SAMSUNG

SM-G900F

Manualul utilizatorului

Romanian. 04/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Cuprins

Citiți mai întâi aceste informații

Introducere

8 Aspectul dispozitivului
10 Butoane
11 Conținut pachet
12 Instalarea cartelelor SIM sau USIM şi a bateriei
15 Încărcarea bateriei
18 Introducerea unei cartele de memorie
20 Pornirea şi oprirea dispozitivului
20 Ținerea dispozitivului
21 Blocarea şi deblocarea dispozitivului

Noțiuni de bază

22 Utilizarea ecranului senzitiv
25 Pictograme indicatoare
26 Panourile de notificări şi de setări rapide
30 Ecranele Acasă şi cel de Aplicații
34 Deschiderea aplicațiilor
34 Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor
36 Introducerea textului
39 Utilizarea caracteristicii de economisire a energiei
41 Accesarea informațiilor de ajutor

Personalizarea

42 Comutarea la modul simplu
42 Gestionarea ecranelor Acasă şi Aplicații
45 Modificarea metodei de blocare a ecranului
46 Setarea fundalului
46 Schimbarea tonurilor de sonerie
47 Setarea conturilor
47 Mutarea contactelor din alte dispozitive în dispozitivul dvs.

Conectivitate rețea

49 Conectarea la o rețea mobilă
49 Conectarea la o rețea Wi-Fi
51 Utilizarea Acceleratorului pentru descărcare
51 Utilizarea caracteristicii de Comutare inteligentă rețea
52 Dispozitive pentru furnizarea accesului la internet şi utilizarea hotspoturilor mobile

Caracteristicile de mișcare și utilizare a dispozitivului

54 Mişcări de control
58 Vizualizare etichetă
58 Ferestre
63 Casetă de instrumente
64 Operare cu o mână
65 Mărirea sensibilității ecranului senzitiv

Telefon

66 Efectuarea apelurilor
69 Primirea apelurilor
70 Pe durata unui apel

Contacte

72 Adăugarea contactelor
73 Gestionarea contactelor

Mesaje şi e-mail

76 Mesaje
79 E-mail
81 Google Mail

Cameră

83 Realizarea fotografiilor sau videoclipurilor
85 Utilizarea efectului HDR (Ton bogat)
85 Utilizarea modului de selectare a focalizării
87 Lansarea Camerei pe ecranul blocat
87 Utilizarea modului de fotografiere
88 Utilizarea modului Foto&altele
90 Utilizarea modului cameră dual
91 Utilizarea modului Tur virtual
93 Aplicarea efectelor de filtru
93 Utilizarea caracteristici zoom
94 Utilizarea modului Vizor la distanţă
95 Modificarea setărilor Camerei

Galerie

98 Vizualizarea conținutului pe dispozitiv
100 Modificarea conținutului pe dispozitiv
102 Accesarea opțiunilor suplimentare
102 Etichetarea fețelor
103 Utilizarea Asistentului pentru etichete

Internet şi SNS

104 Internet
105 Chrome
106 Hangouts
106 ChatON

S Health

108 Despre S Health
109 Pornirea S Health
110 Particularizarea ecranului principal S Health
111 Utilizarea meniurilor S Health
112 Măsurarea paşilor efectuaţi
114 Înregistrarea informațiilor despre exercițiu
121 Înregistrarea consumului de alimente
123 Utilizarea meniurilor suplimentare
124 Configurarea setărilor pentru S Health

Caracteristici vocale

126 S Voice
128 Înregistr. voce
130 Căutare vocală
131 Mod Maşină

Multimedia

139 Muzică
142 Video
144 YouTube
145 Flipboard
145 Google+
145 Fotografii
146 Jocuri Play
146 Muzică Play
146 Chioșc Play

Securitate

147 Scaner degete
151 Mod Privat

Siguranță

153 Modul Urgență
155 Trimiterea mesajelor de ajutor
156 Notificarea de vreme severă (Geo News)

Utilități

158 S Finder
159 Planificator S
162 Calculator
162 Ceas
164 Drive
164 Dropbox
165 Google
166 Mod Copii
169 Lupă
170 Hărți
170 Notă
171 Fişierele mele
173 Lanternă

Conectarea cu alte dispozitive

174 NFC
176 Bluetooth
179 S Beam
180 Conectarea rapidă
184 Smart Remote
187 Screen Mirroring
189 Utilizarea caracteristicii de imprimare prin intermediul telefonului inteligent

Manager dispozitiv şi date

190 Actualizarea dispozitivului
191 Transferarea fişierelor între dispozitiv şi un computer
192 Copierea de rezervă şi restabilirea datelor
193 Efectuarea unei reinițializări a datelor

Setări

194 Despre Setări
194 SETĂRI RAPIDE
194 CONEXIUNI LA REȚEA
199 CONECTARE ŞI PARTAJARE
200 SUNETE ŞI AFIŞARE
204 PERSONALIZARE

206 MIŞCARE
207 UTILIZATOR ŞI BACKUP
208 SISTEM
215 APLICAȚII
222 Setări Google

Accesibilitate

223 Accesibilitate
224 Utilizarea butonul Acasă pentru a deschide meniurile de accesibilitate
224 TalkBack
236 Modificarea dimensiunii fontului
236 Mărirea ecranului
236 Setarea mementourilor de notificare
237 Inversarea culorilor de afișare
237 Reglarea culorilor
238 Setarea notificării prin intermediul blițului
238 Oprirea tuturor sunetelor
238 Personalizarea setărilor pentru subtitluri
239 Reglarea balansului de sunet
239 Utilizarea sunetului monofonic
239 Utilizarea detectorului pentru plânsetul bebeluşului
240 Utilizarea caracteristicii tactil automat
240 Utilizarea meniurilor de asistență
242 Pornirea ecranului folosind caracteristica air gesture
242 Utilizarea caracteristicii Derulare inteligentă
243 Setarea opțiunilor de întârziere la menținere apăsată
243 Utilizarea modului de control al interacțiunii
244 Preluarea sau terminarea apelurilor
244 Utilizarea modului cu o singură atingere
244 Configurarea setărilor de accesibilitate
246 Utilizarea altor caracteristici utile

Depanare

Citiți mai întâi aceste informații

Acest dispozitiv vă oferă servicii mobile de comunicații şi media pe baza expertizei tehnologice şi a celor mai noi standarde Samsung. Acest manual de utilizare şi informațiile disponibile pe www.samsung.com conțin detalii despre funcțiile şi caracteristicile dispozitivului.

- Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă şi în siguranță a acestuia.
- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, furnizorul de servicii sau versiunea de software a dispozitivului.
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului şi a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului şi de mediul în care acesta este utilizat.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alți furnizori decât Samsung.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea şi descărcarea datelor, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita costurile suplimentare, selectați un plan adecvat de tarifare pentru date. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.
- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor şi pot să nu mai fie aprobate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru Service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse necunoscute poate conduce la funcționări necorespunzătoare şi la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung şi vor anula garanția.

Pictograme pentru instrucțiuni

Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă: Note, sfaturi de utilizare şi informații suplimentare

Introducere

Aspectul dispozitivului

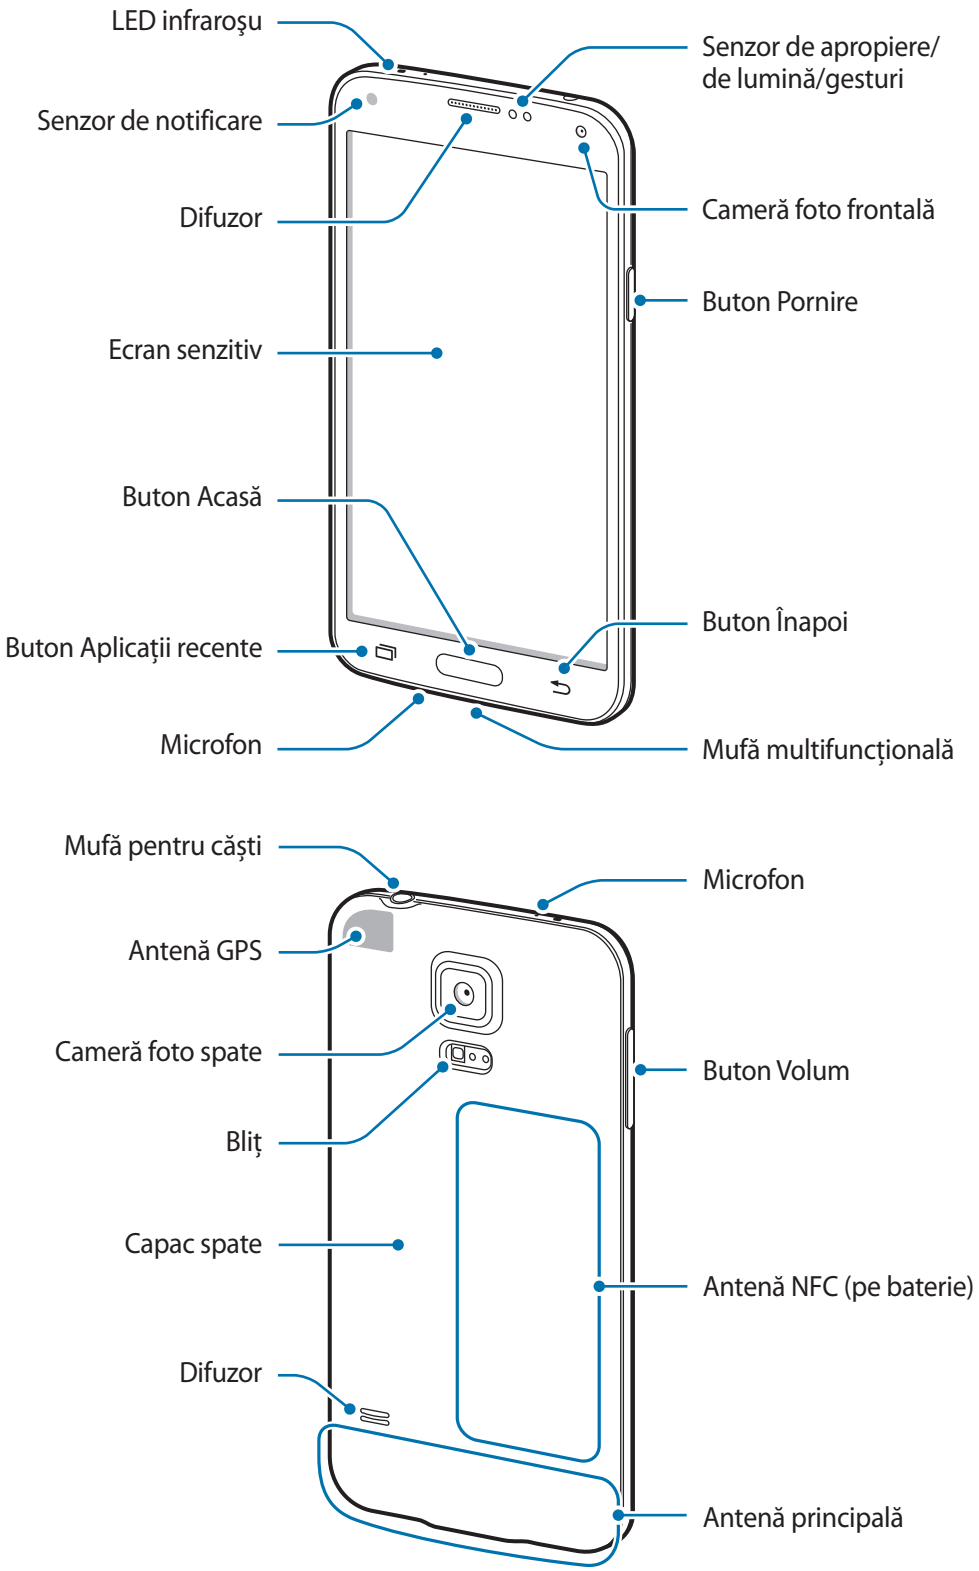

- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Nu utilizați o folie de protecție a ecranului. Nerespectarea acestei indicații cauzează funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.

Menținerea rezistenței la apă şi la praf

Dispozitivul poate fi deteriorat dacă apa sau praful intră în acesta. Urmați cu atenție aceste sfaturi pentru a preveni deteriorarea dispozitivului şi pentru a menține rezistența la apă şi la praf a acestuia.

- Nu scufundați dispozitivul în apă mai adâncă de 1 m şi nu îl țineți scufundat mai mult de 30 de minute.
- Asigurați-vă că ați închis etanş capacul din spate şi capacul mufei multifuncționale. În caz contrar, acestea pot să nu asigure protecție împotriva apei şi a prafului.
- Nu scufundați dispozitivul în apă pentru perioade îndelungate.
- Nu expuneți dispozitivul **la apă aflată în mişcare,** cum ar fi apa care curge de la robinet, valurile oceanului sau cascade.
- Nu deschideți capacele dispozitivului când dispozitivul se află în apă sau în locuri foarte umede, cum ar fi piscinele sau băile.
- Nu deschideți capacul din spate atunci când aveți mâinile umede sau când dispozitivul este ud.
- **Garnitura de etanşare montată la capacul din spate** este o componentă importantă a dispozitivului. Aveți grijă când deschideți sau închideți capacul din spate pentru a evita deteriorarea garniturii de etanşare. De asemenea, asigurați-vă că garnitura de etanşare nu conține resturi, cum ar fi nisip sau praf, pentru a preveni deterioarea dispozitivului.
- Nu detaşați sau scoateți capacul mufei multifuncționale de la dispozitiv.
- **Dacă dispozitivul este expus la apă dulce, uscați-l complet cu o cârpă curată şi moale. Dacă dispozitivul este expus la orice alt lichd decât apă dulce, clătiți imediat dispozitivul şi uscați-l complet cu o cârpă curată şi moale. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate afecta funcționalitatea sau aspectul dispozitivului.**
- Capacul din spate şi capacul mufei multifuncționale se pot desface uşor **dacă dispozitivul este scăpat sau suferă un impact**. Asigurați-vă că toate capacele sunt aliniate corespunzător şi sunt închise etanş.

- **Dacă dispozitivul a fost scufundat în apă sau microfonul ori difuzorul este ud**, sunetul poate să nu fie auzit clar în timpul unui apel. Asigurați-vă că microfonul sau difuzorul este curat şi uscat ştergându-l cu o cârpă moale.
- Proiectarea rezistentă la apă a dispozitivului cauzează vibrarea uşoară a acestuia în anumite situații. Vibrațiile din aceste situații, spre exemplu atunci când nivelul volumului este mare, sunt normale şi nu afectează performanța dispozitivului.
- Ecranul senzitiv şi celelalte caracteristici pot să nu funcționeze corespunzător **dacă dispozitivul este utilizat în apă sau în alte lichide**.
- **Dispozitivul dvs. a fost testat într-un mediu controlat şi certificat pentru a fi rezistent la apă şi praf în situații specifice (corespunde cerințelor de clasificare IP67 aşa cum sunt descrise de standardul internațional IEC 60529–Grade de protecție asigurate prin carcase [Cod IP]; condiții de testare: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 metru, timp de 30 de minute). În ciuda acestei clasificări, dispozitivul dvs. nu este impermeabil la deteriorarea provocată de apă în orice condiții.**

Butoane

Buton	Funcție
Pornire	• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Apăsați pentru a bloca sau pentru a debloca dispozitivul. Dispozitivul intră în modul blocare atunci când ecranul senzitiv se închide.
Aplicații recente	• Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor recente. • Țineți apăsat pentru a accesa opțiuni suplimentare pentru ecranul curent.
Acasă	• Apăsați pentru a debloca dispozitivul. Dispozitivul intră în modul blocare atunci când ecranul senzitiv se închide. • Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă. • Apăsați de două ori pentru a lansa **S Voice**. • Țineți apăsat pentru a lansa **Google**.
Înapoi	• Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.

Buton	Funcție
Volum	• Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.

Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă

- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv şi pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul şi specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Este posibil ca unele accesorii, ca de exemplu dispozitivele de docare, să nu aibă aceeași certificare de rezistență la apă și praf.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica în întregime în funcție de companiile producătoare. Pentru mai multe informații despre accesoriile disponibile, consultați site-ul web Samsung.

Instalarea cartelelor SIM sau USIM şi a bateriei

Introduceți cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă şi bateria inclusă.

- Dispozitivul funcționează numai cu cartelă microSIM.
- Este posibil ca unele servicii LTE să nu fie disponibile, în funcție de tipul de fişier. Pentru detalii despre disponibilitatea serviciilor, contactați furnizorul dvs. de servicii.

1 Scoateți capacul din spate.

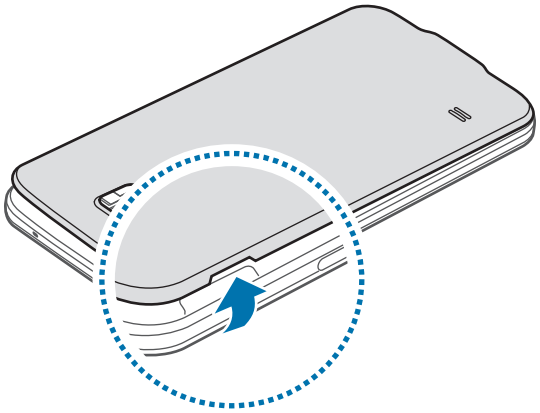

Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.

Nu îndoiți sau răsuciți excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicații îl poate deteriora.

2 Introduceți cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

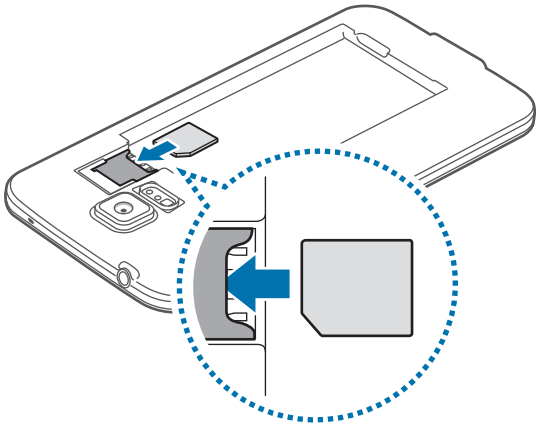

- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a o scoate.
- Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau incovenienţa cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.

3 Introduceți bateria.

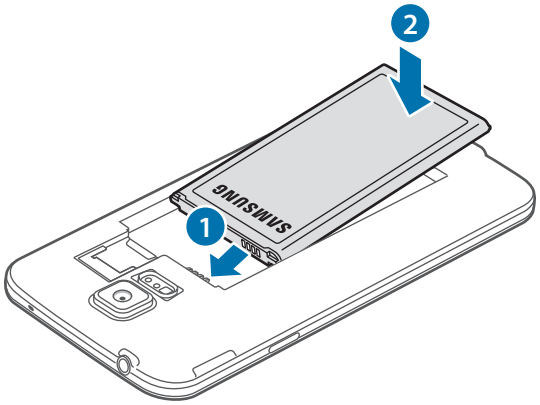

4 Remontați capacul din spate.

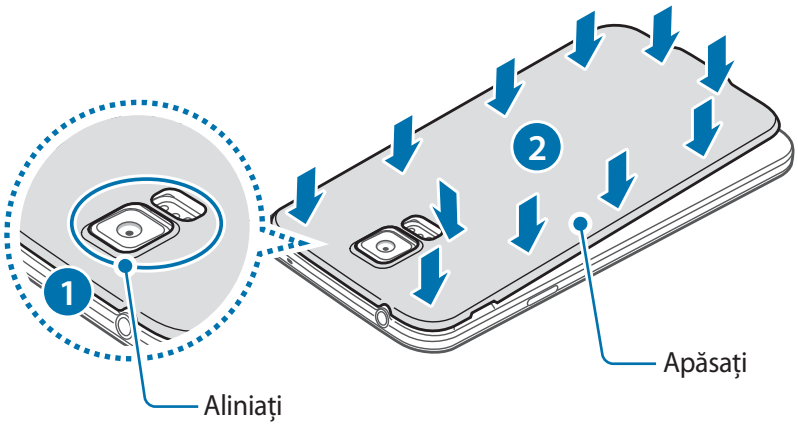

- Asigurați-vă că ați închis etanș capacul din spate.
- Utilizați cu dispozitivul numai capace din spate şi accesorii aprobate de Samsung.

Scoaterea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

1 Scoateți capacul din spate.

2 Scoateți bateria.

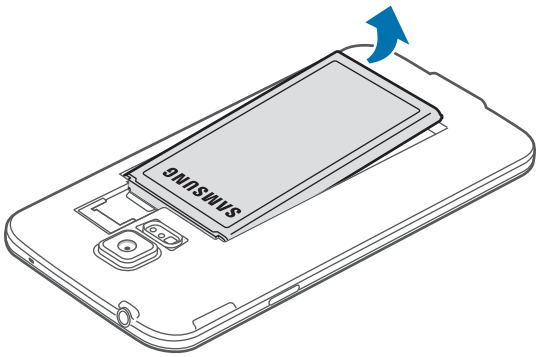

3 Apăsați pe cartela SIM sau USIM cu degetul, apoi scoateți-o.

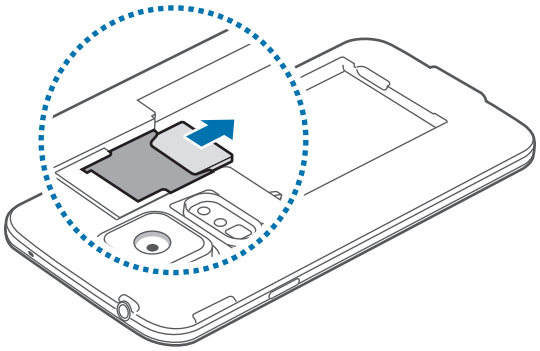

Încărcarea bateriei

Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria înainte de folosirea acesteia pentru prima dată. De asemenea, puteți utiliza un computer pentru a încărca dispozitivul conectându-le prin intermediul unui cablu USB.

Utilizați numai încărcătoare, baterii şi cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.

- Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizați mai multe aplicații simultan, aplicații de rețea sau aplicații care necesită o conexiune la alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita deconectarea de la rețea sau pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aceste aplicații după încărcarea completă a bateriei.

1 Conectați cablul USB la adaptorul USB.

2 Deschideți capacul mufei multifuncționale.

3 Când utilizați un cablu USB, introduceți-l în partea din dreapta a mufei multifuncționale, după cum este ilustrat în imaginea de mai jos.

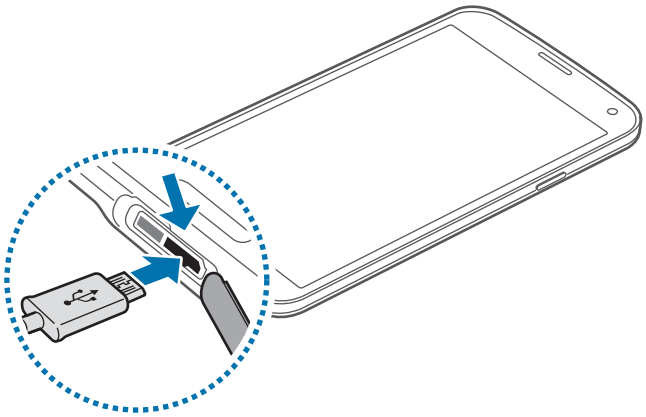

- Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.
- Asigurați-vă că ați închis etanș capacul din spate și capacul mufei multifuncționale pentru a preveni ca apa și praful să intre în dispozitiv. Capacele deschise sau desprinse pot permite apei și prafului să pătrundă în dispozitiv și pot cauza deteriorarea.
- Aveți grijă să nu deteriorați sau să decuplați capacul mufei multifuncționale. Un capac deteriorat sau care lipseşte poate duce la deteriorarea provocată de apă a dispozitivului.

4 Introduceți adaptorul USB într-o priză electrică.

- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

5 După încărcarea completă, deconectați dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv şi apoi deconectați-l de la priza electrică.

Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații îl poate deteriora.

Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică şi să fie accesibil cu uşurință în timpul încărcării.

6 Închideți capacul mufei multifuncționale.

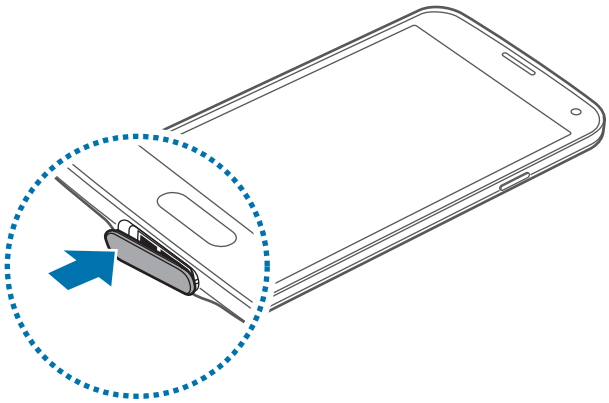

Asigurați-vă că ați închis etanş capacul mufei multifuncționale.

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni şi dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o mai lungă durată de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul blocare apăsând pe butonul Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare folosind managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micşorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micşorați luminozitatea ecranului.

Introducerea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 128 GB. În funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie, sau poate corupe datele stocate pe cartelă.
- Introduceți cartela de memorie cu partea dreaptă în sus.

- Dispozitivul acceptă sistemele de fișiere FAT și exFAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fișiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei de memorie apare în folderul **Fișierele mele** → **SD card**.

1 Scoateți capacul din spate.

2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

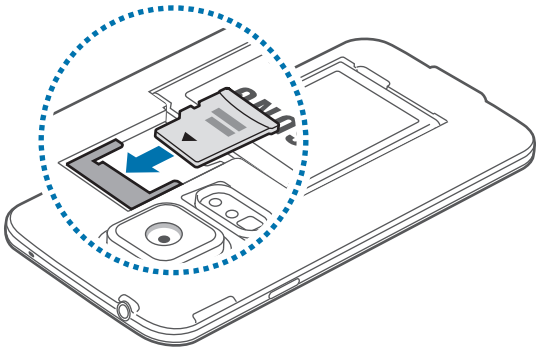

3 Remontați capacul din spate.

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplicații** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD**.

1 Scoateți capacul din spate.

2 Scoateți cartela de memorie.

3 Remontați capacul din spate.

Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Această acțiune poate conduce la pierderea, coruperea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplicații** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ștergere totală**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Atunci când porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l configura.

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Închidere**.

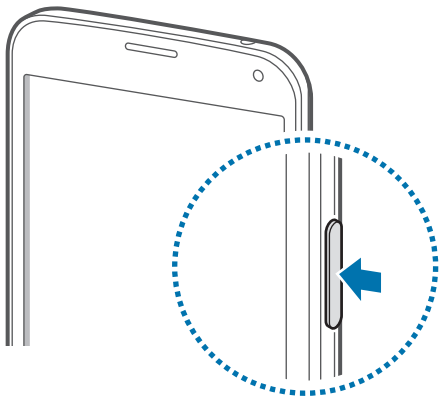

Respectați toate avertismentele afişate şi indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.

Ținerea dispozitivului

Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.

Blocarea şi deblocarea dispozitivului

Apăsând pe butonul Pornire opriți ecranul și comutați la modul blocare. Dispozitivul se blochează automat dacă nu este utilizat pentru o anumită perioadă.

Pentru a debloca dispozitivul, apăsați pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă şi deplasați rapid degetul în orice direcție în zona ecranului de deblocare.

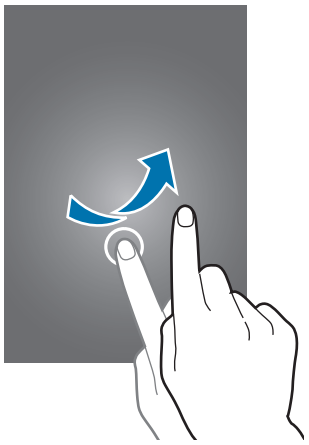

Puteți schimba codul de deblocare pentru a debloca dispozitivul. Consultați Modificarea metodei de blocare a ecranului pentru detalii.

Noțiuni de bază

Utilizarea ecranului senzitiv

- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite şi nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor.

- Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.
- Este recomandat să folosiți degetele atunci când utilizați ecranul senzitiv.

Atingere

Atingeți cu degetul pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter utilizând tastatura de pe ecran.

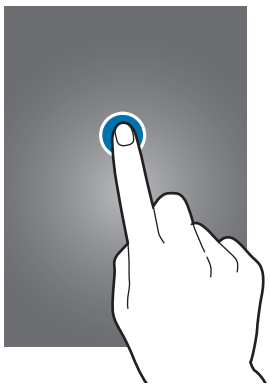

Ținerea apăsată

Țineți apăsat un element cel puțin 2 secunde pentru accesarea opțiunilor disponibile.

Glisare

Pentru a muta o pictogramă sau o miniatură, țineți-o apăsată şi glisați-o la poziția țintă.

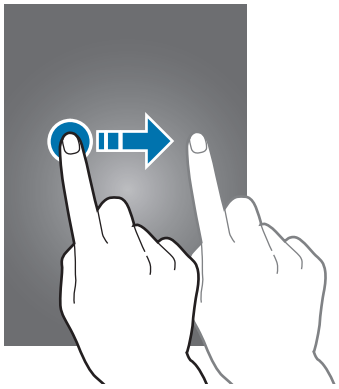

Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru a mări o parte din aceasta. Atingeți de două ori din nou pentru a reveni.

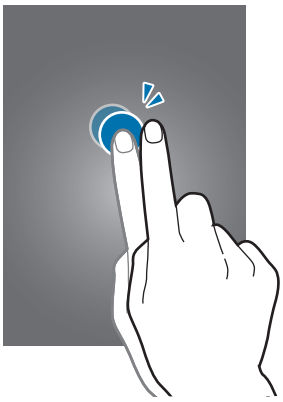

Deplasare rapidă

Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă, cum ar fi lista de contacte.

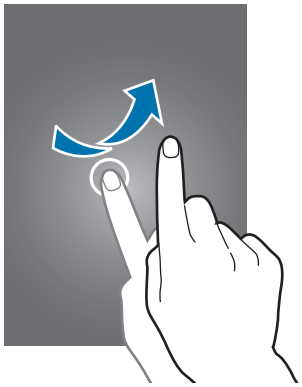

Depărtarea şi apropierea degetelor

Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine şi depărtați-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micşora.

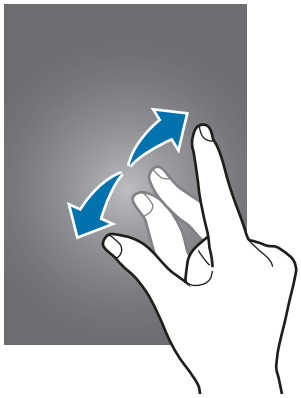

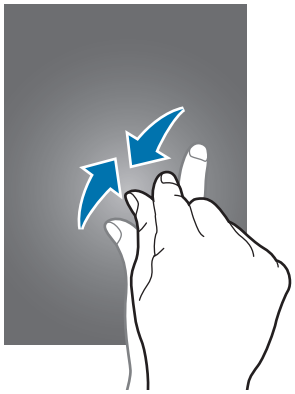

Pictograme indicatoare

Pictogramele afişate pe bara de stare oferă informații despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Bara de stare poate să nu apară în partea de sus a ecranului unor aplicații. Pentru a afişa bara de stare, glisați în jos din partea de sus a ecranului.

Pictogramă	Semnificație
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Rețea HSPA+ conectată
	Rețea LTE conectată
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Caracteristica Răsfoirea prin gesturi activată
	Caracteristica Repaus inteligent sau Întrerupere inteligentă activată
	Sincronizat cu Web-ul
	Conectat la computer
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj text sau multimedia nou
	Alarmă activată

Pictogramă	Semnificație
	Mod Fără sonor activat
	Mod Vibrare activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

Panourile de notificări şi de setări rapide

Utilizarea panoului de notificări

Când primiți notificări noi, cum ar fi mesaje sau apeluri pierdute, pictogramele indicatoare apar pe bara de stare. Pentru a vedea mai multe informații despre pictograme, deschideți panoul de notificări şi vizualizați detaliile.

Pentru a deschide panoul de notificări, glisați bara de stare în jos.

Pentru a închide panoul de notificări, glisați bara din partea de sus a ecranului în jos.

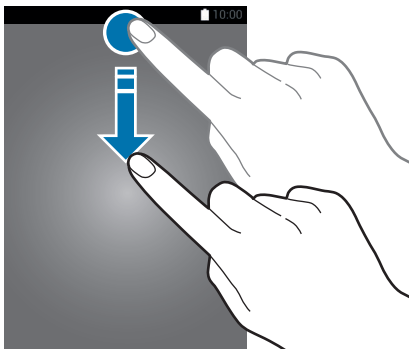

Puteți utiliza următoarele funcții pe panoul de notificări.

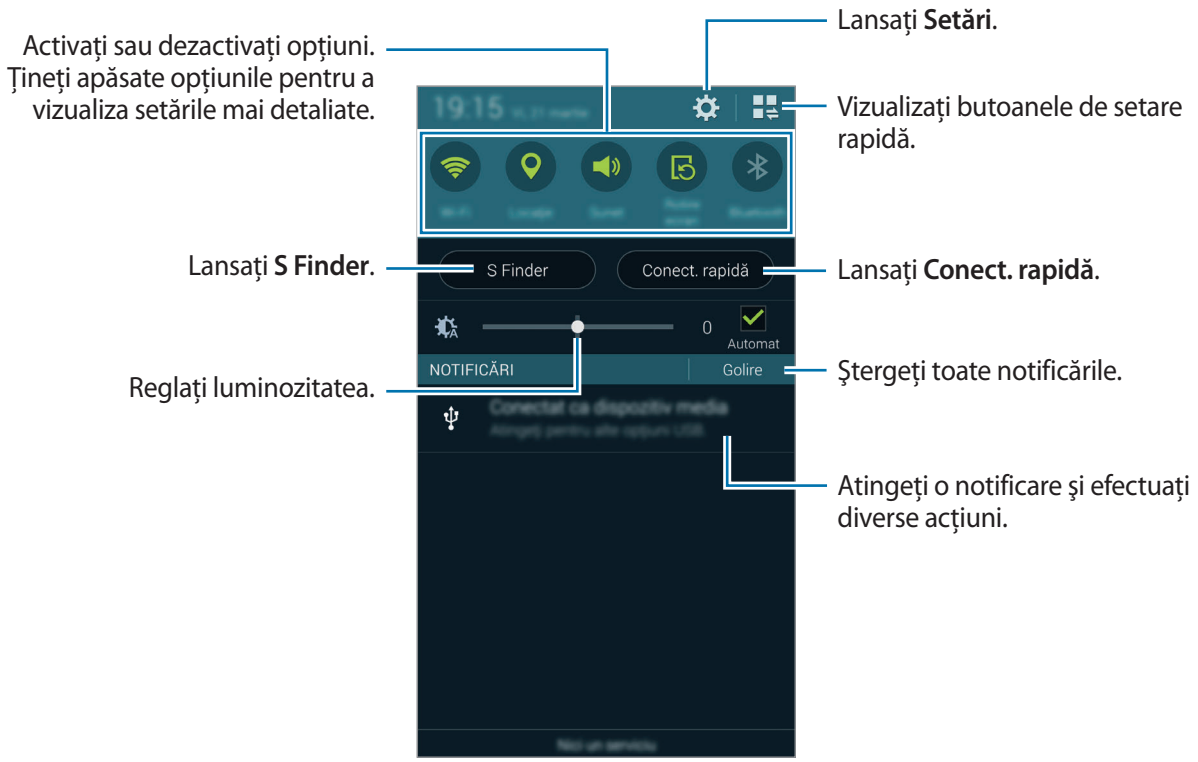

Reglarea luminozității

Pentru a seta dispozitivul să regleze automat luminozitatea, bifați **Automat**. Pentru a regla manual luminozitatea de la nivelul automat, glisați bara de reglare a luminozității la stânga sau la dreapta.

Când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, bara de reglare a luminozității dispare din panoul de notificări.

Utilizarea panoului de setări rapide

Un număr de butoane pentru setări rapide sunt disponibile pe panoul de notificări. Pentru a vizualiza sau accesa mai multe butoane pentru setări rapide, deschideți panoul de setări rapide. Când deschideți panoul de stări rapide, puteți activa sau dezactiva diverse caracteristici sau configura setări.

Pentru a deschide panoul de setări rapide, glisați bara de stare în jos cu două degete.

Pentru a închide panoul de setări rapide, glisați bara din partea de sus a ecranului în jos.

Pentru a rearanja butoanele pentru setări rapide pe panoul de notificări, atingeți ✎, țineți apăsat un element, apoi glisați elementul într-o altă locație.

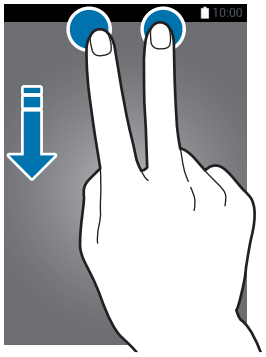

Utilizați următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi**: Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi. Consultați Conectarea la o rețea Wi-Fi pentru detalii.
- **Locație**: Activați sau dezactivați caracteristica GPS.
- **Sunet** / **Vibrare** / **Silențios**: Activați sau dezactivați modul sunet și modul silențios. Puteți seta dispozitivul să vibreze sau să dezactiveze toate sunetele în modul silențios.
- **Rotire ecran**: Permiteți sau nu interfeței să se rotească atunci când întoarceți dispozitivul.

Unele aplicații nu permit rotirea ecranului.

- **Bluetooth**: Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth.
- **Date mobile**: Activați sau dezactivați conexiunea de date mobile.

- **Acceler. descărc.**: Activați sau dezactivați caracteristica accelerator pentru descărcare. Consultați Utilizarea Acceleratorului pentru descărcare pentru detalii.
- **Ec. max. energie**: Activați sau dezactivați modul ultra de economisire a energiei. Consultați Utilizarea caracteristicii de economisire a energiei pentru detalii.
- **Feres. multiple**: Setați dispozitivul să utilizeze caracteristica Fereastră multiplă. Consultați Ferestre pentru detalii.
- **Casetă instr.**: Ascundeți sau afișați pictograma casetei de instrumente. Consultați Casetă de instrumente pentru detalii.
- **Hotsopt Wi-Fi**: Activați sau dezactivați caracteristica de furnizare acces la Internet prin Wi-Fi. Consultați Dispozitive pentru furnizarea accesului la internet şi utilizarea hotspoturilor mobile pentru detalii.
- **Screen Mirroring**: Activați sau dezactivați caracteristica Screen Mirroring. Consultați Screen Mirroring pentru detalii.
- **NFC**: Activați sau dezactivați caracteristica NFC. Consultați NFC pentru detalii.
- **Sincron.**: Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- **Repaus intelig.**: Activați sau dezactivați caracteristica repaus inteligent. Când activați această caracteristică, ecranul stă pornit atâta timp cât vă uitați la el.
- **Întrer. intel.**: Activați sau dezactivați caracteristica întrerupere inteligentă. Când activați această caracteristică, redarea se întrerupe automat atunci când îți iei privirea de la ecran.
- **Econom. energie**: Activați sau dezactivați modul de economisire a energiei. Consultați Utilizarea caracteristicii de economisire a energiei pentru detalii.
- **Mod Blocare**: Activați sau dezactivați modul blocare. În modul blocare, dispozitivul va bloca notificările. Pentru a selecta notificările care vor fi blocate, atingeți **Setări** → **Mod Blocare**.
- **Mod Avion**: Activați sau dezactivați modul avion.
- **Mod Maşină.**: Activați sau dezactivați modul maşină. Consultați Mod Maşină pentru detalii.
- **Mod Privat.**: Activați sau dezactivați modul privat. Consultați Mod Privat pentru detalii.
- **Sensib. atingere**: Activați sau dezactivați caracteristica sensibilitate tactilă. Consultați Mărirea sensibilității ecranului senzitiv pentru detalii.

Ecranele Acasă şi cel de Aplicații

Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afişează widgeturile, comenzile rapide ale aplicațiilor etc. Widgeturile sunt mici aplicații care lansează funcții ale aplicațiilor specifice pentru a oferi informații şi accesul facil pe ecranul Acasă.

Ecranul Acasă poate avea mai multe panouri. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta. Pentru a particulariza ecranul Acasă, consultați Gestionarea ecranelor Acasă şi Aplicații pentru detalii.

Opțiunile ecranului Acasă

Țineți apăsat pe o zonă goală, sau apropiați degetele pe ecranul Acasă pentru a accesa opțiunile disponibile de pe ecranul Acasă.

Utilizare Revista mea

Atingeți sau derulați la dreapta pe ecranul Acasă pentru a deschide **Revista mea**.

Revista mea afișează actualizările din rețelele sociale în timp real și știrile de care sunteți interesați.

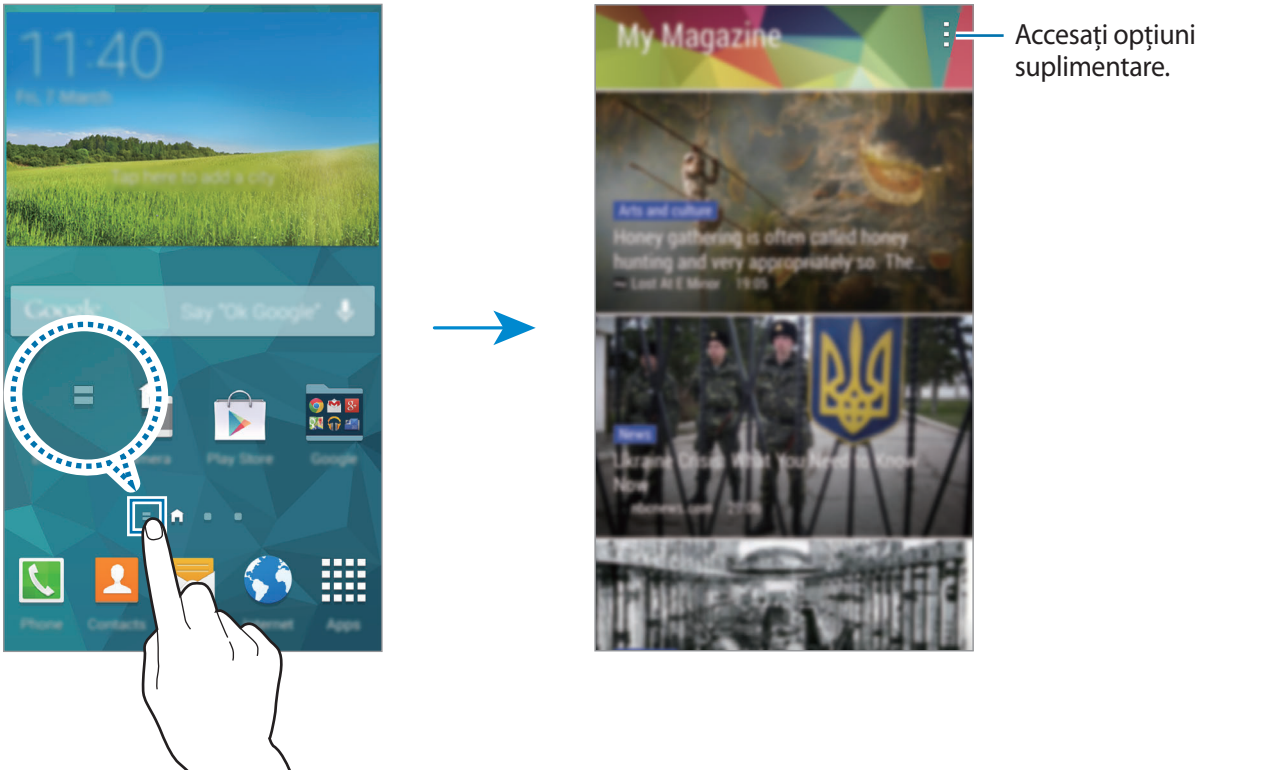

Pentru a selecta conținutul care va fi afișat, atingeți ⋮ → **Setări**, apoi selectați categoriile care vă interesează.

Pentru a actualiza automat conținutul când se deschide **Revista mea**, atingeți ⋮ → **Setări**, apoi bifați **Reîmprospătare automată la deschidere**.

Pentru a dezactiva **Revista mea**, pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală. Apoi, atingeți **Setări ecran de pornire** și deselectați **Revista mea**.

Ecranul de Aplicații

Ecranul de Aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru aplicațiile nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplicații** pentru a deschide ecranul de Aplicații. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta, sau selectați un indicator de ecran în partea de jos a ecranului. Pentru a particulariza ecranul de Aplicații, consultați Gestionarea ecranelor Acasă și Aplicații pentru detalii.

Deschiderea aplicațiilor

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Pentru a deschide lista aplicațiilor recent utilizate, atingeți și selectați pictograma unei aplicații pentru deschidere.

Închiderea unei aplicații

Atingeți → , apoi atingeți **Terminare** de lângă o aplicație pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **Închideți tot**. Alternativ, atingeți → .

Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor

Samsung Apps

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații dedicate pentru Samsung.

Atingeți **Samsung Apps** pe ecranul de Aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau atingeți pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **Gratuite**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți butonul care arată prețul aplicației.

Implicit, dispozitivul actualizează automat orice aplicație instalată atunci când este disponibilă o versiune nouă. Pentru a schimba setarea implicită sau pentru a actualiza manual aplicațiile, atingeți → **Setări** → **Actualizare automată aplicații**, apoi selectați o opțiune.

Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații și jocuri care pot rula pe dispozitiv.

Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de Aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau atingeți pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALAȚI**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Implicit, dispozitivul actualizează automat orice aplicație instalată atunci când este disponibilă o versiune nouă. Pentru a schimba setarea implicită sau pentru a actualiza manual aplicațiile, atingeți → **Setări** → **Actualizați automat aplicațiile**, apoi selectați o opțiune.

Descărcarea aplicațiilor recomandate

Puteți vizualiza și descărca aplicații dedicate pentru dispozitivul Galaxy.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți → **Elemente esențiale GALAXY**. Alternativ, pe ecranul Acasă, atingeți widget-ul **GALAXY Essentials** sau widget-ul **GALAXY Gifts**, și apoi atingeți de lângă o aplicație.

Pentru a descărca toate aplicațiile din listă, atingeți **Descărcare integrală**.

Gestionarea aplicațiilor

Dezinstalarea sau dezactivarea aplicațiilor

Pentru a dezactiva aplicații implicite, pe ecranul de Aplicații, atingeți → **Dezinstalare/dezactivare aplicații**. apare pe aplicațiile pe care le puteți dezactiva. Selectați o aplicație și atingeți **Dezactivare**.

Pentru a dezinstala aplicații descărcate, pe ecranul de Aplicații, atingeți → **Aplicații descărcate** → → **Dezinstalare**. Alternativ, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Manager de aplicații**, selectați o aplicație, apoi atingeți **Dezinstalare**.

Activarea aplicațiilor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți ⋮ → **Afişare aplicaţii dezactivate**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **Efectuat**.

Alternativ, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Manager de aplicații**, derulați la **DEZACTIVAT**, selectați o aplicație, apoi atingeți **Activare**.

- Ascundere aplicații: Ascundeți aplicații doar în ecranul de Aplicații. Puteți continua să utilizați aplicațiile ascunse.
- Dezactivare aplicații: Dezactivați aplicațiile implicite selectate care nu pot fi dezinstalate din dispozitiv. Nu puteți utiliza aplicațiile dezactivate.
- Dezinstalare aplicații: Dezinstalați aplicații descărcate.

Introducerea textului

Apare automat o tastatură când introduceți text pentru a trimite mesaje, crea note etc.

Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere a textului într-una dintre limbile acceptate.

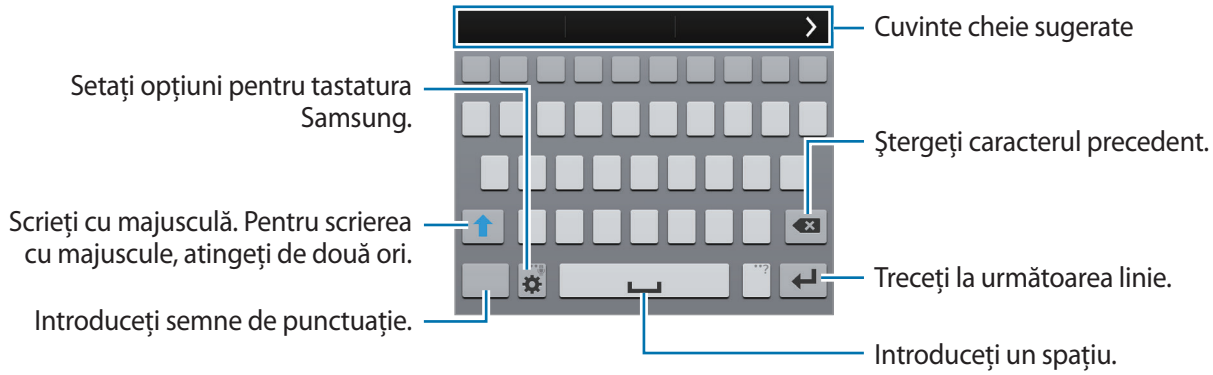
Cuvinte cheie sugerate
Setați opțiuni pentru tastatura Samsung.
Ștergeți caracterul precedent.
Scrieți cu majusculă. Pentru scrierea cu majuscule, atingeți de două ori.
Treceți la următoarea linie.
Introduceți semne de punctuație.
Introduceți un spațiu.

Setarea limbilor de introducere a textului

Atingeți ⚙ → **Selectați limba**, apoi selectați limbile care vor fi utilizate. Dacă selectați două sau mai multe limbi, puteți schimba limbile glisând tasta spațiu la stânga sau la dreapta.

Modificarea aspectului tastaturii

Atingeți ⚙, selectați o limbă de sub **LIMBĂ TASTATURĂ**, și apoi selectați un aspect al tastaturii pe care doriți să-l utilizați.

Pe **Tastatură 3x4**, o tastă are trei sau patru caractere. Pentru introducerea unui caracter, atingeți în mod repetat tasta corespunzătoare caracterului.

Utilizarea funcțiilor suplimentare ale tastaturii

Țineți apăsat ⚙ pentru a utiliza următoarele funcții. Alte pictograme pot apărea în locul pictogramei ⚙ în funcție de ultima funcție care a fost utilizată.

- 🎙: Introduceți textul vocal.

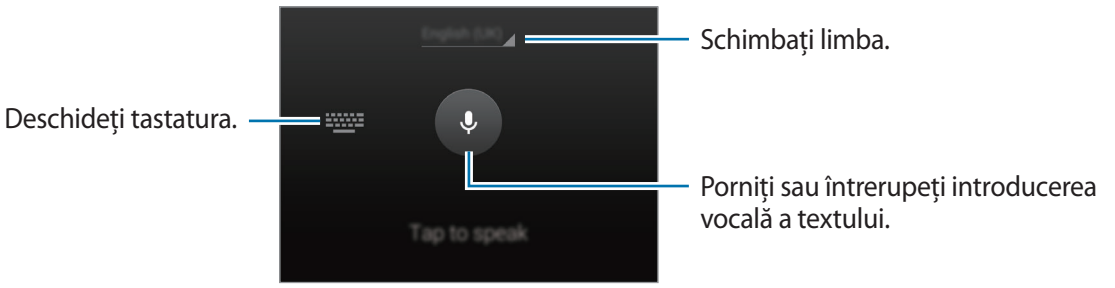

Asigurați-vă rețeaua Wi-Fi sau rețeaua mobilă este conectată înainte de a utiliza această caracteristică. Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când utilizați această caracteristică prin intermediul rețelei mobile.

- T: Comutați la modul scriere de mână.

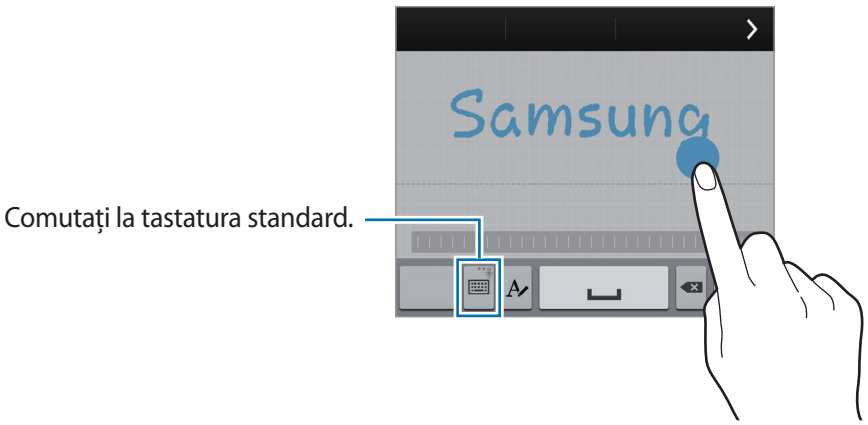

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- : Adăugați un element din clipboard.
- : Setați opțiuni pentru tastatură.
- : Introduceți emoticonuri.
- : Comutați la tastatura flotantă. Puteți muta tastatura într-o altă locație glisând .

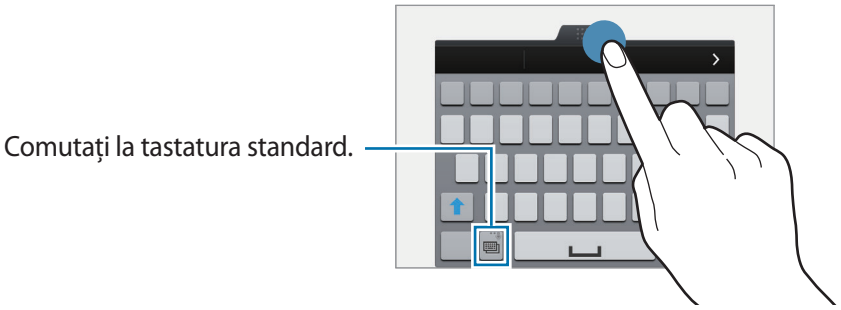

Copierea şi lipirea

1 Țineți apăsat deasupra textului.

2 Glisați sau pentru a selecta textul dorit, sau atingeți **Select. totală** pentru a selecta tot textul.

3 Atingeți **Copiere** sau **Tăiere**. Textul selectat este copiat în clipboard.

4 Amplasați cursorul unde va fi inserat textul și atingeți → **Lipire**. Pentru a lipi text pe care l-ați copiat anterior, atingeți → **Clipboard** şi selectați textul.

Utilizarea caracteristicii de economisire a energiei

Modul de economisire al energiei

Economisiți energia bateriei prin limitarea funcțiilor dispozitivului.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Economisire energie** → **Modul de economisire al energiei**, și apoi glisați comutatorul **Modul de economisire al energiei** la dreapta. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Econom. energie** pentru a-l activa.

Selectați din următoarele opțiuni:

- **Blocare date fundal**: Blocați aplicațiile care rulează în fundal să utilizeze conexiunea de date mobile.
- **Restricționați performanța**: Limitați diversele opțiuni, ca de exemplu oprirea aplicațiilor recente și lumina de fundal a butoanelor Înapoi.
- **Modul Tonuri de gri**: Afișați culorile de pe ecran sub formă de tonuri gri.

Modul Economisire maximă a energiei

Utilizați acest mod pentru a extinde energia bateriei dispozitivului. În modul Economisire maximă a energiei dispozitivul efectuează următoarele:

- Afișează culorile de pe ecran sub formă de tonuri gri.
- Restricționați aplicațiile disponibile doar la aplicațiile esențiale și selectate.
- Dezactivează conexiunea de date mobile atunci când ecranul se oprește.
- Dezactivează caracteristicile Wi-Fi și Bluetooth.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Economisire energie** → **Modul Economisire maximă a energiei**, și apoi glisați comutatorul **Modul Economisire maximă a energiei** la dreapta. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Ec. max. energie** pentru a-l activa.

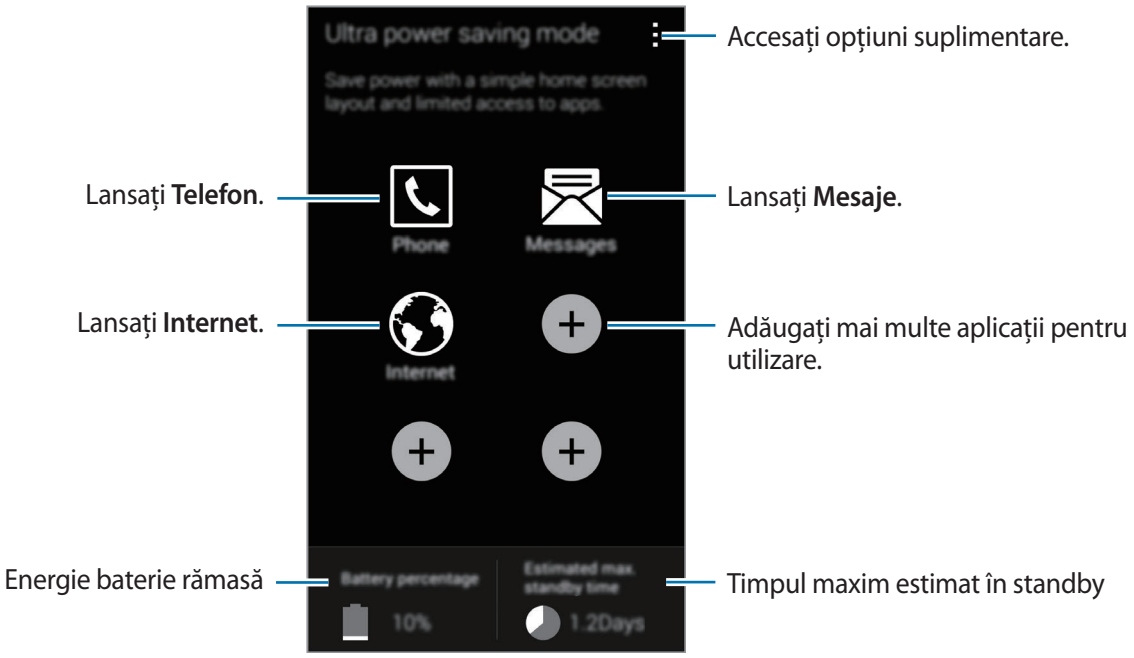

Pentru a adăuga o aplicație pe ecranul Acasă, atingeți ⊕ și selectați o aplicație.

Pentru a elimina o aplicație de pe ecranul Acasă, atingeți ⋮ → **Eliminare**, selectați o aplicație cu ⊖, și apoi atingeți **OK**.

Pentru a modifica setările de conectare la rețea etc., atingeți ⋮ → **Setări**.

Pentru a dezactiva caracteristica de economisire maximă a energiei, atingeți ⋮ → **Dezact. mod Econ. max. energie**.

Timpul maxim estimat în standby indică timpul rămas înainte ca bateria să se descarce atunci când dispozitivul nu este folosit. Timpul în standby poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Accesarea informațiilor de ajutor

Pentru a accesa informațiile de ajutor pentru o aplicație în timp ce o utilizați, atingeți ⋮ → **Ajutor**.

Pentru a accesa informațiile de ajutor ca să aflați modul de utilizare a dispozitivului şi a aplicațiilor, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Ajutor**.

- Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.
- Asigurați-vă rețeaua Wi-Fi sau rețeaua mobilă este conectată înainte de a utiliza această caracteristică. Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când utilizați această caracteristică prin intermediul rețelei mobile.

Personalizarea

Comutarea la modul simplu

Modul Simplu oferă o experiență mai facilă pentru utilizator folosind un aspect elementar şi pictograme mai mari pe ecranul Acasă. Puteți accesa cele mai populare aplicații şi setările frecvent utilizate şi puteți adăuga comenzi rapide la contactele favorite.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Mod Simplu** → **Mod Simplu**, selectați aplicațiile pentru a aplica aspectul mai simplu, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru a reveni la modul standard, pe ecranul Acasă, atingeți **Setări mod Simplu** → **Mod Simplu** → **Modul Standard** → **Efectuat**.

Gestionarea tastelor rapide

Pentru a adăuga o tastă rapidă la o aplicație de pe ecranul Acasă, derulați la stânga, atingeți , şi apoi selectați o aplicație.

Pentru a adăuga o tastă rapidă la un contact de pe ecranul Acasă, derulați la dreapta, atingeți .

Pentru a şterge o tastă rapidă de pe ecranul Acasă, atingeți ⋮ → **Editare**, selectați o aplicație sau contactați cu .

Gestionarea ecranelor Acasă şi Aplicații

Gestionarea ecranului Acasă

Adăugarea elementelor

Țineți apăsată o aplicație sau un folder din ecranul de Aplicații, apoi glisați către ecranul Acasă.

Pentru a adăuga widgeturi, pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală, atingeți **Widget-uri**, țineți apăsat pe un widget, şi apoi glisați-l pe ecranul Acasă.

Mutarea şi eliminarea unui element

Țineți apăsat un element pe ecranul Acasă, apoi glisați-l la o nouă locație.

Pentru muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

De asemenea, puteți muta aplicațiile recent utilizate în zona comenzilor rapide din partea de jos a ecranului Acasă.

Pentru a elimina un element, țineți apăsat pe acesta. Apoi, glisați-l la **Eliminare** care apare în partea de sus a ecranului.

Crearea unui folder

1 Pe ecranul Acasă, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la **Creare director** care apare în partea de sus a ecranului.

2 Introduceți un nume pentru folder.

3 Atingeți ⊕, selectați aplicațiile pentru mutarea la folder, apoi atingeți **Efectuat**.

Gestionarea panourilor

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală pentru a adăuga, a deplasa sau elimina un panou.

Pentru a adăuga un panou, derulați la stânga la ultimul panou, apoi atingeți +.

Pentru a muta un panou, țineți apăsat pe acesta, apoi glisați-l la o locație nouă.

Pentru a elimina un panou, țineți apăsat pe acesta, apoi glisați-l la **Eliminare** din partea de sus a ecranului.

Pentru a seta un panou ca ecran principal Acasă, atingeți ⌂.

Gestionarea ecranului de Aplicații

Schimbarea modului de vizualizare

Pe ecranul de Aplicații, atingeți ⋮ → **Vizualizare ca** și selectați o metodă de sortare.

Ascunderea aplicațiilor

Ascundeți aplicațiile pe care nu doriți să le vedeți pe ecranul de Aplicații.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți ⋮ → **Ascundere aplicații**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru a afișa aplicații ascunse, atingeți ⋮ → **Afișare aplicații ascunse**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **Efectuat**.

Mutarea elementelor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți ⋮ → **Editare**. Țineți apăsat un element și glisați-l la o nouă locație.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Pentru a muta un element la un nou panou, glisați-l la **Creare pagină** care apare în partea de sus a ecranului.

Crearea folderelor

1. Pe ecranul de Aplicații, atingeți ⋮ → **Creare director**. Alternativ, atingeți ⋮ → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la **Creare folder** care apare în partea de sus a ecranului.
2. Introduceți un nume pentru folder.
3. Atingeți ⊕, selectați aplicațiile pentru mutarea la folder, apoi atingeți **Efectuat**.

Modificarea metodei de blocare a ecranului

Puteți modifica modul de blocare a ecranului pentru a preveni ca alte persoane să vă acceseze informațiile personale.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran**, apoi selectați o metodă de blocare a ecranului. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.

Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.

Model

Desenați un model conectând patru sau mai multe puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Setați un cod PIN de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul.

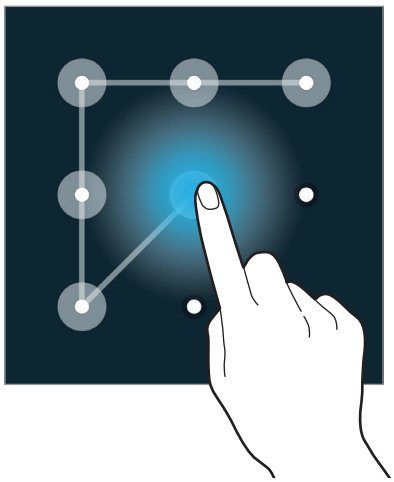

Amprentă

Înregistrați-vă amprentele pentru a debloca ecranul. Consultați Scaner degete pentru detalii.

PIN

Un cod PIN este compus doar din cifre. Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Parolă

O parolă este compusă din caractere şi cifre. Introduceţi cel puţin patru caractere inclusiv cifre şi simboluri, apoi reintroduceţi parola pentru a o verifica.

Setarea fundalului

Setaţi o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă sau ecranul blocat.

1 Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Fundal**. Alternativ, pe ecranul Acasă, ţineţi apăsată o zonă goală, apoi atingeţi **Fundaluri**.

2 Selectaţi un ecran pentru modificare sau pentru aplicarea unui fundal la acesta.

3 Derulaţi la stânga sau la dreapta şi selectaţi din imaginile afişate în partea de jos a ecranului.

Pentru a selecta fotografii realizate de camera dispozitivului sau alte imagini, atingeţi **Mai multe imagini**.

4 Atingeţi **Setare fundal**, **Setare imagine de fundal** sau **Efectuat**.

Schimbarea tonurilor de sonerie

Schimbaţi tonurile de sonerie pentru apelurile primite şi notificări.

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Sunet**.

Pentru a seta un ton de sonerie pentru apelurile primite, atingeţi **Tonuri sonerie**, selectaţi un ton de sonerie, apoi atingeţi **OK**. Pentru a utiliza o melodie stocată pe dispozitiv sau în contul dvs. ca ton de sonerie, atingeţi **Adăugat**.

Pentru a seta un ton de sonerie pentru notificări, atingeţi **Notificări**, selectaţi un ton de sonerie, apoi atingeţi **OK**.

Setarea conturilor

Adăugarea conturilor

Unele aplicații utilizate pe dispozitivul dvs. necesită un cont înregistrat. Creați conturi pentru a beneficia de cea mai bună experiență în privința dispozitivului.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Adăugare cont** şi selectați un serviciu de conturi. Apoi, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Pentru a sincroniza conținut cu conturile dvs., selectați un cont şi bifați elementele pentru sincronizare.

Eliminarea conturilor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi**, selectați un cont, apoi atingeți ⋮ → **Eliminare cont**.

Mutarea contactelor din alte dispozitive în dispozitivul dvs.

Mutarea contactelor utilizând Samsung Smart Switch

Puteți transfera contacte din dispozitivul anterior pe noul dispozitiv prin Smart Switch (pentru dispozitive mobile şi computere). Vizitați www.samsung.com/smartswitch pentru mai multe informații.

Comutatorul inteligent Samsung nu este suportat pe unele dispozitive sau computere.

Utilizarea aplicației Smart Switch Mobile

Utilizați această aplicație pentru a transfera contacte din iPhone sau din dispozitivul Android pe noul dispozitiv. Puteți descărca aplicația din **Samsung Apps** sau **Magazin Play**.

1 Pe dispozitivul dvs., atingeți **Smart Switch Mobile**.

2 Pe dispozitivul dvs., selectați o opțiune în funcție de tipul dispozitivului anterior şi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Dacă dispozitivul anterior este un dispozitiv Android, asigurați-vă că aplicația Comutator inteligent mobil este instalată pe dispozitiv. Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență.

Utilizarea Comutatorului inteligent cu computerele

Utilizați această caracteristică pentru a importa o copie de rezervă a contactelor dvs. (din dispozitivele mobile ale producătorului selectate) de pe un computer pe dispozitivul dvs. Puteți descărca aplicația din www.samsung.com/smartswitch.

1 Realizați copierea de rezervă de la un dispozitiv anterior pe computer. Pentru detalii, contactați producătorul dispozitivului.

2 Pe computer, lansați Smart Switch.

3 Conectați dispozitivul curent la computer utilizând cablul USB.

4 Pe computer, faceți clic pe producătorul dispozitivului anterior şi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera contacte pe dispozitivul dvs.

Mutarea contactelor utilizând Samsung Kies

Importați o copie de rezervă a contactelor din computer prin Samsung Kies pentru a restabili contactele pe dispozitivul dvs. De asemenea, puteți realiza copierea de rezervă a contactelor către computer prin Samsung Kies. Consultați Conectarea cu Samsung Kies pentru detalii.

Conectivitate rețea

Conectarea la o rețea mobilă

Conectați dispozitivul la o rețea mobilă pentru a utiliza Internetul când o rețea Wi-Fi este disponibilă.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Utilizare date**, apoi bifați **Date mobile**. Alternativ, deschideți panoul de notificări sau panoul de setări rapide şi atingeți **Date mobile** pentru activare.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. Consultați Wi-Fi pentru opțiuni suplimentare.

- Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată şi este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.
- Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide şi țineți apăsat pe **Wi-Fi**.

2 Glisați comutatorul **Wi-Fi** la dreapta.

3 Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi detectate. Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt.

4 Atingeți **Conectare**. După ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va conecta automat la rețea oricând este disponibilă.

Adăugarea rețelelor Wi-Fi

Dacă rețeaua dorită nu apare în lista de rețele, atingeți **Adăugare rețea Wi-Fi** din partea de jos a listei de rețele. Introduceți numele rețelei în **SSID rețea**, selectați tipul de securitate şi introduceți parola dacă nu există o rețea deschisă, apoi atingeți **Conectare**.

Activarea Wi-Fi Passpoint

Wi-Fi Passpoint îi permite dispozitivului să caute şi să se conecteze la o rețea Wi-Fi certificată. Puteți utiliza caracteristica Passpoint pentru a vă conecta la rețele Wi-Fi publice care acceptă autentificarea automată. Când vă deplasați într-o locație nouă acesta va căuta şi se va conecta la o altă rețea Wi-Fi certificată.

Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcție de regiune.

Atingeți ⋮ → **Avansat**, apoi bifați **Passpoint**.

Ignorarea rețelelor Wi-Fi

Orice rețea care a fost utilizată vreodată, inclusiv rețeaua curentă, poate fi ignorată astfel încât dispozitivul să nu se conecteze automat la aceasta. Selectați rețeaua din lista de rețele şi atingeți **Revocare**.

Utilizarea Acceleratorului pentru descărcare

Utilizați această caracteristică pentru a descărca fișiere mari mai rapid prin rețeaua Wi-Fi și rețelele mobile simultan. Înainte de utilizarea acestei caracteristici, asigurați-vă că sunt activate caracteristicile conexiune de date mobile și Wi-Fi. Un semnal Wi-Fi mai puternic va furniza o viteză mai mare de descărcare.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accelerator pentru descărcare**, apoi glisați comutatorul **Accelerator pentru descărcare** la dreapta. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Acceler. descărc.** pentru a-l activa.

- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcați fișiere printr-o rețea mobilă.
- Când descărcați fișiere mari, dispozitivul se poate încălzi. Dacă dispozitivul depășește o temperatură setată, caracteristica se va opri.
- Dacă semnalele de rețea sunt instabile, viteza și performanța acestei caracteristici pot fi afectate.
- În cazul în care conexiunea Wi-Fi și conexiunea rețelei mobile au viteze semnificativ diferite de transfer al datelor, dispozitivul poate utiliza numai conexiunea cea mai rapidă.
- Această caracteristică acceptă numai Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1. Caracteristica nu poate fi utilizată cu alte protocoale, cum ar fi HTTPS sau FTP.

Utilizarea caracteristicii de Comutare inteligentă rețea

Utilizați această caracteristică pentru a menține o conexiune de rețea stabilă atunci când răsfoiți pagini web, descărcați conținut etc. Înainte de utilizarea acestei caracteristici, asigurați-vă că sunt activate caracteristicile conexiune de date mobile și Wi-Fi.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcați această aplicație printr-o rețea mobilă.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi bifați **Comutare inteligentă rețea**. Dispozitivul comută automat de la o rețea Wi-Fi la o rețea mobilă atunci când rețeaua Wi-Fi curentă este cu semnal slab sau instabilă. Când semnalul rețelei Wi-Fi devine mai puternic, dispozitivul comută de la rețeaua mobilă înapoi la rețeaua Wi-Fi.

Dispozitive pentru furnizarea accesului la internet şi utilizarea hotspoturilor mobile

Despre partajarea conexiunii la internet și hotspoturi portabile

Utilizați această caracteristică pentru a partaja conexiunea de date mobile ale dispozitivului cu computere şi cu alte dispozitive, atunci când este disponibilă o conexiune la Internet. Conexiunile pot fi realizate prin caracteristica Wi-Fi, USB sau caracteristica Bluetooth.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizați această caracteristică.

Utilizarea hotspotului mobil

Utilizați dispozitivul dvs. ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs. cu alte dispozitive.

Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Asigurați-vă că ați dezactivat caracteristica Wi-Fi.
- Asigurați-vă că ați activat conexiunea de date mobile a dispozitivului.

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Tethering și hotspot Wi-Fi** → **Hotspot portabil Wi-Fi**.

2 Glisați comutatorul **Hotspot portabil Wi-Fi** la dreapta.

- apare pe bara de stare. Celelalte dispozitive pot găsi dispozitivul dvs. pe lista de rețele Wi-Fi.
- Pentru a seta o parolă pentru hotspot, atingeți ⋮ → **Configurare** şi selectați nivelul de securitate. Apoi, introduceți o parolă şi atingeți **Salvare**.

3 Pe ecranul celuilalt dispozitiv, căutați şi selectați dispozitivul dvs. din lista de rețele Wi-Fi.

4 Pe dispozitivul conectat, utilizați conexiunea de date mobile a dispozitivului pentru a accesa Internetul.

Utilizarea opțiunii Tethering prin USB

Partajați conexiunea de date mobile a dispozitivului cu un computer printr-un cablu USB.

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Tethering și hotspot Wi-Fi**.

2 Conectați dispozitivul la computer prin cablul USB.

3 Bifați **Tethering prin USB**.

apare pe bara de stare când cele două dispozitive sunt conectate.

4 Pe computer, utilizați conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs.

Utilizarea opțiunii Tethering prin Bluetooth

Partajați conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computerele conectate şi cu alte dispozitive prin Bluetooth.

Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. este asociat cu celălalt dispozitiv prin Bluetooth. Consultați Bluetooth pentru detalii.
- Asigurați-vă că computerul la care vă conectați acceptă caracteristica Bluetooth.

1 Pe dispozitiv, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Tethering și hotspot Wi-Fi**.

2 Bifați **Tethering prin Bluetooth**.

3 Pe dispozitivul conectat, deschideți ecranul de setări Bluetooth, atingeți ⚙ → **Acces la Internet**.

apare pe bara de stare când cele două dispozitive sunt conectate.

4 Pe dispozitivul conectat, utilizați conexiunea de date mobile a dispozitivului pentru a accesa Internetul.

Metodele de conectare pot să difere în funcție de tipul dispozitivelor conectate.

Caracteristicile de mișcare și utilizare a dispozitivului

Mișcări de control

Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate duce la introduceri neintenționate. Controlați mișcările corespunzător.

Răsfoirea prin gesturi

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Mişcări şi gesturi** → **Răsfoirea prin gesturi**, apoi glisați comutatorul **Răsfoirea prin gesturi** la dreapta.

Derulați paginile sau listele mișcând mâna peste senzor în direcția în care doriți să derulați.

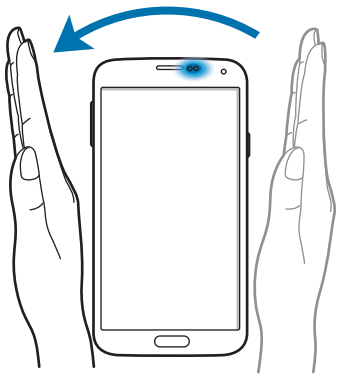

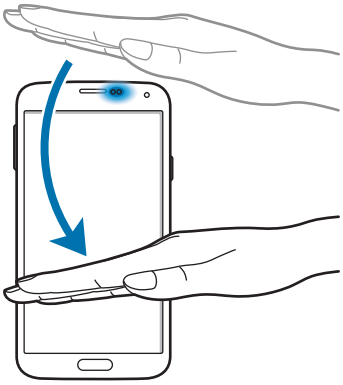

Apel direct

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Mișcări şi gesturi** → **Apel direct**, apoi glisați comutatorul **Apel direct** la dreapta.

În timpul vizualizării detaliilor despre apeluri, mesaje sau contacte, ridicați şi țineți dispozitivul la ureche pentru efectuarea unui apel.

Alertă inteligentă

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Mișcări şi gesturi** → **Alertă inteligentă**, apoi glisați comutatorul **Alertă inteligentă** la dreapta.

Atunci când ridicați dispozitivul după ce s-a aflat în repaus o perioadă sau atunci când ecranul s-a oprit, acesta vibrează dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi.

Mut/Pauză

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Mișcări şi gesturi** → **Mut/pauză**, apoi glisați comutatorul **Mut/pauză** la dreapta.

Acoperirea ecr. cu mâna

Acoperiți ecranul cu palma pentru a dezactiva sunetul apelurilor în curs sau al alarmelor, sau pentru a pune pe pauză redarea media.

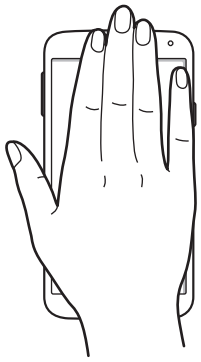

Întoarcerea dispozit.

Întoarceți dispozitivul pentru a dezactiva sunetul apelurilor în curs sau al alarmelor, sau pentru a pune pe pauză redarea media.

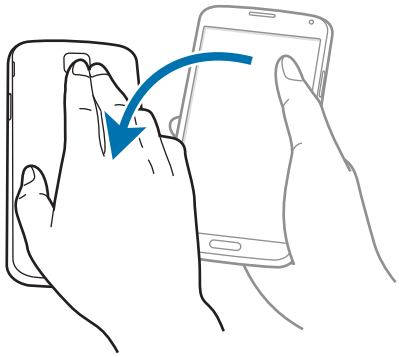

Întreruperea inteligentă

Redaţi automat pauze când vă luaţi privirea de la ecran. Redarea se reia când priveşti la ecran din nou.

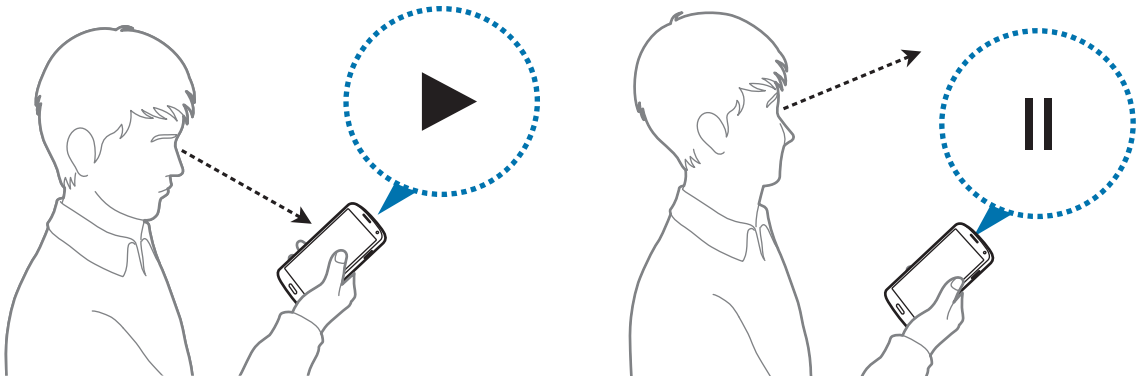

Glisare cu palma pentru capturare

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Mişcări şi gesturi** → **Glisare cu palma pentru capturare**, apoi glisaţi comutatorul **Glisare cu palma pentru capturare** la dreapta.

Aşezaţi cu mâna pe ecran şi deplasaţi-o de-a lungul ecranului de la dreapta la stânga sau vice versa pentru a realiza o captură de ecran. Imaginea este salvată în folderul **Galerie** → ☰ → **Album** → **Screenshots**.

Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicaţii.

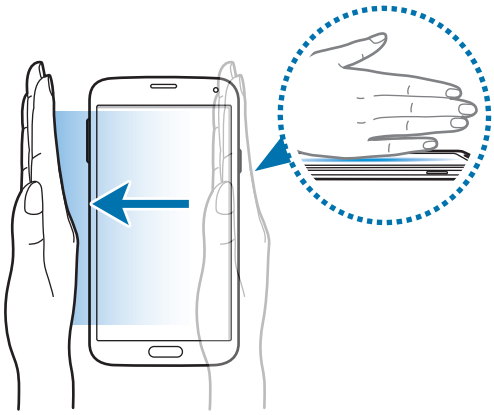

Vizualizare etichetă

Utilizați această caracteristică pentru a efectua diverse funcții în timp ce treceți cu degetul pe deasupra ecranului. Indicați spre ecran pentru a previzualiza conținut sau vizualiza informații într-o fereastră pop-up.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Vizualizare etichetă**, apoi glisați comutatorul **Vizualizare etichetă** la dreapta.

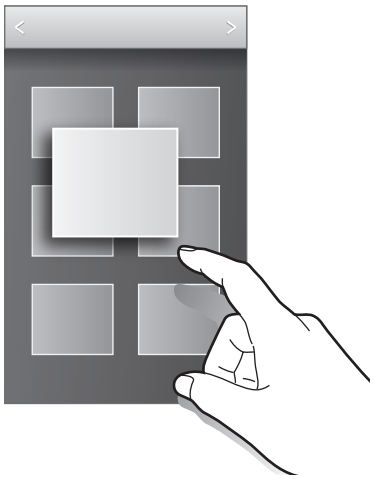

Ferestre

Despre Ferestre

Utilizați această caracteristică pentru a rula două aplicații pe ecran în același timp. Puteți utiliza această caracteristică pentru a vizualiza e-mailuri sau utiliza Internetul în timp ce redați simultan un videoclip.

Lansarea Ferestre

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Ferestre**, apoi glisați comutatorul **Ferestre** la dreapta. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Feres. multiple** pentru activare.

2 Atingeți › în partea stângă a ecranului pentru a deschide zona de notificare Ferestre.

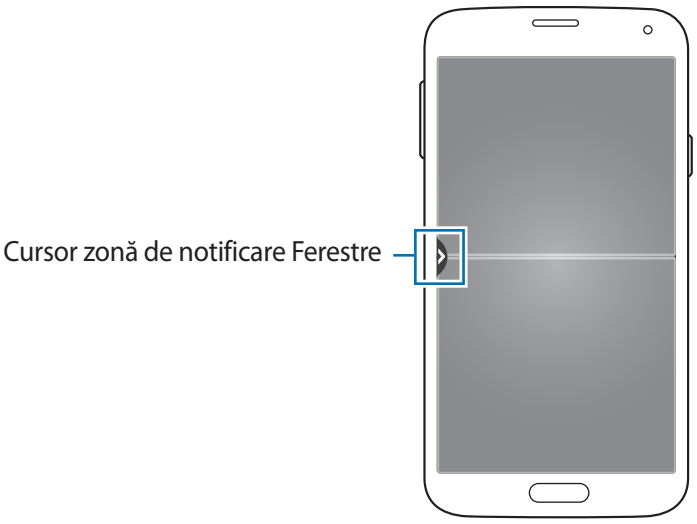

3 Țineți apăsată pictograma unei aplicații pentru lansarea din zona de notificare Ferestre. Apoi, glisați-o către una din cele două ferestre.

Pictogramele aplicațiilor marcate cu pot fi lansate în ferestre separate pe ecran în același timp.

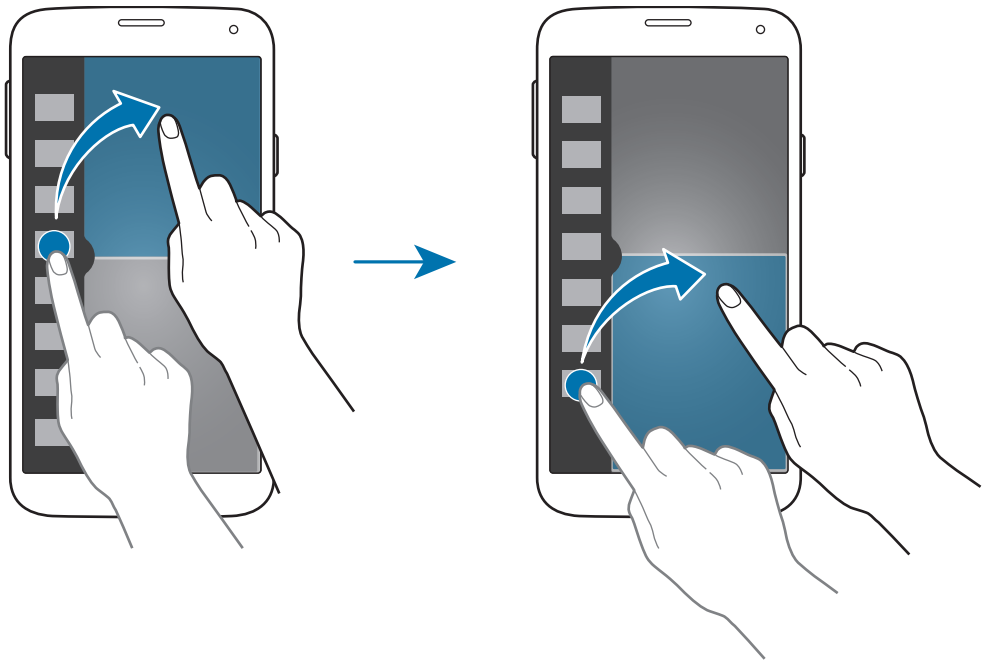

Crearea unei combinații Ferestre

Utilizați această caracteristică pentru a salva combinația aplicațiilor Ferestre care rulează curent.

1 Lansați două aplicații într-un ecran Ferestre divizat.

2 Deschideți zona de notificare Ferestre şi atingeți ⋰⋱ → **Creare**.

3 Introduceți un nume şi atingeți **OK**.

Combinația Ferestre care rulează recent este adăugată la zona de notificare Ferestre.

Reglarea dimensiunii ferestrelor

Glisați cercul dintre ferestrele aplicațiilor în sus sau în jos pentru a regla dimensiunea ferestrelor.

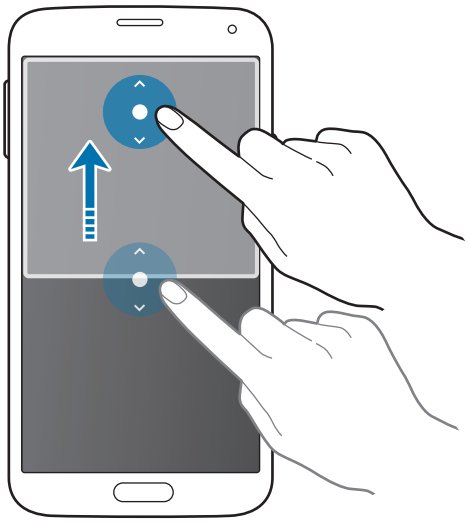

Utilizarea opțiunilor Ferestre

Când utilizați aplicațiile Ferestre, selectați fereastra aplicației şi va apărea un cadru alb în jurul acesteia. Atingeți cercul dintre ferestrele aplicațiilor pentru a accesa următoarele opțiuni:

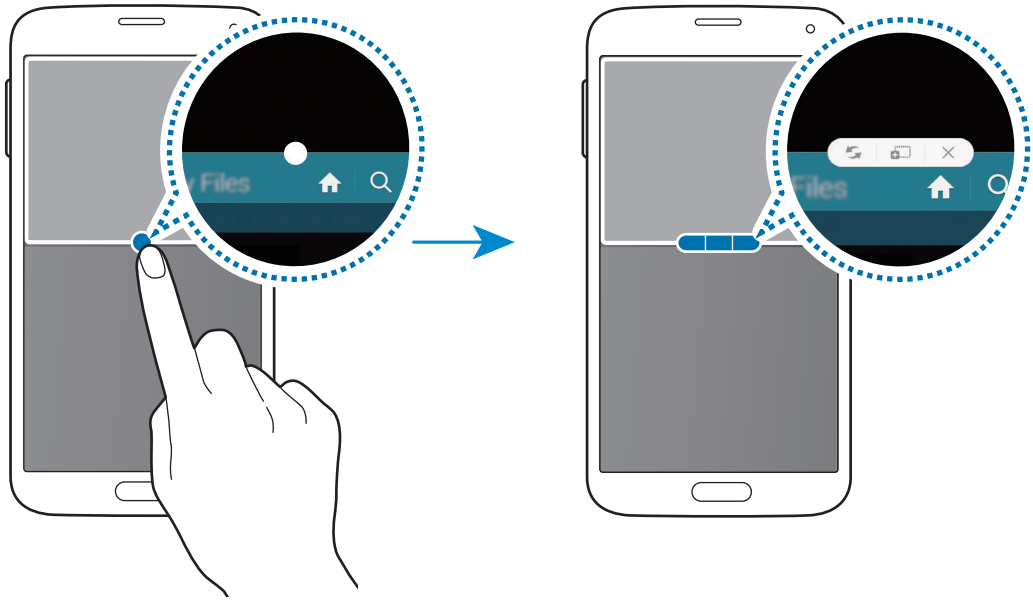

- : Comutați locațiile între aplicațiile Ferestre.

- : Glisați și fixați text sau imagini copiate de la o fereastră la alta. Țineți apăsat un element în fereastra selectată și glisați-l la o locație într-o altă fereastră.

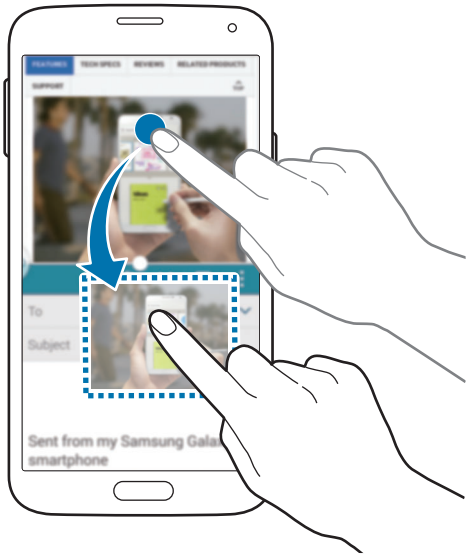

Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

- : Închideți aplicația.

Rearanjarea aplicațiilor pe zona de notificare Ferestre

Puteți rearanja aplicațiile pe zona de notificare Ferestre.

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Ferestre**, apoi glisați comutatorul **Ferestre** la dreapta. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Feres. multiple** pentru activare.

2 Deschideți zona de notificare Ferestre și atingeți → **Edit.**

Dispozitivul afișează aplicațiile disponibile pe care le puteți utiliza pe zona de notificare Ferestre.

3 Ţineţi apăsată o aplicaţie şi glisaţi-o la zona de notificare Ferestre.

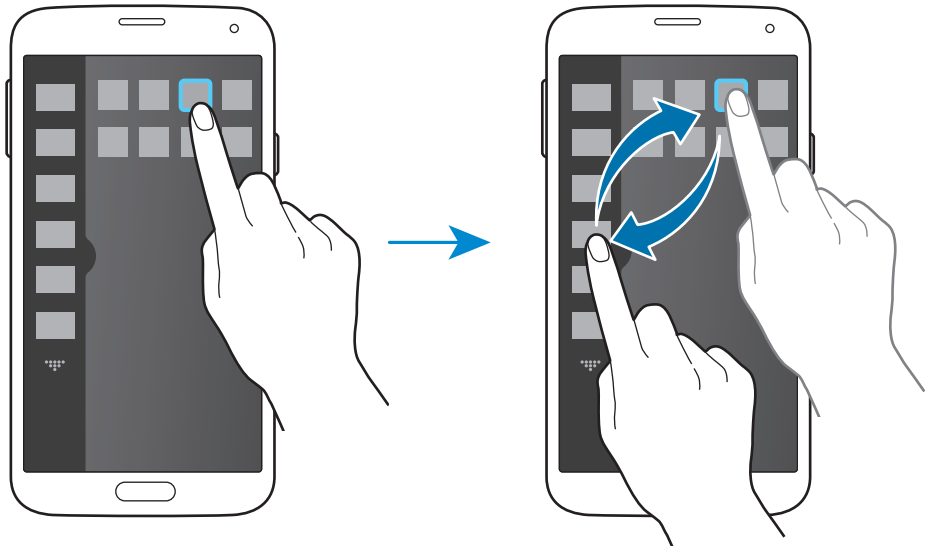

4 Atingeţi **Gata**.

Casetă de instrumente

Puteţi lansa cu uşurinţă diverse aplicaţii de la pictograma casetei de instrumente în timp ce utilizaţi alte aplicaţii.

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Casetă de instrumente**, apoi glisaţi comutatorul **Casetă de instrumente** la dreapta. Alternativ, deschideţi panoul de setări rapide şi atingeţi **Casetă instr.** pentru a o activa. ••• apare pe ecran.

Pentru a lansa o aplicaţie, atingeţi ••• şi selectaţi-o.

Pentru a muta pictograma casetei de instrumente, atingeţi ••• şi glisaţi-o la o altă locaţie.

Pentru a modifica aplicaţiile care se află în caseta de instrumente, ţineţi apăsat •••, apoi glisaţi-l la **Editare**.

Pentru a ascunde pictograma casetei de instrumente, ţineţi apăsat •••, apoi glisaţi-l la **Eliminare**.

Operare cu o mână

Puteți comuta la modul de operare cu o mână pentru a utiliza convenabil dispozitivul.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Operare cu o mână**, apoi glisați comutatorul **Operare cu o mână** la dreapta.

Pentru a comuta la modul de operare cu o mână, țineți dispozitivul într-o mână. Apoi, glisați rapid degetul mare de la marginea ecranului către centrul ecranului și înapoi din nou.

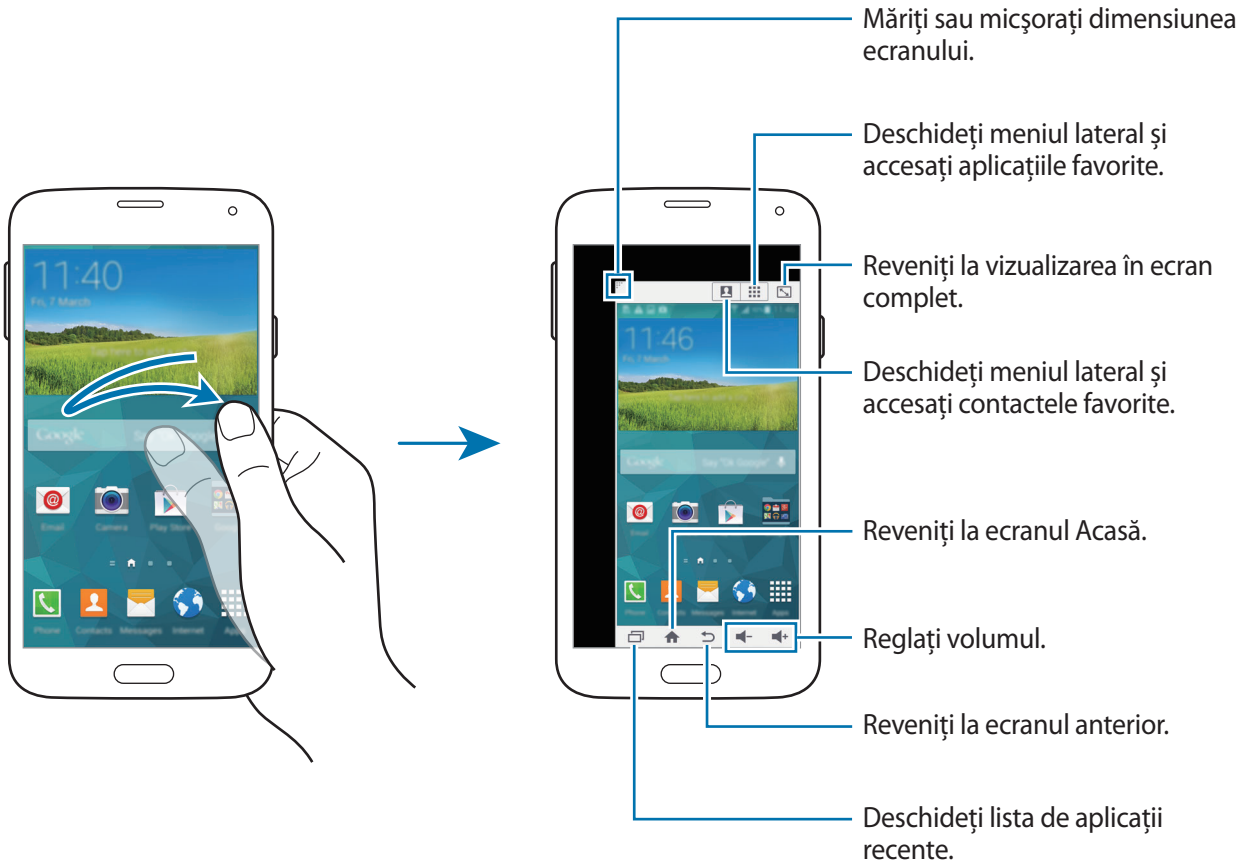
Măriți sau micșorați dimensiunea ecranului.
Deschideți meniul lateral și accesați aplicațiile favorite.
Reveniți la vizualizarea în ecran complet.
Deschideți meniul lateral și accesați contactele favorite.
Reveniți la ecranul Acasă.
Reglați volumul.
Reveniți la ecranul anterior.
Deschideți lista de aplicații recente.

Gestionarea comenzilor rapide ale contactelor sau ale aplicațiilor

Puteți gestiona comenzile rapide ale contactelor sau ale aplicațiilor deschizând meniul lateral.

1 Atingeți sau pentru a deschide meniul lateral.

2 Atingeți în partea de jos a meniului lateral.

3 Țineți apăsată imaginea unui contact sau o aplicație, apoi glisați-o la meniul lateral.

Pentru a şterge o comandă rapidă a imaginii unui contact sau a unei aplicații, atingeți .

4 Atingeți .

Mărirea sensibilității ecranului senzitiv

Utilizați această caracteristică pentru a opera ecranul atunci când purtați mănuși.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Afișare**, apoi atingeți **Măr. sensib. la atingere**. Alternativ, deschideți panoul de notificări sau panoul de setări rapide, apoi atingeți **Sensib. atingere** pentru a o activa.

- Utilizați mănuşi de piele pentru o mai bună recunoaştere în timp ce atingeți ecranul. Alte tipuri de material pot să nu fie recunoscute.
- Pentru cele mai bune rezultate, atingeți ecranul ferm în timp ce purtați mănuşi.
- Ecranul poate să nu reacționeze dacă purtați mănuşi când utilizați dispozitivul prin intermediul ecranului ferestrei S View.

Telefon

Efectuarea apelurilor

Atingeți **Telefon** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți **Tastatură**, introduceți un număr de telefon, apoi atingeți pentru a efectua un apel vocal sau atingeți pentru a efectua un apel video. De asemenea, puteți efectua apeluri către numere de telefon înregistrate în **Jurnale**, **Favorite** și **Contacte**.

Efectuarea apelurilor folosind jurnalele de apeluri sau listele de contacte

Atingeți **Jurnale** sau **Contacte**, apoi glisați un contact sau un număr de telefon la dreapta pentru efectuarea unui apel.

Pentru a dezactiva apelul glisând o pictogramă la dreapta, atingeți ⋮ → **Setări** → **Contacte**, apoi deselectați **Glisați pt. apel/mesaj**.

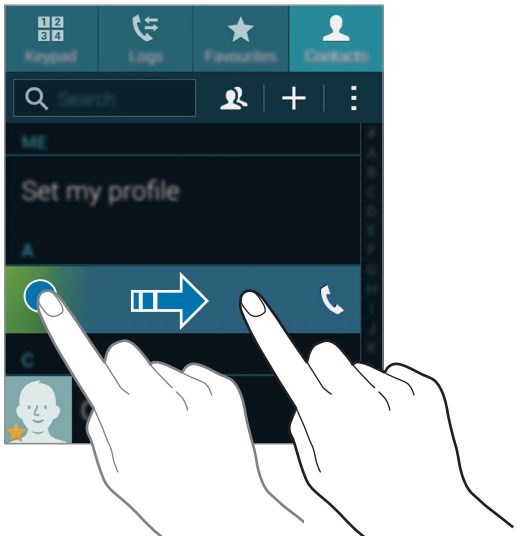

Efectuarea apelurilor din lista de favorite

Puteți apela cu ușurință contactele cu care comunicați frecvent adăugându-le la lista de contacte favorite.

Pentru a adăuga contacte la lista de favorite, atingeți **Contacte**, selectați un contact, apoi atingeți ★.

Pentru a efectua un apel către un contact favorit, atingeți **Favorite** și selectați un contact.

Predicția numerelor

Atingeți **Tastatură**.

Atunci când introduceți cifre pe tastatură, apar predicții automate. Selectați una din acestea pentru efectuarea unui apel.

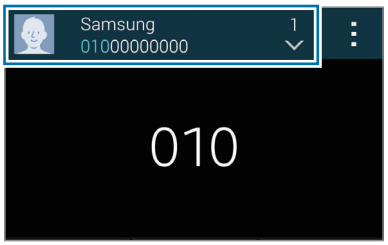

Numere de apelare rapidă

Atingeți **Tastatură**.

Pentru numerele de apelare rapidă, țineți apăsată cifra corespunzătoare.

Pentru a atribui unui contact o cifră de apelare rapidă, țineți apăsat pe o cifră de apelare rapidă disponibilă pe tastatură, atingeți **OK**, și apoi selectați un contact. Alternativ, atingeți **Contacte** → ⋮ → **Apelare rapidă**, selectați un număr, apoi selectați un contact.

Efectuarea unui apel internațional

Atingeți **Tastatură**.

Țineți apăsat **0** până când apare semnul +. Introduceți codul țării, prefixul regional şi numărul de telefon, apoi atingeți .

Pentru a bloca apelurile internaționale primite, atingeți ⋮ → **Setări** → **Apel** → **Setări suplimentare** → **Blocare apel**. Apoi, selectați un tip de apel şi deselectați **Apeluri internaționale**.

Primirea apelurilor

Preluarea unui apel

Când primiți un apel, glisați în afara cercului mare.

Dacă apare o fereastră pop-up de notificare în timp ce utilizați o aplicație, atingeți **Răspuns** în fereastra pop-up.

Dacă serviciul de apel în aşteptare este activat, se poate efectua un al doilea apel. Când al doilea apel este preluat, primul apel este pus în aşteptare.

Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați în afara cercului mare.

Dacă apare o fereastră pop-up de notificare în timp ce utilizați o aplicație, atingeți **Resping.** în fereastra pop-up.

Pentru a trimite un mesaj când respingeți un apel primit, glisați bara mesajului de respingere în sus.

Pentru a crea mesaje de respingere diverse, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Telefon** → ⋮ → **Setări** → **Apel** → **Respingere apel** → **Configurare mesaje respingere apeluri** → **Creare**.

Respingerea automată a apelurilor de la numerele nedorite

1 Atingeți **Telefon** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți ⋮ → **Setări** → **Apel** → **Respingere apel** → **Mod respingere automată** → **Numere cu resp. automată**.

3 Atingeți **Listă de respingere automată** → **Creare**, introduceți un număr, apoi atribuiți o categorie.

4 Atingeți **Salvare**.

Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza lista de apeluri pierdute. Alternativ, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Telefon** → **Jurnale** pentru a vizualiza apeluri pierdute.

Pe durata unui apel

Pe durata unui apel vocal

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- : Măriți volumul.
- **Ad. apel**: Formați un al doilea apel.
- **Tastatură**: Deschideți tastatura.
- **Sf. apel**: Terminați apelul curent.
- **Difuzor**: Activați sau dezactivați setul difuzor-microfon. Când utilizați setul difuzor-microfon, vorbiți în microfonul din partea de sus a dispozitivului și țineți dispozitivul la distanță de urechi.
- **Silențios**: Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Bluetooth**: Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- ⋮ → **Menținere**: Puneți un apel în așteptare. Atingeți **Reluare apel** pentru a relua apelul în așteptare.
- ⋮ → **Contacte**: Deschideți lista de contacte.
- ⋮ → **Notă**: Creați o notă.
- ⋮ → **Mesaje**: Trimiteți un mesaj.
- ⋮ → **Personalizare sunet apel**: Selectați un tip de sunet pentru apelurile primite atunci când utilizați o cască.
- ⋮ → **Setări**: Schimbați setările pentru apel.

Când lansați aplicații în timpul unui apel, apare o fereastră verticală pentru ecranul apelului ( ). Puteți să vă continuați conversația telefonică în timpul utilizării aplicațiilor.

Pentru a deplasa fereastra verticală, glisați-o într-o altă locație.

Pentru a șterge fereastra verticală, țineți apăsat, și apoi atingeți **OK**.

Pentru a reveni la ecranul apelului, atingeți fereastra verticală.

Pe durata unui apel video

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- ⋮ → **Ascunde-mă**: Ascundeți imaginea dvs. de interlocutor.
- ⋮ → **Imagine de ieșire**: Selectați imaginea care va fi afișată interlocutorului.
- ⋮ → **Capturare imagine**: Capturați imaginea interlocutorului.
- ⋮ → **Înregistrare videoclip**: Realizați un videoclip folosind imaginile interlocutorului.
- ⋮ → **Notă**: Creați o notă.
- ⋮ → **Mesaj**: Trimiteți un mesaj.
- ⋮ → **Tastatură**: Deschideți tastatura.
- ⋮ → **Difuzor oprit** / **Difuzor pornit**: Activați sau dezactivați setul difuzor-microfon. Când utilizați setul difuzor-microfon, vorbiți în microfonul din partea de sus a dispozitivului şi țineți dispozitivul la distanță de urechi.
- ⋮ → **Comutare cască**: Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- ⋮ → **Activați camera foto dual**ă / **Dezactivați camera foto dual**ă: Activați sau dezactivați caracteristica cameră dual. Utilizați camera foto frontală şi camera foto spate, astfel încât interlocutorul să vă vadă pe dvs. şi împrejurimile.

Apelul video cu modul dual camera va fi activ pentru o durată de până la 3 minute. După 3 minute dispozitivul va opri camera foto spate pentru performanță optimă.

Atingeți ecranul pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- **Comutare**: Comutați între camera foto frontală şi camera foto spate.
- **Silențios**: Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Sf. apel**: Terminați apelul curent.

Contacte

Adăugarea contactelor

Mutarea contactelor din alte dispozitive

Puteți muta contacte din alte dispozitive în dispozitivul dvs. Consultați Mutarea contactelor din alte dispozitive în dispozitivul dvs. pentru detalii.

Crearea manuală a contactelor

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

2 Atingeți + și introduceți informațiile contactului.

- : Adăugați o imagine.
- + / −: Adăugați sau ștergeți un câmp al contactului.

3 Atingeți **Salvare**.

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de la tastatură, atingeți **Tastatură**, introduceți numărul, apoi atingeți **Adăugare la Contacte**.

Crearea contactelor din cărțile de vizită

Realizați o fotografie a cărții de vizită și extrageți informații despre contact din aceasta.

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

2 Atingeți ⋮ → **Cărți de vizită** → +.

Pentru a selecta sau adăuga limbile pentru recunoaștere, atingeți ⋮ → **Limbă destinație**.

3 Aşezaţi o carte de vizită pe o suprafaţă plată şi rotiţi dispozitivul la orientarea peisaj.

4 Reglaţi dispozitivul să se potrivească cărţii din interiorul cadrelor de pe ecran. Când cadrele devin verzi, dispozitivul realizează automat o fotografie. De asemenea, dispozitivul citeşte informaţiile de contact din cartea de vizită şi le converteşte într-o intrare de contact.

- Dacă dispozitivul nu realizează automat fotografia, atingeţi .
- Pentru a realiza fotografii ale cărţilor de vizită în mod manual, atingeţi ⋮ → **Captură automată** → **Oprit**.
- Pentru a extrage text dintr-o imagine stocată, atingeţi ⋮ → **Încărcare imagine**.

5 Editaţi sau adăugaţi mai multe informaţii şi atingeţi **Salvare**.

Gestionarea contactelor

Editarea unui contact

1 Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Contacte** → **Contacte**.

2 Selectaţi un contact pentru editare şi atingeţi .

3 Editaţi informaţiile despre contact sau atingeţi **Adăug. câmp supl.** pentru a adăuga mai multe informaţii despre contact.

4 Atingeţi **Salvare**.

Ştergerea unui contact

Selectaţi un contact pentru ştergere, atingeţi ⋮ → **Ştergere**.

Partajarea unui contact

Selectaţi un contact pentru partajare, atingeţi ⋮ → **Partajare carte de vizită**, apoi selectaţi o metodă de partajare.

Gestionarea grupurilor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Atingeți .

Crearea unui grup nou

Atingeți +, introduceți un nume pentru grup, apoi atingeți **Salvare**.

Adăugarea contactelor la un grup

Selectați un grup, apoi atingeți +. Selectați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți **Efectuat**.

Ștergerea unui grup

Atingeți ⋮ → **Ștergere grup**, selectați grupurile adăugate de utilizator, apoi atingeți **Efectuat**.

Trimiterea unui mesaj sau e-mail către membrii grupului

Selectați un grup, atingeți ⋮ → **Trimitere mesaj sau e-mail** → **Mesaj** sau **E-mail**, selectați membrii, atingeți **Efectuat**, introduceți un mesaj, apoi atingeți butonul trimitere.

Îmbinarea contactelor cu conturile

Îmbinați contactele salvate pe dispozitiv cu conturile dvs.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Atingeți ⋮ → **Îmbinare conturi** → **Google** sau **Samsung account**.

Importul și exportul contactelor

Importați contacte din servicii de stocare pe dispozitivul dvs. sau exportați contacte din dispozitiv pe servicii de stocare.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Atingeți ⋮ → **Setări** → **Contacte** → **Import/Export**, apoi selectați o opțiune pentru import sau export.

Căutarea contactelor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Glisați un deget de-a lungul indexului în partea dreaptă a listei de contacte pentru a-l derula rapid.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte şi introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

- ★ : Adăugați la contactele favorite.
- / : Efectuați un apel vocal sau un apel video.
- : Compuneți un mesaj.
- : Compuneți un e-mail.

Adăugarea comenzilor rapide pentru contacte pe ecranul Acasă

Adăugați comenzi rapide la contactele cu care comunicați frecvent pe ecranul Acasă.

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

2 Selectați un contact.

3 Atingeți ⋮ → **Ad. com. rap. ecr. pornire**.

Mesaje şi e-mail

Mesaje

Trimiterea mesajelor

Trimiteţi mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS).

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în timp ce vă aflaţi în afara zonei de acoperire a reţelei de domiciliu.

1 Atingeţi **Mesaje** pe ecranul de Aplicaţii.

2 Atingeţi .

3 Adăugaţi destinatari şi introduceţi un mesaj.

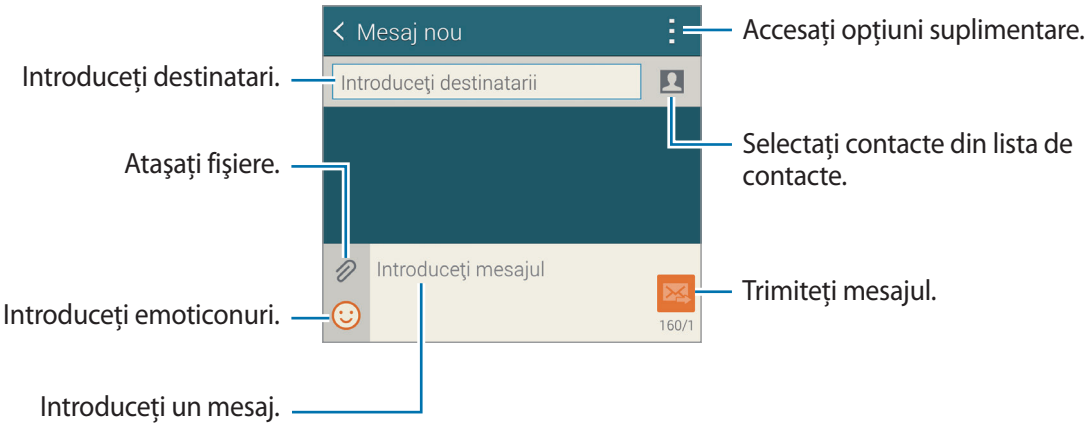

4 Atingeţi pentru a trimite mesajul.

Când compuneți un mesaj, atingeți ⋮ pentru a utiliza una din următoarele opțiuni:

- **Răspunsuri rapide**: Selectați un şablon pentru mesaj şi introduceți un mesaj.
- **Introducere emoticon**: Introduceți emoticonuri.
- **Adăugare subiect**: Introduceți un subiect.
- **Adăugare diapozitiv**: Adăugați diapozitive mesajului.
- **Programare mesaj**: Setați o oră şi dată la care să fie trimis mesajul.
- **Renunțare**: Anulați compunerea mesajului.
- **Dimensiune font**: Schimbați dimensiunea fontului textului în câmpul text.

Trimiterea de mesaje programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeți ⋮ → **Programare mesaj**. Setați ora și data și atingeți **Efectuat**.

- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data şi ora setate de dispozitiv. Este posibil ca data şi ora să fie incorecte dacă treceți de la un fus orar la altul şi dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

Adăugarea contactelor la lista de priorități

Setați contactele cu care comunicații frecvent precum contacte prioritare. Trimiteți mesaje selectând pictograma unui contact din lista de mesaje de mai sus.

Atingeți **Atingeți pentru a adăuga expeditori prioritari.** → **Primite** sau **Contacte**, selectați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți **Efectuat**. Pentru a adăuga mai multe contacte, atingeți ⊕.

Pentru a elimina contacte din lista de priorități, țineți apăsat pe un contact, apoi atingeți **Gestion. expeditori prioritari** → ⊖ → **Efectuat**.

Vizualizarea mesajelor primite

Mesajele primite sunt grupate în liste de mesaje în funcție de contact. Selectați un contact pentru a vizualiza mesajele primite de la acesta.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în timp ce vă aflați în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu.

În timp ce vizualizați un mesaj, atingeți ⋮ pentru a utiliza una din următoarele opțiune:

- **Apel video**: Efectuați un apel video către contact.
- **Vizualizare contacte**: Vizualizați informațiile contactului.
- **Adăugare la Contacte**: Adăugați contactul la lista de contacte.
- **Răspunsuri rapide**: Introduceți un mesaj selectând unul din şabloanele pentru mesaj.
- **Adăugare destinatar**: Adăugați destinatari cărora doriți să le trimiteți mesajul.
- **Introducere emoticon**: Introduceți emoticonuri.
- **Adăugare subiect**: Introduceți un subiect.
- **Adăugare diapozitiv**: Adăugați diapozitive mesajului.
- **Programare mesaj**: Setați o oră şi dată precise la care mesajul să fie trimis.
- **Adăugare la exped. prioritari** / **Elim. din exped. prioritari**: Adăugați contacte sau eliminați-le din lista de expeditori prioritari.
- **Adăugare la numere spam** / **Eliminare din numere spam**: Identificați un număr de telefon ca spam sau eliminați un număr de telefon din lista de spam-uri.
- **Renunțare**: Anulați compunerea mesajului.
- **Dimensiune font**: Schimbați dimensiunea fontului textului în câmpul text.

Gestionarea mesajelor

În timp ce vizualizați lista mesajelor, atingeți ⋮ și utilizați următoarele opțiuni:

- **Selectare**: Selectați mesajele pentru ștergere sau pentru identificarea acestora ca spam.
- **Ştergere**: Ștergeți toate mesajele sau doar pe cele selectate.
- **Schițe de mesaje**: Vizualizați mesajele salvate pentru trimiterea ulterioară.
- **Mesaje blocate**: Vizualizați mesajele blocate.
- **Mesaje programate**: Vizualizați mesajele programate.
- **Mesaje spam**: Vizualizați mesajele spam.
- **Dimensiune font**: Schimbați dimensiunea fontului textului în câmpul text.
- **Setări**: Schimbați setările pentru mesaje.
- **Ajutor**: Accesați informațiile de ajutor despre trimiterea și gestionarea mesajelor.

E-mail

Setarea conturilor de e-mail

Atingeți **Email** pe ecranul de Aplicații.

Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

Introduceți adresa de e-mail și parola. Atingeți **Următor** pentru un cont de e-mail privat, cum ar fi Google Mail, sau atingeți **Configurare manuală** pentru un cont de e-mail de companie. După aceea, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru configurarea unui alt cont de e-mail, atingeți ☰ → **Gestionare conturi** → +.

Trimiterea mesajelor

Atingeți **Email** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți ✎ în partea de jos a ecranului. Introduceți destinatarii, subiectul și mesajul, apoi atingeți ➤.

Atingeți 👤 pentru a adăuga un destinatar din lista de contacte.

Atingeți 📎 pentru a atașa imagini, videoclipuri etc.

Atingeți ‹ → 🖼+ pentru a insera imagini, evenimente și alte elemente în mesaj.

Trimiterea de mesaje programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeți ⋮ → **Planificare e-mail**. Bifați **Planificare e-mail**, setați o dată şi o oră, apoi atingeți **Gata**.

- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data şi ora setată de dispozitiv. Este posibil ca data şi ora să fie incorecte dacă treceți de la un fus orar la altul şi dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

Citirea mesajelor

Atingeți **Email** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți ☰, selectați un cont de e-mail pentru utilizare, iar mesajele noi sunt preluate. Pentru a prelua mesaje noi, atingeți ↻.

Atingeți mesajul pe care doriți să îl citiți.

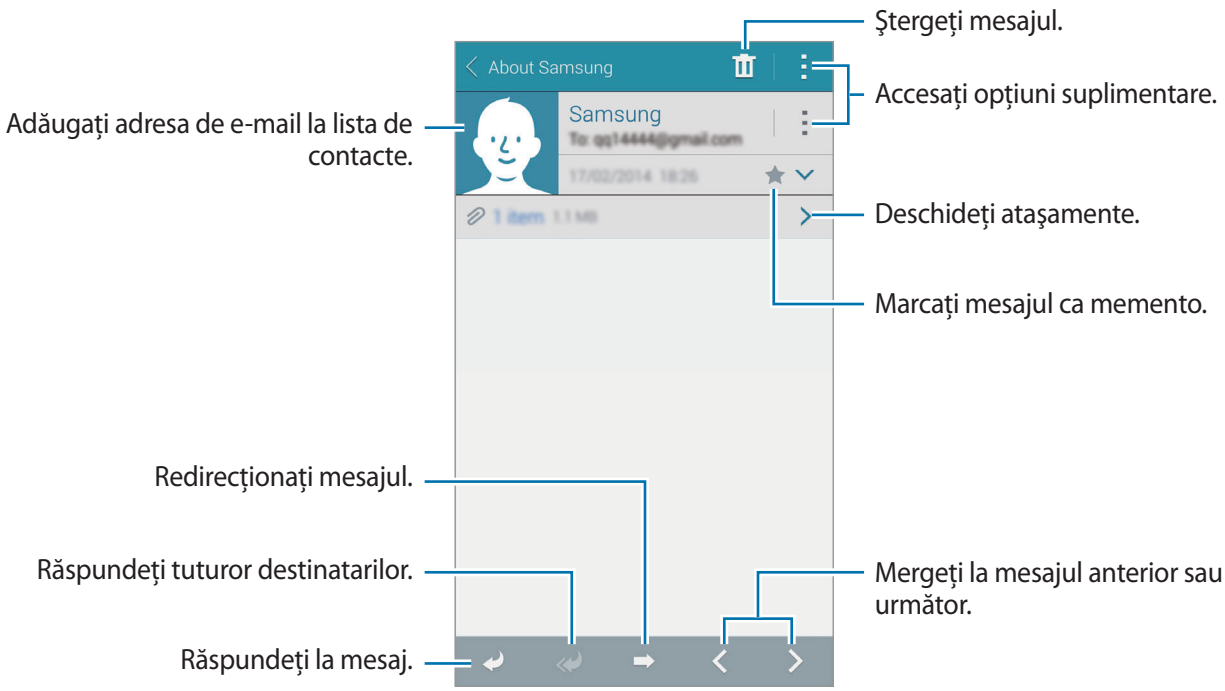

Adăugarea contactelor la lista de priorităţi

Setaţi contactele cu care comunicaţii frecvent precum contactele prioritare.

Atingeţi ☰ → **Expeditori prioritari** → **Atingeţi pentru a adăuga expeditori prioritari.** → **Intr. e-mail** sau **Contacte**, introduceţi adresele de e-mail sau selectaţi contactele de adăugat, şi apoi atingeţi **OK** sau **Efectuat**.

Pentru a adăuga mai multe contacte la lista de priorităţi, atingeţi ⊕.

Pentru a elimina contacte din lista de priorităţi, ţineţi apăsat un contact, atingeţi **Editare listă de expeditori prioritari**, atingeţi ⊖ pe fiecare contact, apoi atingeţi **Gata**.

Google Mail

Utilizaţi această aplicaţie pentru accesarea rapidă şi directă a serviciului Google Mail.

Atingeţi **Google Mail** pe ecranul de Aplicaţii.

- Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Această aplicaţie poate fi etichetată diferit în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

Trimiterea mesajelor

Atingeţi ✉+, introduceţi destinatarii, un subiect şi un mesaj, apoi atingeţi ➤.

Citirea mesajelor

Atingeți mesajul pe care doriți să îl citiți.

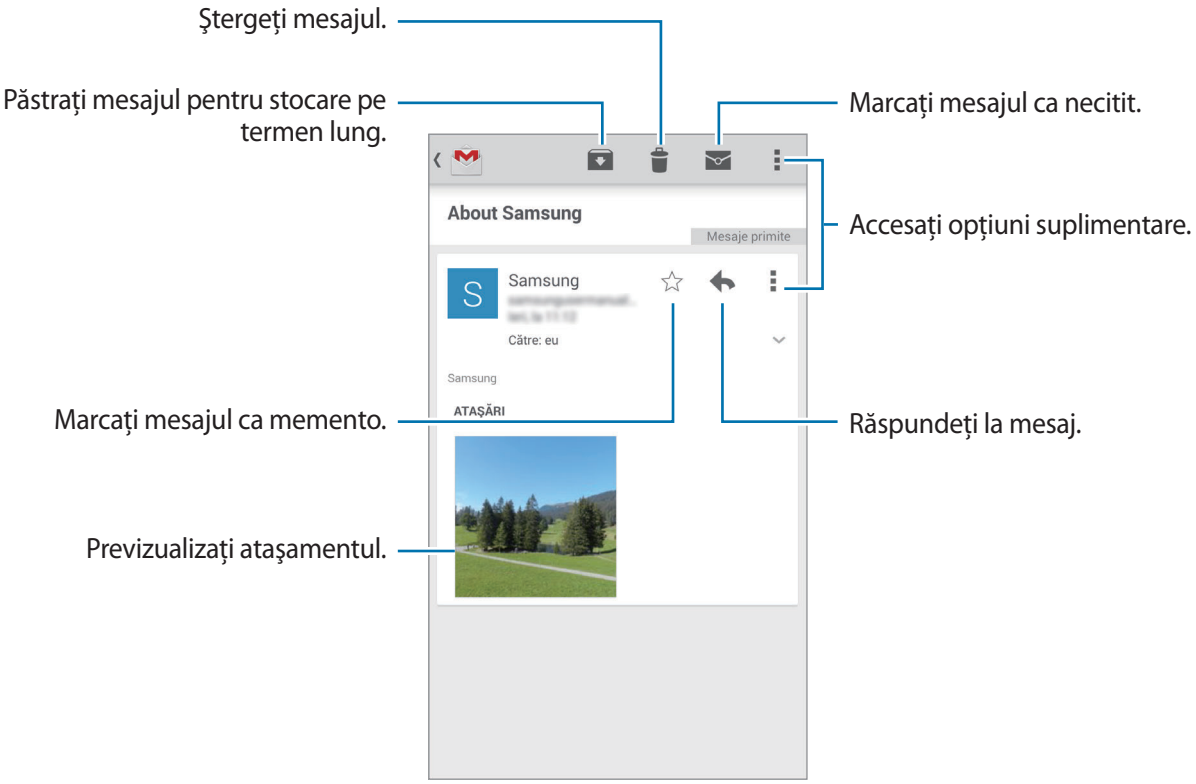

Cameră

Realizarea fotografiilor sau videoclipurilor

Despre realizarea fotografiilor sau videoclipurilor

Utilizați această aplicație pentru a realiza fotografii sau videoclipuri.

Utilizați aplicația **Galerie** pentru a vizualiza fotografiile şi videoclipurile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului. Consultați Vizualizarea conținutului pe dispozitiv pentru detalii.

Norme de etichetă a camerei

- Nu realizați fotografii sau videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri acolo unde este interzis în mod legal.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.
- Obiectivul cameră foto frontal este adecvat pentru realizarea fotografiilor cu unghi larg. Poate apărea o distorsiune minoră în cazul fotografiilor cu unghi larg, iar acest lucru nu indică probleme de performanță în utilizarea dispozitivului.

1 Atingeți **Cameră** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.

Atunci când subiectul este focalizat, cadrul focalizării devine verde.

3 Atingeți pentru a realiza o fotografie sau pentru a realiza un videoclip.

- Pentru a schimba focalizarea în timpul realizării unui videoclip, atingeți acolo unde doriți să focalizați. Pentru a focaliza pe centrul ecranului, atingeți .
- Pentru a captura o imagine din videoclip în timpul înregistrării, atingeți .

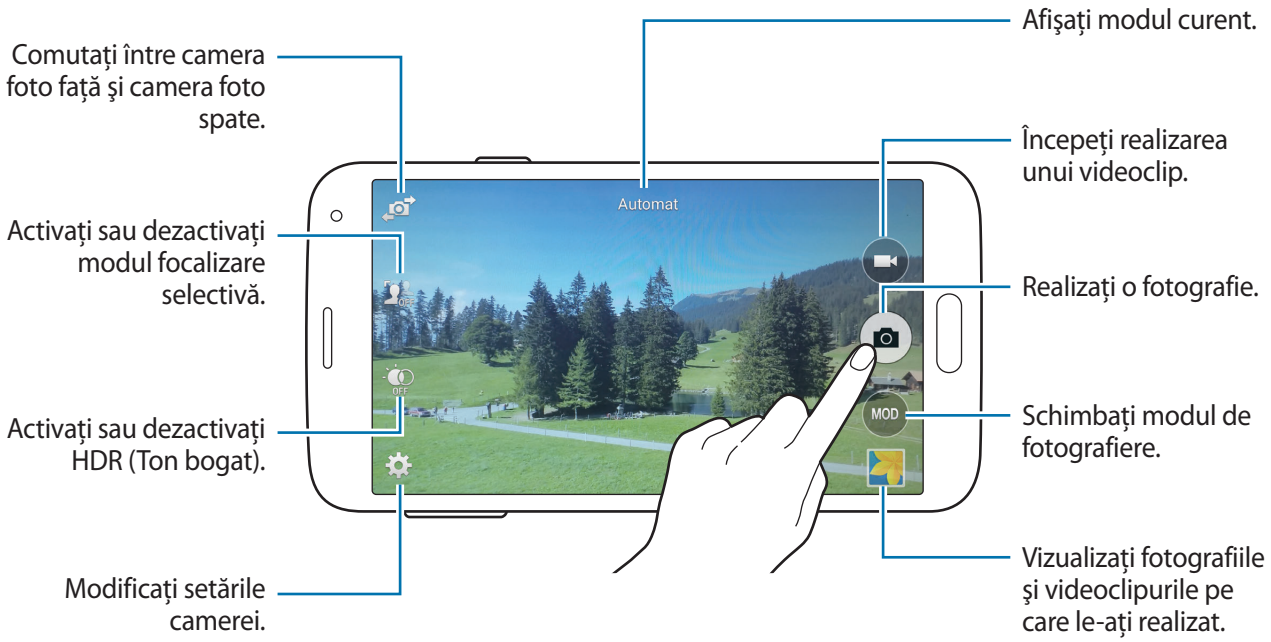
Comutați între camera foto față și camera foto spate.
Activați sau dezactivați modul focalizare selectivă.
Activați sau dezactivați HDR (Ton bogat).
Modificați setările camerei.
Afișați modul curent.
Începeți realizarea unui videoclip.
Realizați o fotografie.
Schimbați modul de fotografiere.
Vizualizați fotografiile și videoclipurile pe care le-ați realizat.
Automat
MOD

Vizualizarea fotografiilor sau a videoclipurilor

Puteți vizualiza fotografii sau videoclipuri imediat după ce le realizați deschizând miniatura de previzualizare pe ecranul camerei.

Atingeți miniatura de previzualizare în partea din dreapta jos a ecranului.

Utilizarea efectului HDR (Ton bogat)

Efectuați fotografii în tonuri bogate și reproduceți detalii chiar și în zone luminoase și întunecoase.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Cameră** → , apoi realizați o fotografie.

Fără efect

Cu efect

Utilizarea modului de selectare a focalizării

Utilizați efectul de nefocalizare pentru a estompa fundalul şi pentru a scoate subiectul în evidență.

Fără efect

Cu efect

Înainte de utilizarea acestui mod

- Este recomandat să poziționați subiecții la o distanță între 10–50 cm de dispozitiv. Poziționați subiecții pe care doriți să îi focalizați aproape de dispozitiv.
- Când realizați fotografii, asigurați-vă că este o distanță suficientă între subiect şi fundal. Această distanță trebuie să fie de două ori mai mare decât distanța dintre dispozitiv şi subiect.
- Calitatea fotografiilor realizate de dispozitiv poate fi afectată în următoarele situații:
  - Fotografii ale subiecților aflați în mișcare.
  - Fotografii care sunt realizate când dispozitivul se mişcă.
  - Fotografii în interior, în condiții de iluminare slabă sau dacă există o lumină puternică în spatele unui subiect.
  - Fotografii în care fundalul nu se poate distinge de subiect, cum ar fi umbrele sau pereții în culori simple.

1 Atingeți **Cameră** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți în partea stângă a ecranului.

Dacă nu apare , atingeți → **Focalizare selectivă** pentru a o activa.

3 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.

Atunci când subiectul este focalizat, cadrul focalizării devine verde.

4 Atingeți pentru a realiza o fotografie.

5 Atingeți miniatura de previzualizare în partea din dreapta jos a ecranului pentru a edita fotografia.

6 Atingeți şi selectați una din următoarele:

- **Focal. apropiere**: Scoateți în evidență subiectul şi estompați fundalul din jurul subiectului.
- **Focal. distanță**: Estompați subiectul şi scoateți în evidență fundalul din jurul subiectului.
- **Focaliz. panor.**: Scoateți în evidență atât subiectul, cât şi fundalul.

7 Atingeți **Efectuat**.

Lansarea Camerei pe ecranul blocat

Pentru a realiza fotografii în momente speciale, lansați **Cameră** pe ecranul blocat.

1 Pe ecranul blocat, glisați în afara cercului mare.

2 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.

Atunci când subiectul este focalizat, cadrul focalizării devine verde.

3 Atingeți pentru a realiza o fotografie sau pentru a realiza un videoclip.

Utilizarea modului de fotografiere

Următoarele efecte foto sunt disponibile.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Cameră** → **MOD**.

- **Automat**: Utilizați această opțiune pentru a permite camerei să evalueze împrejurimile şi să determine modul ideal pentru fotografiere.
- **Înfrumusețare față**: Realizați o fotografie cu subiecți aflați în lumină pentru a obține imagini mai plăcute.
- **Foto&altele**: Realizați o serie de fotografii şi aplicați diverse efecte acestora. Dispozitivul identifică fotografiile cu în **Galerie**.
- **Panoramă**: Realizați o fotografie amplă compusă din mai multe fotografii legate împreună. Dispozitivul identifică fotografia cu în **Galerie**.

  Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi:

  - Mişcați camera încet într-o singură direcție.
  - Mențineți vizorul camerei în limitele grilei de ghidare.
  - Evitați realizarea de fotografii ale unui subiect care se află în fața fundalurilor neindetificabile, cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.

- **Tur virtual**: Realizați fotografii într-un anumit loc, mișcând dispozitivul și fotografiind din diverse unghiuri, apoi aplicați un efect 3D. Dispozitivul identifică fotografia cu în **Galerie**.
- **Cam. dublă**: Realizați fotografii sau videoclipuri în orientarea de tip peisaj, folosind camera foto spate sau camera foto frontală. Imaginea captată de camera foto frontală va apărea într-o fereastră inserată în imaginea realizată de camera foto spate, sau vice versa.
- **Descărcare**: Descărcați mai multe moduri de fotografiere de la **Samsung Apps**.

Utilizarea modului Foto&altele

Despre modul Foto&altele

Utilizați acest mod pentru a realiza o serie de fotografii şi pentru a le modifica prin aplicarea unor efecte diverse utilizând modurile de fotografiere.

Funcția zoom nu este disponibilă în timp ce realizați fotografii în acest mod.

1 Atingeți **Cameră** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți **MOD** → **Foto&altele**.

3 Atingeți .

Dispozitivul realizează o serie de fotografii şi afişează modurile de fotografiere disponibile.

4 Selectați un mod de fotografiere şi aplicați un efect fotografiilor.

- **Fotografie optimă**: Realizați o serie de fotografii şi salvați-o pe cea mai bună. Pentru a vizualiza celelalte fotografii din serie, derulați la stânga sau la dreapta. Dispozitivul recomandă cea mai bună fotografie şi o identifică cu .

- **Cea mai bună față**: Realizați mai multe fotografii de grup în același timp și combinați-le pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Atingeți cadrul alb de pe fiecare față și alegeți cea mai bună poză individuală pentru fiecare subiect din pozele care apar în partea de jos a ecranului. Apoi, îmbinați imaginile într-o singură fotografie. Dispozitivul recomandă cea mai bună fotografie și o identifică cu .
- **Foto. dramatică**: Realizați o serie de fotografii și combinați-le pentru a crea o imagine ce conține urme de mișcare.
- **Radieră**: Ștergeți obiectele aflate în mișcare în fundal. Atingeți pentru a șterge obiectele aflate în mișcare. Atingeți pentru a restabili fotografia originală.
- **Filmare cu panoramare**: Aplicați un efect fundalului astfel încât subiectul să pară că se mișcă mai rapid. Atingeți **Obiecte** pentru a selecta un subiect. Atingeți **Estom. mișc.** pentru a schimba unghiul de estompare care va fi aplicat în fundal. Atingeți și desenați un cerc cu degetul în jurul cercului mare pentru a regla unghiul de estompare. Pentru a regla nivelul de estompare a fundalului, glisați ecranul la stânga sau la dreapta.

5 Atingeți .

Foto. dramatică

1 Atingeți **Cameră** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți **MOD** → **Foto&altele**.

3 Atingeți .

Dispozitivul realizează o serie de fotografii și afișează efectele disponibile.

4 Când ați terminat realizarea fotografiilor, atingeți **Foto. dramatică**.

5 Selectați mai multe fotografii care au urme de mișcare pe care doriți să le utilizați în partea de jos a ecranului.

Pentru a edita urmele mișcării ale fotografiilor selectate, atingeți și selectați o fotografie.

Atingeți pentru a afișa urmele mișcării subiectului sau atingeți pentru a șterge urmele mișcării. Editați fotografia după preferințe și atingeți **Efectuat**.

6 Atingeți pentru a salva.

Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi. Este posibil ca dispozitivul să nu facă poze corespunzător, în alte condiții decât cele specificate.

- Mențineți camera stabilă şi rămâneți nemişcat în timpul realizării fotografiilor.
- Fotografiați un subiect care se mişcă într-o singură direcție.
- Fotografiați cu fundaluri statice.
- Evitați fotografierea subiecților și fundalurilor ce au tonuri de culoare similare.

Utilizarea modului cameră dublă

Când realizați o fotografie în orientarea de tip peisaj folosind camera foto spate, fotografia sau videoclipul a ceea ce a fost captat de camera foto frontală va fi afișată într-o fereastră inserată, sau invers. Utilizați această caracteristică pentru a capta simultan atât un peisaj minunat, cât și un autoportret.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră** → **MOD** → **Cam. dublă** pentru a comuta la modul cameră dublă. Atingeți pentru a realiza o fotografie sau atingeți pentru a realiza un videoclip.

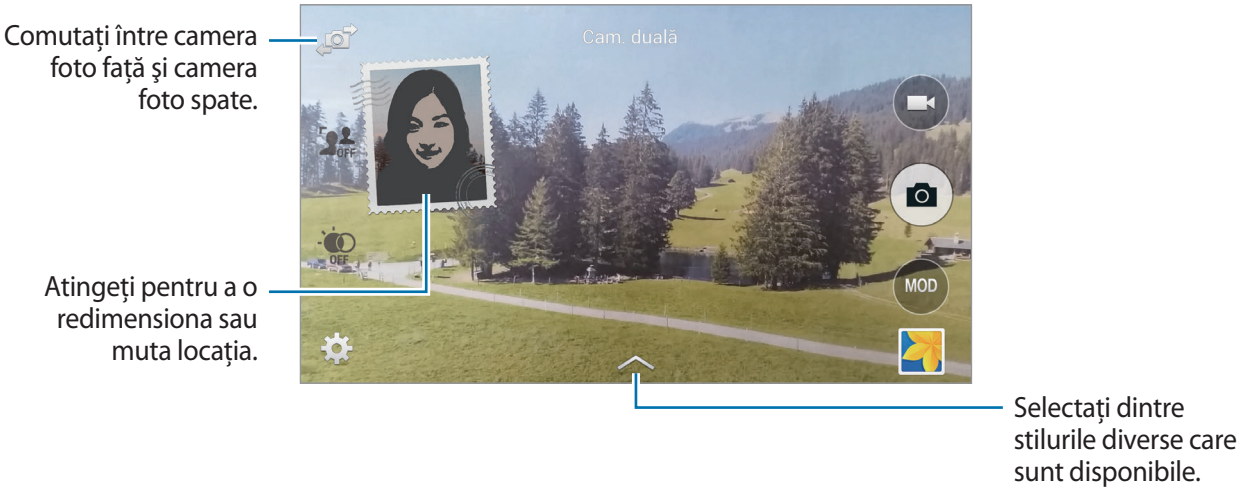
Comutați între camera foto față și camera foto spate.
Cam. dublă
Atingeți pentru a o redimensiona sau muta locația.
MOD
Selectați dintre stilurile diverse care sunt disponibile.

- Puteți înregistra videoclipuri în modul cameră dublă timp de până la 5 minute în Full HD şi timp de până la 10 minute în HD sau VGA.
- În timp ce realizați videoclipuri în acest mod, sunetul este înregistrat de microfonul intern.

Utilizarea modului Tur virtual

Despre modul Tur virtual

Utilizați acest mod de fotografiere pentru a realiza fotografii într-un spațiu deplasându-vă înainte sau rotind la stânga sau la dreapta. Fotografiile sunt realizate din unghiuri diferite. Puteți vizualiza fotografiile într-o prezentare şi simula deplasarea reală prin spațiu.

1 Atingeți **Cameră** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți **MOD** → **Tur virtual**.

3 Deplasați-vă cu dispozitivul pentru a poziționa punctul din interiorul cercului mare în centrul ecranului de previzualizare. Dispozitivul detectează când vă opriți şi porneşte să realizeze fotografii din acea poziție în spațiu.

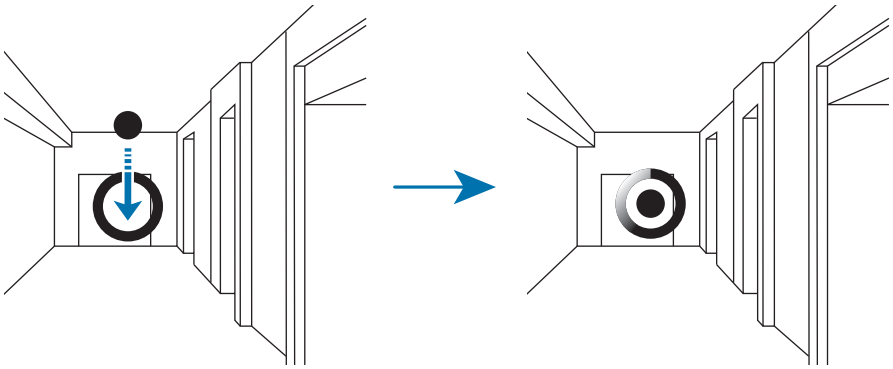

4 Mişcați încet înainte sau rotiți la stânga sau la dreapta în timp ce realizați fotografii. Ori de câte ori punctul se află în interiorul cercului mare, dispozitivul realizează automat o fotografie.

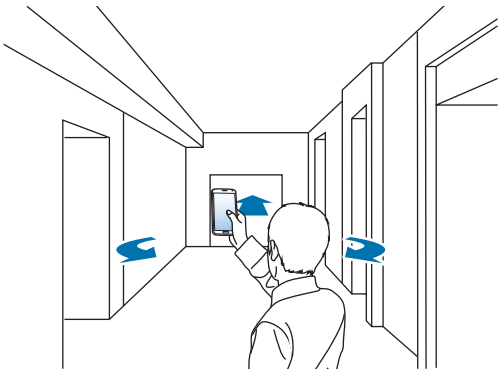

5 Mişcaţi-vă încet cu dispozitivul în direcţia săgeţii. Când punctul se află în centrul cercului mare, dispozitivul începe să realizeze fotografii. Repetaţi această acţiune pentru a realiza mai multe fotografii.

Pentru a vedea o previzualizare a fotografiei, atingeţi 〉 în partea stângă de jos a ecranului. Direcţia în care sunt realizate imaginile este afişată pe fiecare miniatură de previzualizare.

Pentru a şterge ultima fotografie care a fost realizată, atingeţi **Anulare**.

6 Pentru a termina, atingeţi ■.

Vizualizarea fotografiilor

Vizualizaţi o serie de fotografii realizate din locaţii şi direcţii diferite.

1 Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Galerie**.

2 Selectaţi o imagine cu pictograma pe miniatura imaginii.

3 Atingeţi ▶.

Dispozitivul afişează fotografiile într-o prezentare.

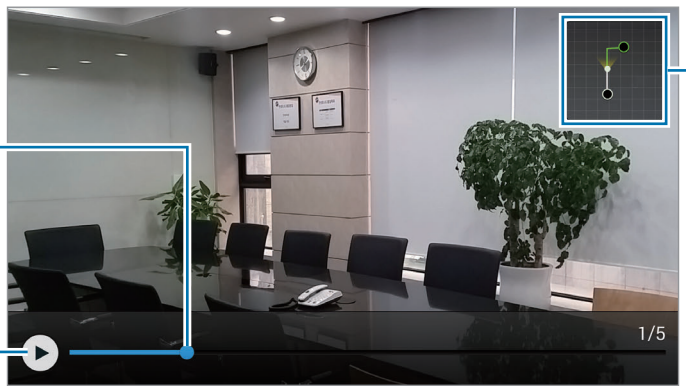
Afişaţi direcţiile de mişcare.
Glisaţi pentru a vizualiza fotografia din alte locaţii sau direcţii.
Porniţi sau întrerupeţi prezentarea.
1/5

Aplicarea efectelor de filtru

Utilizați efectele de filtru pentru a realiza fotografii sau videoclipuri unice.

1 Atingeți **Cameră** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți ⚙ → **Efecte**, apoi selectați un efect pentru aplicare.

Pentru a descărca mai multe efecte, atingeți **Descărcare**.

Pentru a schimba ordinea efectelor sau pentru a ascunde efecte din listă, atingeți **Gestionare efecte**.

Utilizarea caracteristici zoom

Măriți și micșorați ecranul când realizați fotografii sau videoclipuri.

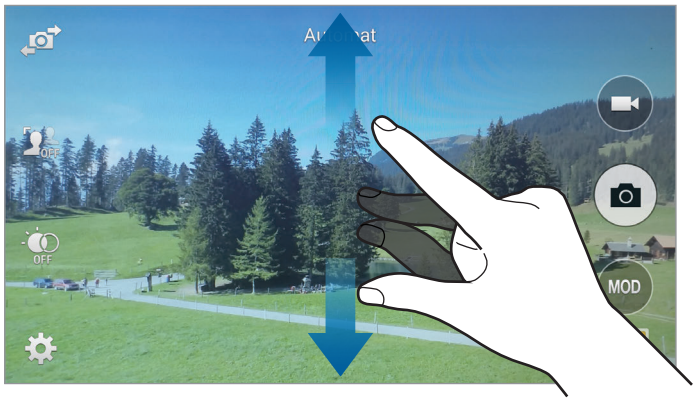

Atingeți ecranul cu degetele și depărtați-le pentru a mări și apropiați-le pentru a micșora.

Efectul mărire/micșorare este disponibil când utilizați caracteristica zoom în timpul filmării unui videoclip.

Utilizarea modului Vizor la distanță

Utilizați dispozitivul ca vizor pentru un alt dispozitiv. Puteți controla celălalt dispozitiv de departe pentru a realiza fotografii sau videoclipuri de la distanță. Dispozitivul dvs. afișează aceeași imagine care este afișată pe dispozitivul conectat.

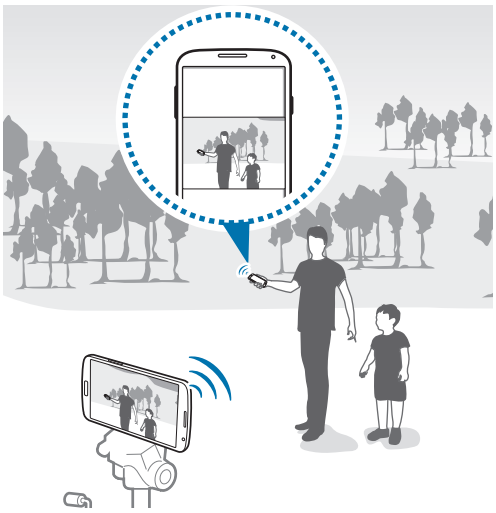

1 Atingeți **Cameră** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți ⚙ → **Vizor la distanță**.

3 Atingeți **Conectare simplă prin NFC** sau **Setări Wi-Fi Direct** pentru a vă conecta la un dispozitiv.

- **Conectare simplă prin NFC**: Activați caracteristica NFC pe ambele dispozitive.
- **Setări Wi-Fi Direct**: Activați caracteristica Wi-Fi Direct pe ambele dispozitive.

4 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde dispozitivul trebuie să focalizeze.

5 Atingeți pentru a realiza fotografia afișată pe vizorul dispozitivului conectat.

Asigurați-vă că dispozitivul la care doriți să vă conectați acceptă modul vizor la distanță.

Modificarea setărilor Camerei

Reorganizarea comenzilor rapide ale camerei

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Cameră** → ⚙.

2 Țineți apăsat un element şi glisați-l la un slot din partea stângă a ecranului.

Puteți reorganiza comenzile rapide ale camerei pentru accesarea rapidă şi uşoară pe ecranul de previzualizare.

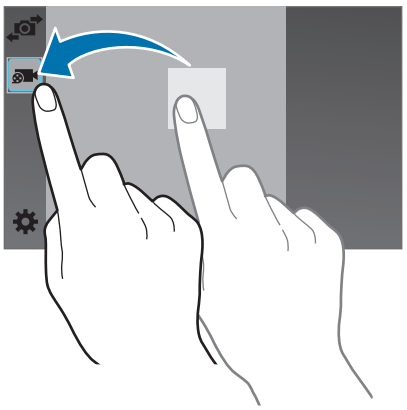

Configurarea setărilor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Cameră** → ⚙. Nu toate opțiunile sunt disponibile atât în modul cameră statică cât şi în modul cameră video. Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul utilizat.

- **Dimens. img.**: Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Fotogr. continuă**: Realizați o serie de fotografii ale subiecților aflați în mişcare.
- **Stabilizare imagine**: Setați dispozitivul să detecteze automat mediile întunecate şi să regleze luminozitatea fotografiei fără bliț.

Această opțiune nu este disponibilă când realizați videoclipuri.

- **Detectare față**: Setați dispozitivul să recunoască fețele persoanelor şi să vă ajute să realizați fotografii ale acestora.
- **ISO**: Selectați o valoare ISO. Opțiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Acest parametru este măsurat asemenea camerelor cu film foto. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care stau pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mişcă rapid sau care sunt luminate slab.
- **Moduri măsurare**: Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei. **Spot** măsoară valoarea iluminării într-o locație specifică. **Matrice** realizează media întregii scene.
- **Atingeți pentru a fotografia**: Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare pentru a realiza fotografii.
- **Focalizare selectivă**: Utilizați această funcție pentru a realiza o fotografie cu efect de nefocalizare.
- **Dimensiune videoclip**: Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Mod Înregistrare**: Schimbați modul de înregistrare.
- **Stabilizare video**: Activați sau dezactivați stabilizarea imaginii. Stabilizarea imaginii ajută focalizarea atunci când camera se mişcă.
- **Zoom audio**: Creşteți nivelul sunetului atunci când măriți un subiect în timpul unei înregistrări.
- **Efecte**: Selectați din diversele efecte disponibile.
- **Bliț**: Activați sau dezactivați blițul.
- **Temporizator**: Utilizați această funcție pentru fotografiile setate să se declanşeze cu întârziere.
- **HDR (Tonuri bogate)**: Utilizați această funcție pentru a îmbunătăți raportul de contrast în fotografii. HDR îmbunătățeşte detaliile în zonele afectate de prea multă sau prea puțină lumină.
- **Etichete locație**: Adăugați o etichetă GPS fotografiei.

- Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
- Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea etichetă GPS.

- **Stocare**: Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Examinare foto/video**: Setați dispozitivul să afişeze fotografiile sau videoclipurile după realizarea acestora.
- **Vizor la distanță**: Setați dispozitivul ca vizor de la distanță și controlați celălalt dispozitiv pentru a realiza fotografii sau videoclipuri.
- **Balans de alb**: Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Setările sunt proiectate pentru situații specifice de iluminare. Aceste setări sunt similare cu intervalul de căldură pentru balansul de alb de la camerele profesionale.
- **Valoare expunere**: Schimbați valoarea expunerii. Această opțiune determină cât de multă lumină utilizează senzorul camerei. Pentru situații de iluminare slabă, utilizați o expunere mai mare.
- **Indicații**: Afişați ghidajele vizorului pentru a vă ajuta la compoziție atunci când selectați subiectul.
- **Control vocal**: Setați dispozitivul să realizeze fotografii cu ajutorul comenzilor vocale.
- **Ajutor**: Accesați informații de ajutor pentru utilizarea camerei.
- **Resetare**: Reinițializați setările camerei.

Galerie

Vizualizarea conținutului pe dispozitiv

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.

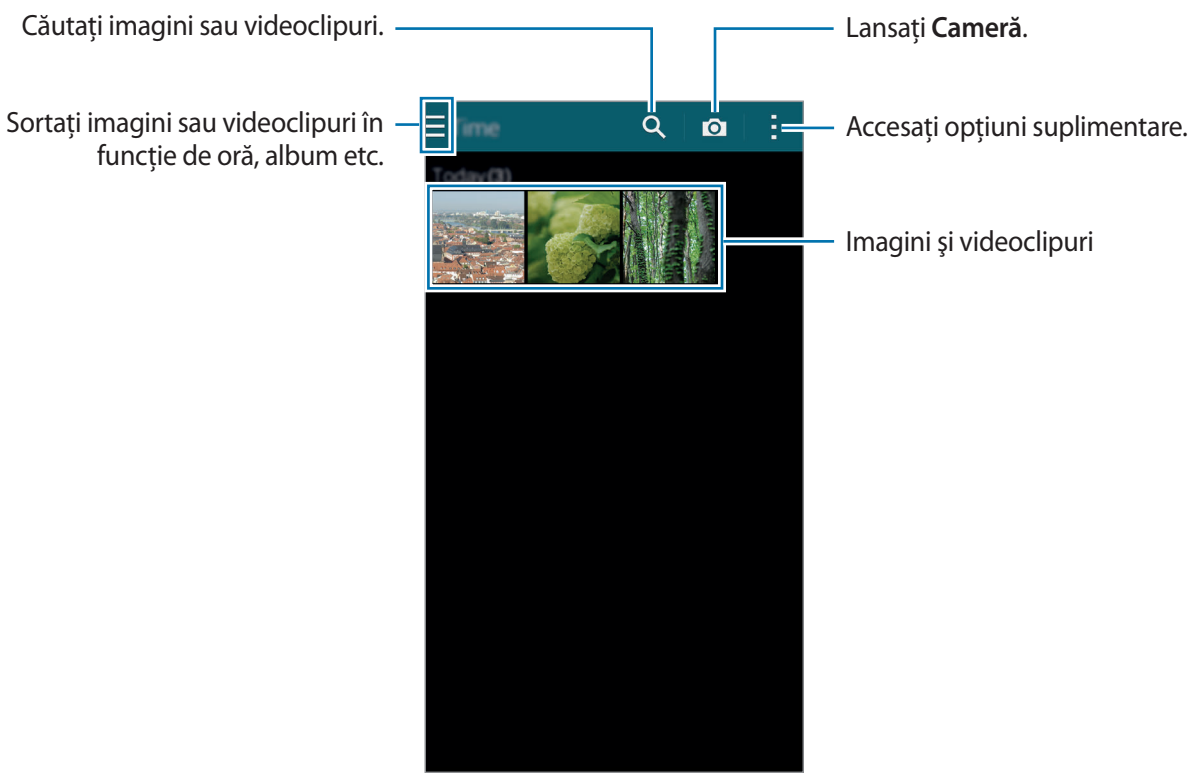
Căutați imagini sau videoclipuri.
Lansați **Cameră**.
Sortați imagini sau videoclipuri în funcție de oră, album etc.
Accesați opțiuni suplimentare.
Imagini şi videoclipuri

2 Selectați o imagine.

- Selectarea mai multor imagini:

  Când țineți apăsată o imagine, ✓ apare pe aceasta. Apoi, atingeți imagini pentru a selecta mai multe.

- Selectarea tuturor imaginilor:

  Când țineți apăsată o imagine, ✓ apare pe aceasta. Apoi, atingeți **1 selectate** → **Select. totală**.

3 Selectați o opțiune.

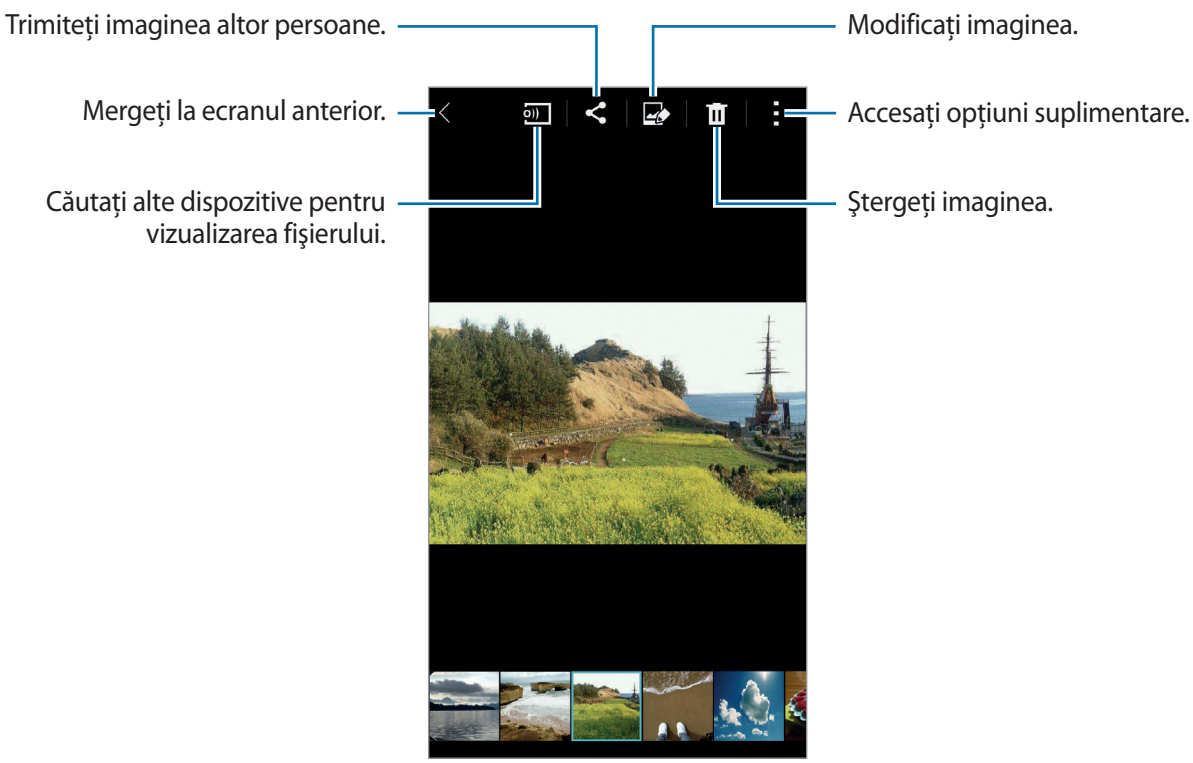

Vizualizarea conținutului stocat pe alte dispozitive

Puteți vizualiza conținutul stocat pe alte dispozitive dacă dispozitivele sunt înregistrate pe Samsung Link. Conectați-vă la contul dvs. Samsung pentru a vizualiza o listă cu dispozitivele care au conținut disponibil pentru vizualizare. Asigurați-vă că dispozitivele înregistrate sunt pornite și conectate la o rețea Wi-Fi sau una mobilă. Vizitați link.samsung.com pentru mai multe informații.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când accesați conținut stocat pe alte dispozitive prin intermediul rețelei mobile. Pentru a evita costurile suplimentare, utilizați caracteristica Wi-Fi.

Atingeți ☰, selectați un dispozitiv de sub **DISPOZITIVE CONECTATE**, și apoi selectați conținutul.

Modificarea conținutului pe dispozitiv

Utilizarea modului studio

În timpul vizualizării imaginilor sau videoclipurilor, puteți utiliza caracteristicile de editare în modul studio pentru a edita conținutul.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Galerie** → ⋮ → **Studio**.

- **Studio fotografie**: Editați imagini aplicând diverse efecte.
- **Studio colaj**: Combinați câteva imagini pentru a crea un colaj.
- **Foto&altele**: Aplicați diverse efecte imaginilor pe care le-ați realizat.
- **Studio videoclipuri**: Editați sau creați videoclipuri cu mai multe imagini.
- **Instr. trunchiere video**: Decupați segmente video.

Editarea imaginilor

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți ⋮ → **Studio** → **Studio fotografie**, apoi selectați o imagine.

3 Editați imaginea aplicând diverse efecte.

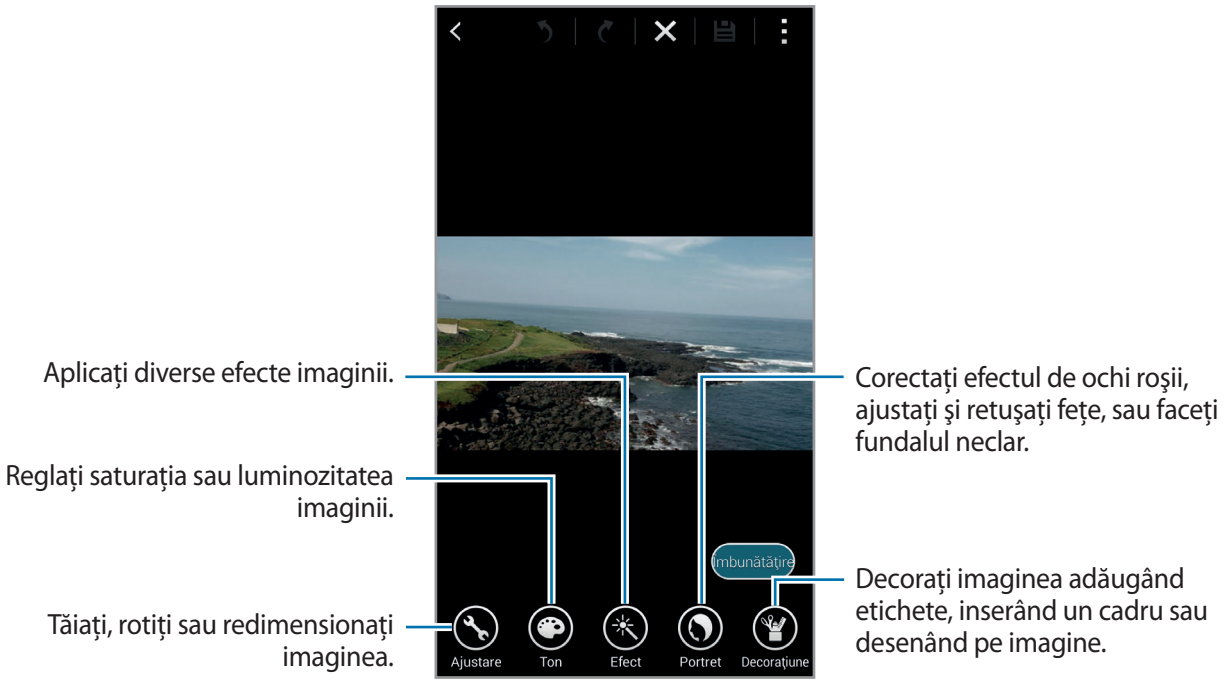
Aplicați diverse efecte imaginii.
Reglați saturația sau luminozitatea imaginii.
Tăiați, rotiți sau redimensionați imaginea.
Corectați efectul de ochi roșii, ajustați și retușați fețe, sau faceți fundalul neclar.
Decorați imaginea adăugând etichete, inserând un cadru sau desenând pe imagine.
Îmbunătățire
Ajustare
Ton
Efect
Portret
Decorațiune

4 Atingeți **Gata** → .

5 Selectați o opțiune pentru salvare şi atingeți **OK**.

Fotografia editată este salvată în folderul **Studio**. Pentru a deschide folderul, atingeți **Galerie** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Editarea videoclipurilor

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți ⋮ → **Studio** → **Studio videoclipuri**.

3 Selectați videoclipuri pentru editare şi atingeți **Efectuat**.

De asemenea, puteți selecta imagini pentru crearea unui videoclip.

4 Editați videoclipul aplicând diverse efecte.

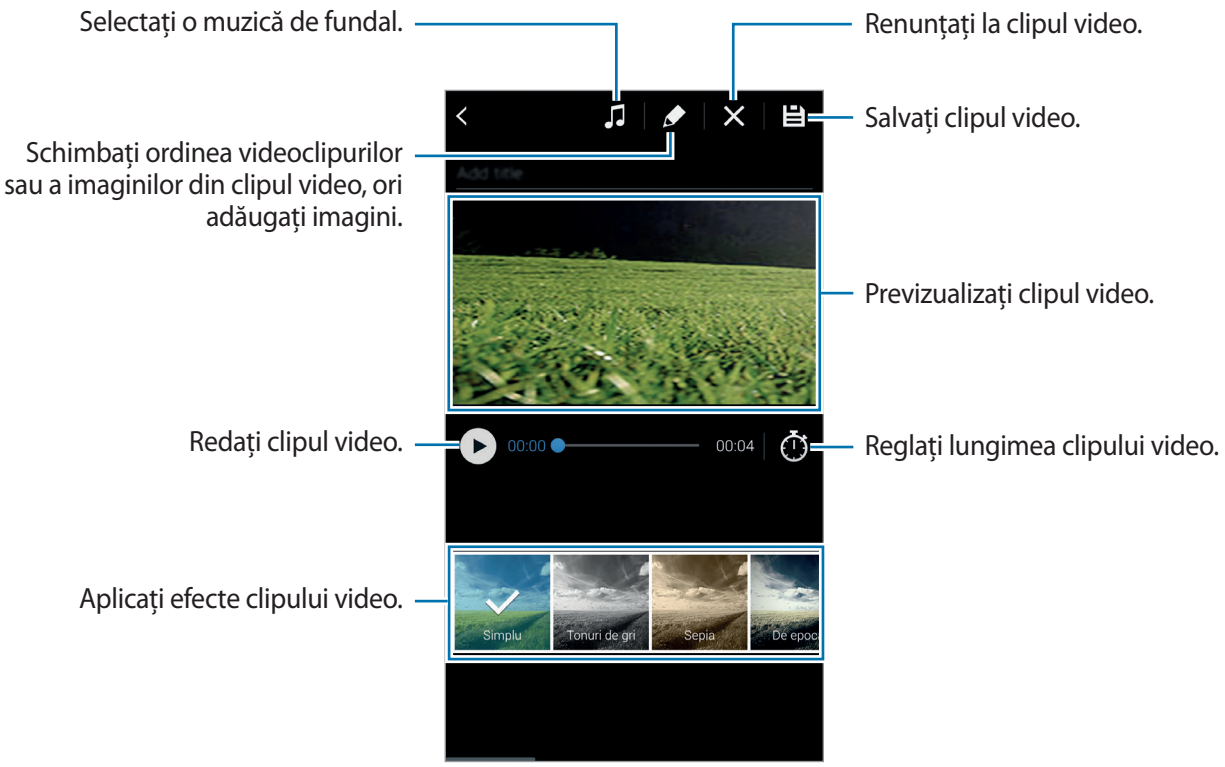

5 Atingeți .

6 Selectați o opțiune pentru salvare și atingeți **Efectuat**.

Videoclipul editat este salvat în folderul **Studio**. Pentru a deschide folderul, atingeți **Galerie** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Accesarea opțiunilor suplimentare

Utilizați opțiuni suplimentare, cum ar fi sortarea conținutului, vizualizarea prezentărilor etc.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Galerie** → ⋮, apoi utilizați următoarele opțiuni:

- **Selectare**: Selectați imagini sau videoclipuri.
- **Ştergere**: Ștergeți imagini sau videoclipuri.
- **Sortare după cele mai vechi**: Sortați cele mai vechi imagini și videoclipuri pe dispozitiv.
- **Creare album**: Creați un album nou.
- **Conținut pentru afișare**: Selectați imaginile sau videoclipurile pentru afișare.
- **Expunere diapozitive**: Începeți o expunere de diapozitive folosind imaginile din folderul curent.
- **Studio**: Editați imagini sau videoclipuri în modul studio.
- **Setări**: Schimbați setările pentru Galerie.
- **Ajutor**: Accesați informațiile de ajutor pentru Galerie.

Etichetarea fețelor

Înregistrați fețele din imagine ca etichete pentru față.

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți ⋮ → **Setări**, apoi bifați **Etichetă față**.

Apare un cadru alb în jurul feței recunoscute.

3 Atingeți fața și atingeți **Adăugare nume**.

4 Selectați sau adăugați un contact etichetei.

Atunci când eticheta feței apare pe o imagine, atingeți-o și utilizați opțiunile disponibile, cum ar fi efectuarea apelurilor sau trimiterea mesajelor.

Detectarea feței poate să nu reușească în funcție de unghiul feței, dimensiunea feței, culoarea pielii, expresia facială, condițiile de lumină sau în funcție de accesoriile pe care le poartă subiectul.

Utilizarea Asistentului pentru etichete

Asistentul pentru etichete vă permite să etichetați fotografii adăugând informații, cum ar fi locațiile, numele persoanei și diverse date despre acestea.

Pentru a activa Asistentul pentru etichete, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Galerie** → ⋮ → **Setări** → **Asistent pentru etichete**, apoi glisați comutatorul **Asistent pentru etichete** la dreapta.

Selectați din următoarele opțiuni pentru etichete:

- **Dată**: Adăugați ora și data. Informațiile etichetate se bazează pe data și ora setate momentan pe dispozitiv.
- **Locație**: Adăugați detalii despre locație pe fotografiile realizate. Înainte de a utiliza această caracteristică, activați caracteristica GPS în **Cameră**.
- **Categorie**: Atribuiți categorii imaginilor. Dispozitivul atribuie automat categorii imaginilor.
- **Etichete**: Adăugați etichete care vor fi afișate pe fotografii. De asemenea, puteți eticheta fețele persoanelor utilizând setarea Etichetă față. Consultați Etichetarea fețelor pentru detalii.

Puteți edita informațiile introduse utilizând Asistentul pentru etichete. În timp ce vizualizați o imagine cu etichete, atingeți informațiile despre etichete în partea de jos a ecranului. Apoi, atingeți ✎, editați detaliile, apoi atingeți **Efectuat**.

Internet şi SNS

Internet

Răsfoirea paginilor web

1 Atingeți **Internet** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți câmpul adresă. Pentru a schimba motorul de căutare, atingeți pictograma motorului de căutare de lângă câmpul adresei web.

3 Introduceți adresa web sau un cuvânt cheie, apoi atingeți **Acces**. Pentru a căuta vocal pe web, atingeți .

Pentru a vizualiza barele de instrumente, glisați uşor degetul în jos pe ecran.

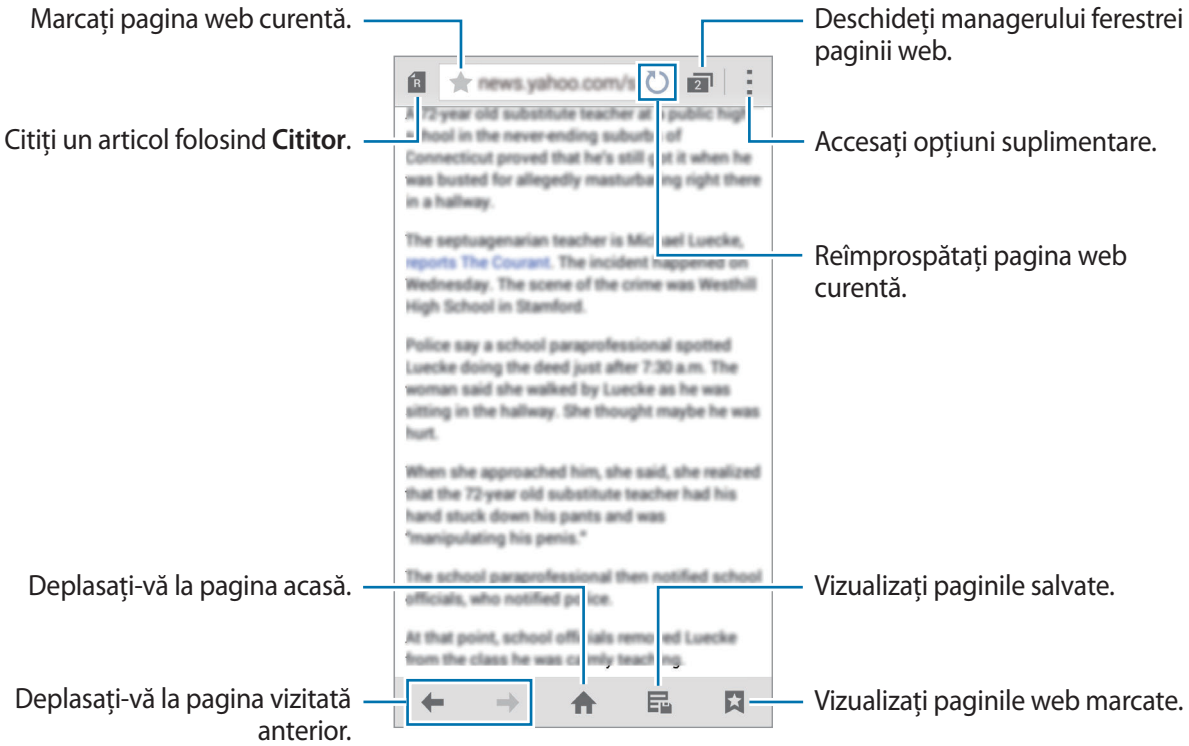
Marcați pagina web curentă.
Deschideți managerului ferestrei paginii web.
Citiți un articol folosind **Cititor**.
Accesați opțiuni suplimentare.
Reîmprospătați pagina web curentă.
Deplasați-vă la pagina acasă.
Vizualizați paginile salvate.
Deplasați-vă la pagina vizitată anterior.
Vizualizați paginile web marcate.

Gestionarea paginilor web favorite

Puteți seta paginile web folosite frecvent ca pagini favorite și apoi le puteți accesa rapid.

Atingeți **Internet** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți pentru a vizualiza lista cu acces rapid.

Pentru a adăuga o pagină web la lista cu acces rapid în timp ce vizualizați o pagină web, atingeți → **Adăugare la acces rapid**.

Pentru a şterge o pagină web din lista cu acces rapid, țineți apăsat pe pictograma unei pagini web, și apoi glisați-o pe **Ştergere** care apare în partea de sus a ecranului.

Gestionarea istoricului paginilor web

Atingeți **Internet** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți → **Istoric** pentru deschiderea unei pagini web din lista paginilor web vizitate recent.

Pentru ştergerea istoricului, atingeți → **Ştergere**.

Pentru a şterge pagini web din istoric, atingeți → **Ştergere**, selectați paginile web pentru ştergere, apoi atingeți **Gata**.

Chrome

Utilizați această aplicație pentru căutarea informațiilor şi răsfoirea paginilor web.

Atingeți **Chrome** pe ecranul de Aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Atingeți câmpul adresă, introduceți adresa web sau un cuvânt cheie, apoi atingeți **Acces**.

Hangouts

Utilizați această aplicație pentru a conversa şi socializa cu prietenii dvs. sau în grupuri.

Atingeți **Hangouts** pe ecranul de Aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Selectați un prieten din lista de prieteni sau introduceți datele pe care doriți să le căutați şi selectați un prieten din rezultate pentru a începe conversația.

ChatON

Utilizați această aplicație pentru a conversa şi socializa cu prietenii dvs. sau în grupuri. Când vă conectați la contul dvs. Samsung, puteți vizualiza tot istoricul conversațiilor trimis de la dispozitive înregistrate.

Atingeți **ChatON** pe ecranul de Aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

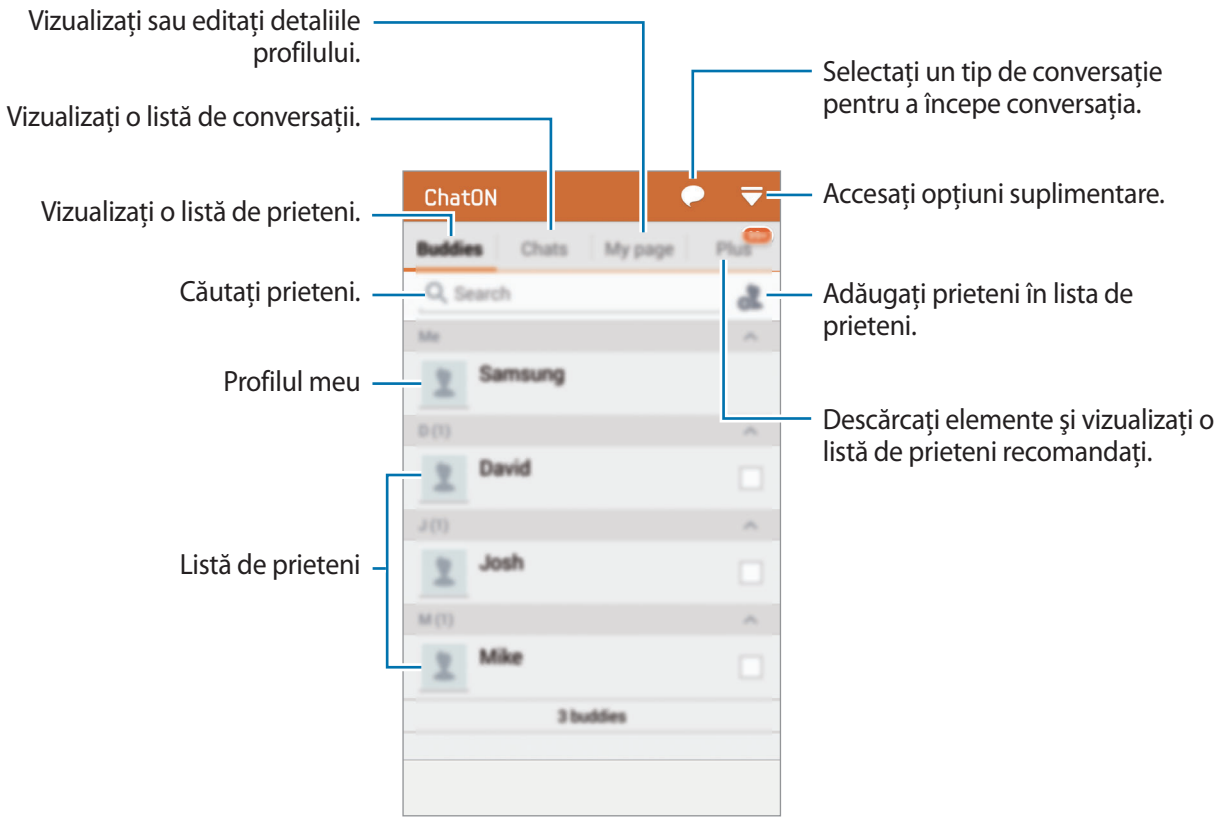

Conversarea cu prietenii

Atingeți → **Începere discuție** şi apoi selectați un prieten cu care să începeți conversația. Apoi, introduceți un mesaj în câmpul text şi atingeți ➡.

Pentru a trimite un mesaj de informare, atingeți → **Difuzare**.

Pentru a porni conversația vocală sau video, atingeți → **ChatON Voice Chat** sau **ChatON Video Chat**.

Conversația video folosind modul cameră dublă va fi activă pentru o durată de până la 3 minute. După 3 minute dispozitivul va opri camera foto spate pentru performanță optimă.

S Health

Despre S Health

Utilizați această aplicație pentru a seta nivelurile consumului de calorii şi ale arderii caloriilor bazate pe statisticile dvs. fizice. Puteți utiliza această aplicație pentru a înregistra caloriile pe care le mâncați şi le ardeți. De asemenea, aplicația recomandă exerciții şi oferă sfaturi privind sănătatea pentru a vă ajuta să mențineți un stil de viață echilibrat.

Atingeți **S Health** pe ecranul de Aplicații.

Caracteristicile pentru S Health

În timp ce utilizați S Health puteți accesa următoarele caracteristici:

- **Pedometru**: Numărați paşii pe care îi efectuați.
- **Antrenam.**: Setați şi gestionați obiectivele pentru exerciții. Puteți înregistra şi verifica informațiile despre exerciții, cum ar fi volumul, viteza şi caloriile arse. De asemenea, atunci când faceți exerciții în exterior, puteți utiliza caracteristica Antrenam. pentru a realiza fotografii, asculta muzică şi pentru a vă verifica locația.
- **Alimente**: Vă ajută să vă gestionați consumul de calorii.

Pornirea S Health

Când rulați această aplicație pentru prima dată, citiți și acceptați termenii și condițiile, apoi configurați un profil de utilizator.

1 Atingeți **S Health** pe ecranul de Aplicații.

2 Citiți informațiile de pe ecran despre aplicație și atingeți **Urm.**

3 Citiți și acceptați termenii și condițiile, apoi atingeți **Urm.**

4 Conectați-vă la contul dvs. Samsung. Alternativ, atingeți **Sar** pentru a sări peste această procedură.

5 Introduceți un nume de utilizator și data dvs. de naștere, selectați sexul, apoi atingeți **Urm.**

Pentru a preveni ca profilul dvs. să fie vizualizat de către alți utilizatori S Health, bifați **Ascundeți informațiile mele de profil pentru ceilalți utilizatori S Health**.

6 Introduceți statisticile dvs. fizice și atingeți **Urm**.

7 Selectați un nivel de activitate și atingeți **Urm**.

Când ați terminat configurarea profilului, apar informațiile despre profilul pe care l-ați introdus.

Pe baza statisticilor dvs. fizice, dispozitivul calculează rata metabolismului bazal (BMR) și recomandă un consum de calorii zilnic. Recomandarea poate să nu fie precisă pentru toate vârstele, compozițiile corporale sau necesitățile nutriționale.

8 Verificați informațiile despre profilul dvs. și atingeți **Start**.

Apare ecranul principal S Health.

Particularizarea ecranului principal S Health

Vizualizați un sumar care indică contorul de pași efectuați și caloriile pe care le-ați ars sau mâncat. De asemenea, puteți reorganiza comenzile rapide pentru accesul ușor la meniurile S Health și schimba imaginea de fundal de pe ecranul principal S Health.

Pe ecranul principal S Health, atingeți ⋮ → **Editare preferate**, și apoi atingeți ⊕ pentru a adăuga comenzi rapide la ecranul principal S Health.

Pentru a șterge comenzile rapide, atingeți ⊖.

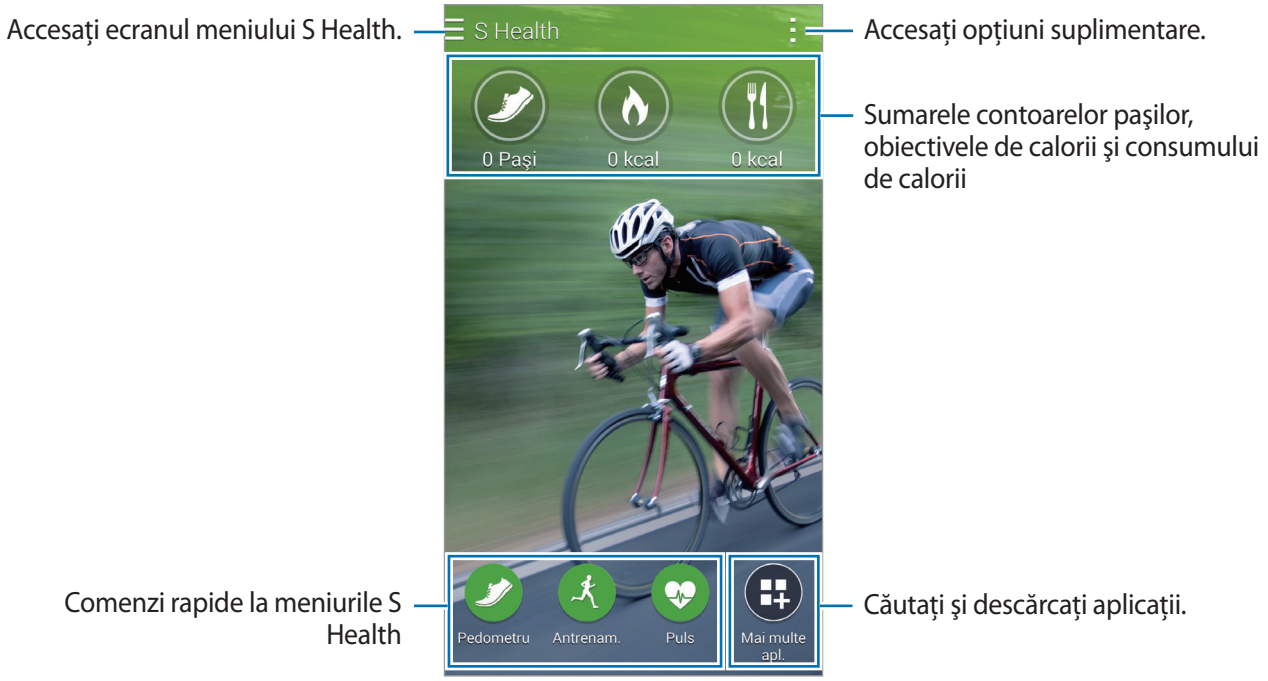

Atingeți ⋮ și utilizați următoarele opțiuni:

- **Editare preferate**: Adăugați sau editați comenzi rapide la meniurile S Health.
- **Setare fundal**: Selectați o imagine de fundal.
- **Setări**: Configurați setările pentru S Health.
- **Ajutor**: Accesați informații de ajutor despre utilizarea S Health.

Utilizarea meniurilor S Health

Atingeți ☰ pentru a accesa meniuri diverse.

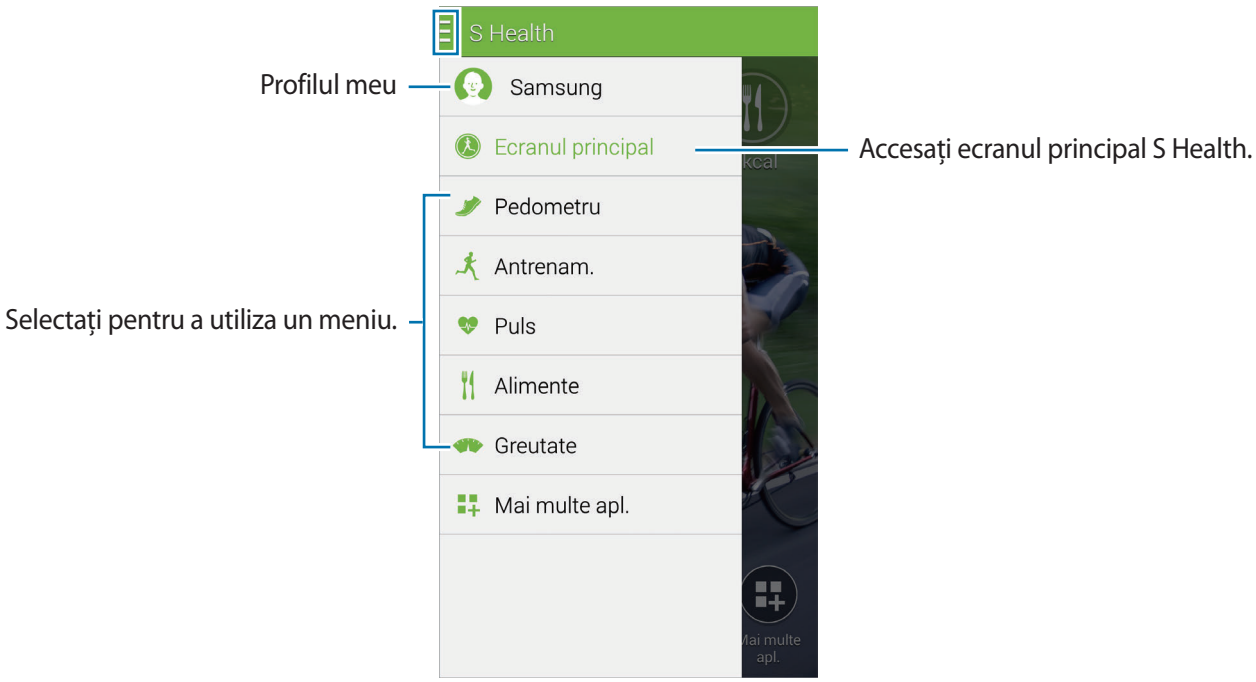

- **Pedometru**: Măsurați pașii efectuați și verificați caloriile arse. Consultați Măsurarea pașilor efectuați pentru detalii.
- **Antrenam.**: Înregistrați durata exercițiilor și verificați caloriile arse. Consultați Înregistrarea informațiilor despre exercițiu pentru detalii.
- **Alimente**: Înregistrați și gestionați consumul de calorii. Consultați Înregistrarea consumului de alimente pentru detalii.
- **Mai multe apl.**: Căutați și descărcați aplicațiile care se pot sincroniza cu **S Health**.

Mai multe informații despre funcțiile S Health sau aplicațiile descărcate sunt disponibile prin **Mai multe apl**. Pentru a accesa mai multe informații despre o funcție sau o aplicație, deschideți-o. Apoi, atingeți ⋮ → **Ajutor**, selectați un subiect, apoi atingeți **Manual de utilizare**.

Măsurarea paşilor efectuaţi

Dispozitivul numără paşii pe care i-aţi efectuat şi măsoară distanţa străbătută. De asemenea, acesta măsoară caloriile pe care le-aţi ars prin intermediul unui senzor.

1 Atingeţi ☰ → **Pedometru**.

2 Atingeţi **Start** şi începeţi să mergeţi.

Dispozitivul măsoară paşii efectuaţi, distanţa străbătută şi caloriile arse, şi le afişează în timp real.

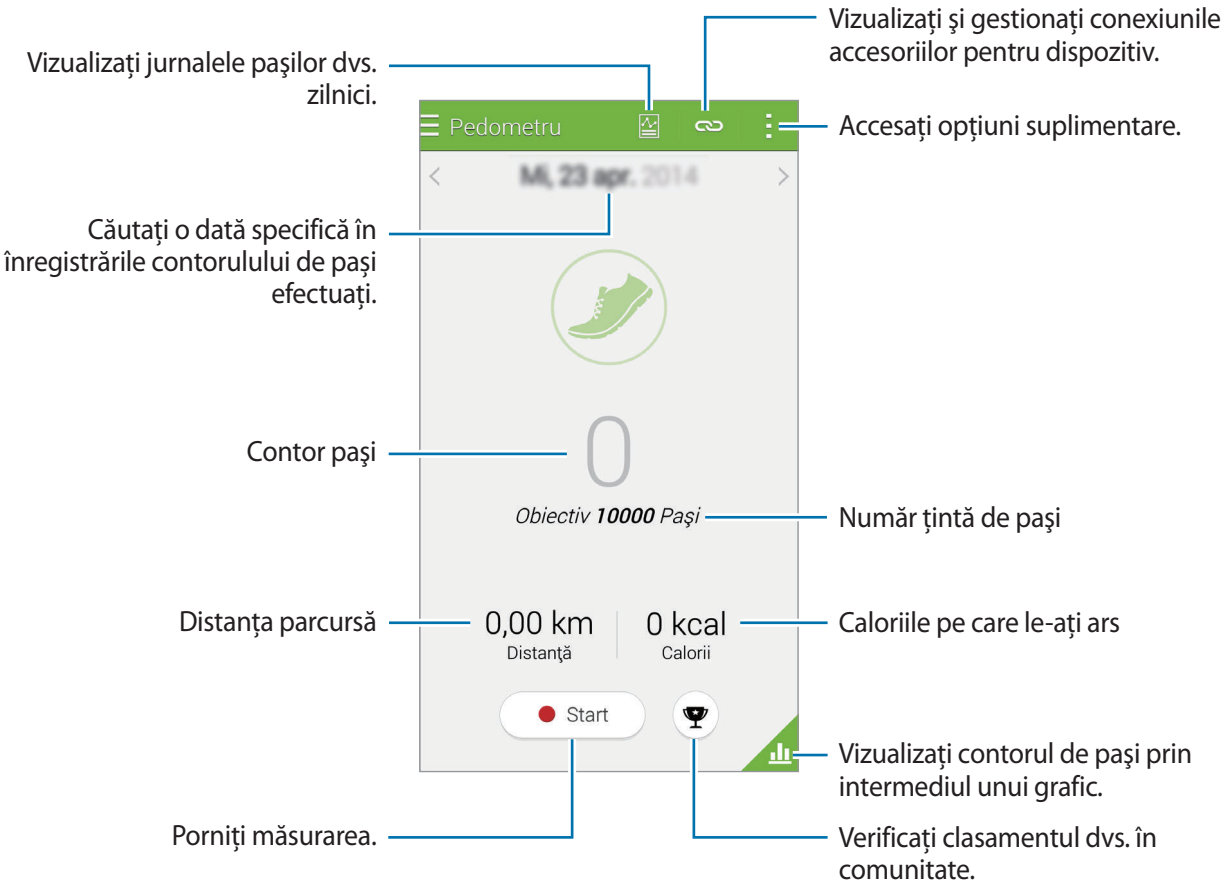

3 Pentru a opri măsurarea, atingeţi **Întrerupere** → **OK**.

Măsurările sunt salvate.

Atingeți ⋮ și utilizați următoarele opțiuni:

- **Obiectiv zilnic de pași**: Modificați numărul de pași țintă.
- **Resetare date zilnice**: Resetați contorul de pași zilnici.
- **Partajare prin**: Trimiteți pagina curentă altor persoane.
- **Setări**: Configurați setările pentru S Health.
- **Manual de utilizare**: Accesați informațiile de ajutor despre utilizarea S Health.

- Este posibil să experimentați o scurtă întârziere în timp ce Pedometrul monitorizează pașii și apoi afișează numărătoarea pașilor dvs.
- Dacă utilizați Pedometrul în timp ce călătoriți cu mașina sau cu trenul, vibrația poate afecta numărătoarea pașilor dvs.

Vizualizarea contorul de pași prin intermediul unui grafic

Vizualizați caloriile arse într-o anumită perioadă prin intermediul unui grafic.

Pe ecranul principal Pedometru, atingeți .

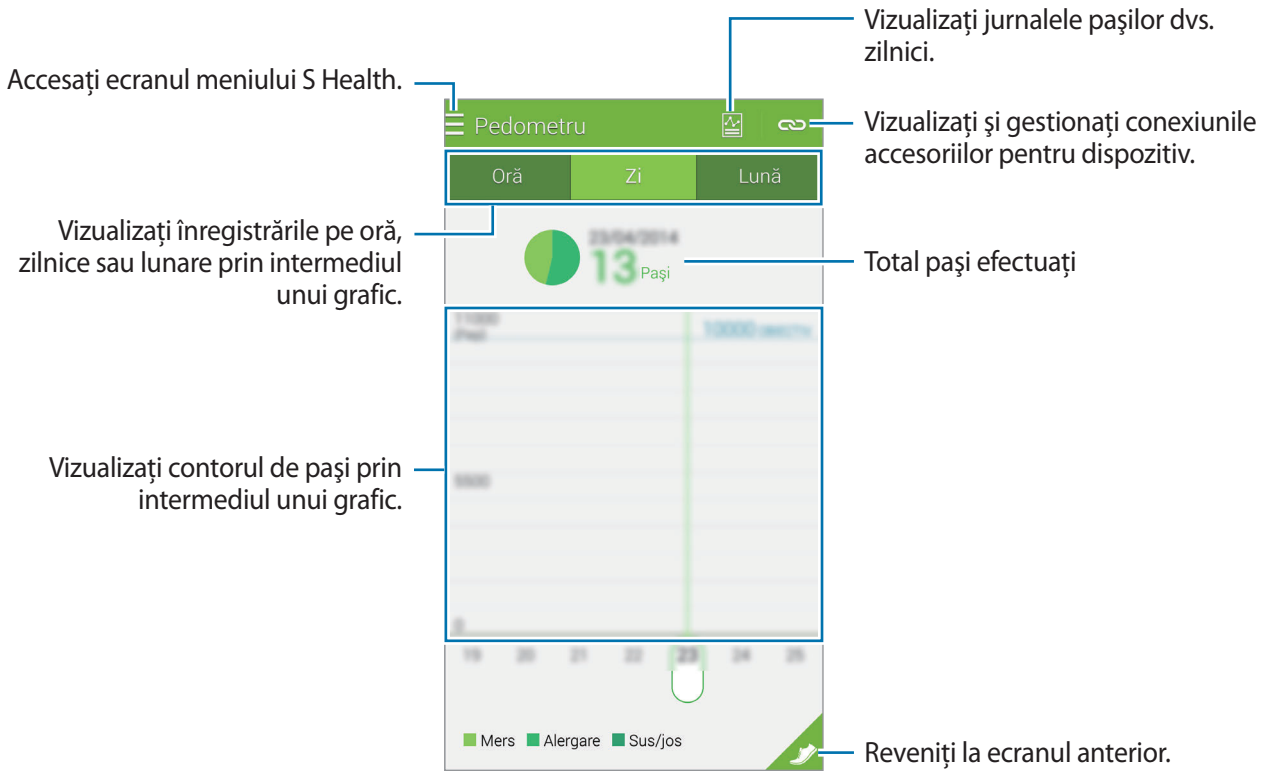

Resetarea înregistrărilor paşilor zilnici

Dispozitivul adună înregistrările paşilor din fiecare zi.

Pentru a reseta contorul paşilor zilnici, atingeţi ⋮ → **Resetare date zilnice** → **OK**.

Înregistrarea informaţiilor despre exerciţiu

Înregistraţi informaţiile despre exerciţii şi despre caloriile arse utilizând caracteristica exerciţiu de la S Health. Puteţi vizualiza informaţii despre exerciţiul dvs., şi despre înregistrările caloriilor arse prin intermediul unui grafic grafic şi puteţi partaja datele cu alte persoane.

Atingeţi ☰ → **Antrenam.**

- Înaintea utilizării acestei caracteristici, femeilor însărcinate, persoanelor în vârstă şi copiilor, utilizatorilor care suferă de afecţiuni, precum boli cronice de inimă sau hipertensiune, li se recomandă să solicite opinia unui medic profesionist autorizat.
- Dacă vă simţiţi ameţit, simţiţi dureri sau aveţi dificultăţi de respiraţie în timpul exerciţiului, încetaţi utilizarea acestei caracteristici şi solicitaţi opinia unui medic profesionist autorizat.

Începerea exerciţiilor

1 Pe ecranul principal Exerciţiu, setaţi tipul de exerciţiu, activaţi sau dezactivaţi ghidul vocal, selectaţi muzica de fundal, apoi atingeţi **Start**.

Dispozitivul înregistrează durata exerciţiului şi afişează progresul în obţinerea obiectivelor exerciţiului.

2 Începeți exercițiile și utilizați caracteristici diverse pe ecran.

Atingeți pentru a bloca ecranul și a afișa numai informații despre exercițiu. Pentru a debloca ecranul, țineți apăsat .

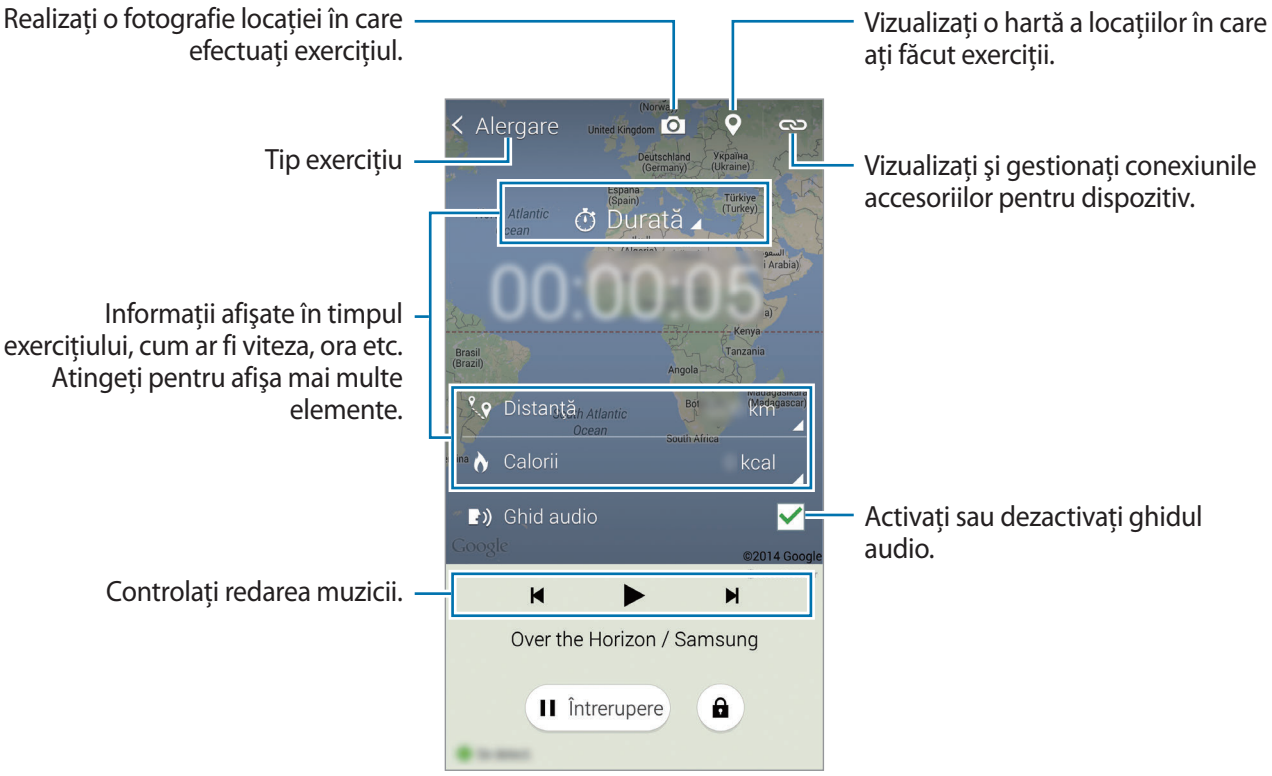

3 Pentru a termina efectuarea exercițiilor, atingeți **Întrerupere** → **Oprire**.

Informațiile despre exercițiu, distanța și fotografiile pe care le-ați realizat sunt afișate pe ecran.

4 Introduceți informațiile suplimentare și atingeți **Efectuat**.

Dispozitivul salvează informațiile despre exercițiu.

Atingeți ⋮ și utilizați următoarele opțiuni:

- **Setați pulsul maxim**: Setați dispozitivul să vă actualizeze automat pulsul maxim al inimii pe baza profilului dvs. și a măsurărilor anterioare ale pulsului. Sau, setați ca pulsul dvs. să fie actualizat manual și îl introduceți personal.
- **Resetare date zilnice**: Resetați datele exercițiilor zilnice.
- **Setări**: Configurați setările pentru S Health.
- **Manual de utilizare**: Accesați informații de ajutor despre utilizarea S Health.

Utilizarea caracteristicii antrenament în timpul efectuării exercițiilor în modul alergare

Utilizați caracteristica de antrenament personalizat pentru a face exerciții în siguranță și în mod eficient. Veți primi recomandări pentru antrenament în timp real care vă conduc la un exercițiu fizic sigur și eficient pentru a vă menține în formă.

Conectați dispozitivul la monitorul pentru puls ca să utilizați caracteristica antrenament.

Pentru a vizualiza monitoarele disponibile pentru puls, atingeți ⋮ → **Setări** → **Accesorii compatibile** → **Antrenam.**

Despre caracteristica antrenament

Caracteristica antrenament include tehnologie Firstbeat pentru a oferi îndrumare personalizată pentru exercițiul. Firstbeat utilizează analiza Efectului antrenamentului (TE) care măsoară sarcina fizică acumulată în timpul unui exercițiu fizic și evaluează impactul asupra condiției dvs. fizice. Nivelurile Efectului antrenamentului sunt bazate pe profilul dvs. fizic și pe informațiile despre pulsul inimii, înregistrate în timp ce efectuați exerciții fizice. Nivelul Efectului antrenamentului atunci când efectuați exerciții eficiente și caracteristica antrenament utilizează analiza Efectului antrenamentului pentru vă oferi feedback.

Feedback-ul este oferit de către caracteristică prin intermediul îndemnurilor, cum ar fi 'mărește viteza', 'menține această viteză', și 'încetinește'. Atunci când începeți să utilizați caracteristica antrenament, aceasta va estima un nivel al Efectului antrenamentului adecvat pe baza profilului dvs. În timp ce efectuați exerciții, aceasta vă va analiza istoricul antrenamentului și vă va oferi îndrumare mai personalizată. Un exercițiu fizic tipic poate să înceapă la o intensitate mai scăzută și să crească brusc în intensitate spre sfârșit.

Vizitați www.firstbeat.fi/te pentru mai multe informații.

FIRSTBEAT

În timp ce efectuați exerciții, monitorul pentru puls poate să nu funcționeze corespunzător dacă dispozitivul este expus la transpirație excesivă sau poziția acestuia este schimbată.

1 Purtați monitorul pentru puls.

2 Pe ecranul principal Exercițiu, atingeți → **Căutare**.

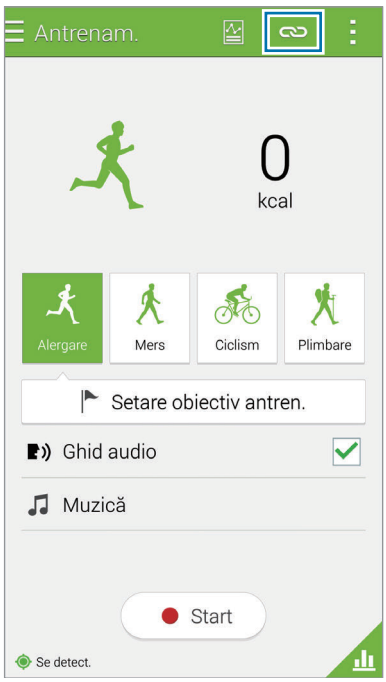

3 Selectați-vă monitorul pentru puls din lista de dispozitive detectate.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta monitorul pentru puls la dispozitivul dvs.

5 Atunci când conexiunea este realizată, atingeți **Alergare** pe ecranul principal Exercițiu.

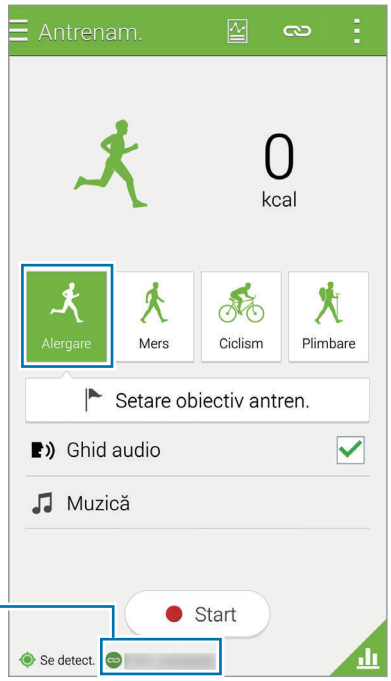

6 Atingeți **Setare obiectiv antren.** → **Obiectiv efect antrenam.**

7 Atingeți **Autom.** în fereastra pop-up pentru a seta automat pulsul maxim al inimii.

Pulsul maxim al inimii este cel mai rapid puls al inimii pe care îl poate atinge o persoană prin intermediul exercițiului. Dacă vă ştiți pulsul maxim al inimii, introduceți-l manual. Dacă setați ca pulsul maxim al inimii să fie măsurat automat, dispozitivul îl va calcula utilizând formula „210–0,65 x vârsta”.

8 Setați durata exercițiului și atingeți **Urm.**

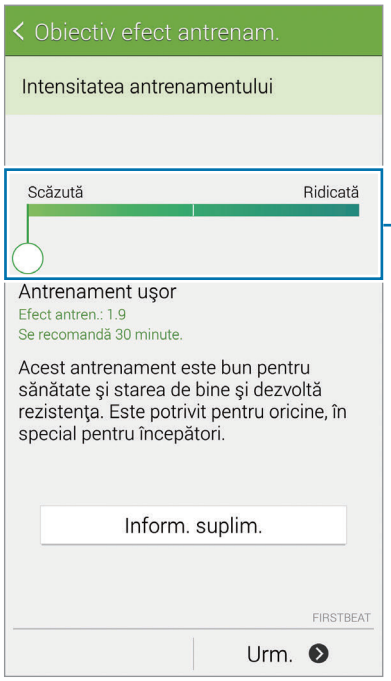

Setați intensitatea antrenamentului la unul din cele trei niveluri disponibile.

9 Setați durata exercițiului și atingeți **Efectuat**.

Dacă setați ca durata exercițiului să fie mai mică decât durata recomandată, intensitatea exercițiului va creşte pentru a realiza Efectul antrenamentului.

10 Pe ecranul principal Exercițiu, activați sau dezactivați ghidul vocal, selectați muzica de fundal, apoi atingeți **Start**.

11 Începeți să faceți exerciții.

Dacă simțiți dureri sau disconfort în timpul efectuării exercițiilor, încetați imediat şi consultați un profesionist medical.

12 Pentru a termina efectuarea exercițiilor, atingeți **Întrerupere** → **Oprire**.

13 Verificați durata exercițiului, distanța şi caloriile arse, şi atingeți **Efectuat** pentru a salva informațiile despre exercițiu pe dispozitiv.

Vizualizarea unui jurnal al caloriilor arse

Comparați înregistrările caloriilor arse într-o anumită perioadă prin intermediul unui grafic.

Pe ecranul principal Exercițiu, atingeți .

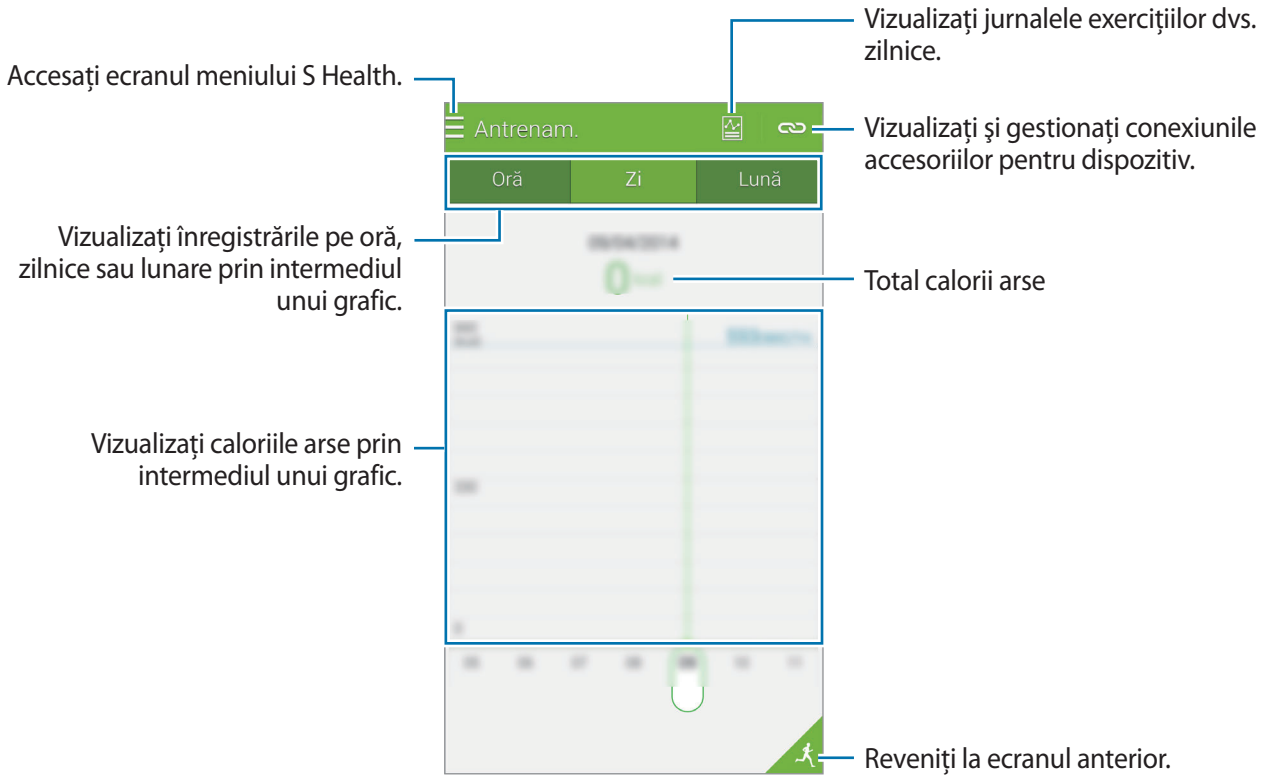
Accesați ecranul meniului S Health.
Vizualizați jurnalele exercițiilor dvs. zilnice.
Antrenam.
Vizualizați și gestionați conexiunile accesoriilor pentru dispozitiv.
Oră
Zi
Lună
Vizualizați înregistrările pe oră, zilnice sau lunare prin intermediul unui grafic.
Total calorii arse
Vizualizați caloriile arse prin intermediul unui grafic.
Reveniți la ecranul anterior.

Înregistrarea consumului de alimente

Înregistrați consumul dvs. zilnic de alimente şi gestionați consumul de calorii.

1 Atingeți ☰ → **Alimente**.

2 Atingeți + lângă masă.

3 Introduceți informațiile despre masă şi atingeți **Efectuat**.

- Pentru a căuta un aliment, atingeți **Căutare** şi selectați-l din rezultatele căutării.
- Pentru a selecta o listă de alimente sortate în categorii, atingeți **Categorie**.
- Pentru a selecta alimentele consumate frecvent, atingeți **Frecvent**.
- Pentru a selecta din lista pentru Alimentele mele, atingeți **Alimentele mele**.

4 Introduceți informațiile suplimentare despre alimente şi atingeți **Salvare**.

Informațiile despre alimente sunt înregistrate drept consumul dvs. de calorii pentru o masă.

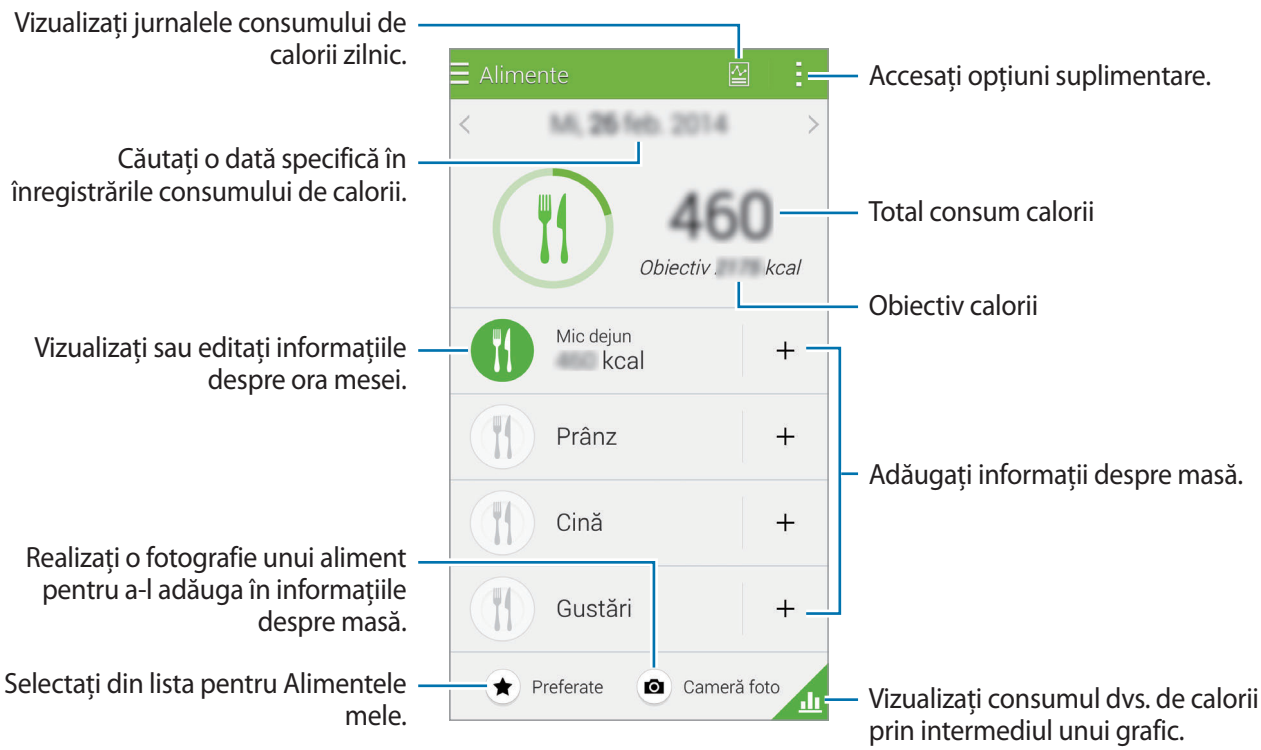

Atingeți ⋮ și utilizați următoarele opțiuni:

- **Obiective zilnice de calorii**: Modificați obiectivul dvs. zilnic de consumare a caloriilor.
- **Alimentele mele**: Introduceți alimentele consumate frecvent.
- **Resetare date zilnice**: Resetați datele consumului de calorii zilnic.
- **Partajare prin**: Trimiteți pagina curentă altor persoane.
- **Setări**: Configurați setările pentru S Health.
- **Manual de utilizare**: Accesați informații de ajutor despre utilizarea S Health.

Utilizați informațiile despre calorii în **Alimente** numai pentru referință proprie. Datele furnizate pot să nu fie corecte de fiecare dată și se pot modifica. Anumite informații despre alimente pot diferi față de nivelul real al caloriilor.

Vizualizarea consumului de calorii prin intermediul unui grafic

Comparați înregistrările consumului de calorii într-o anumită perioadă prin intermediul unui grafic.

Pe ecranul principal Alimente, atingeți .

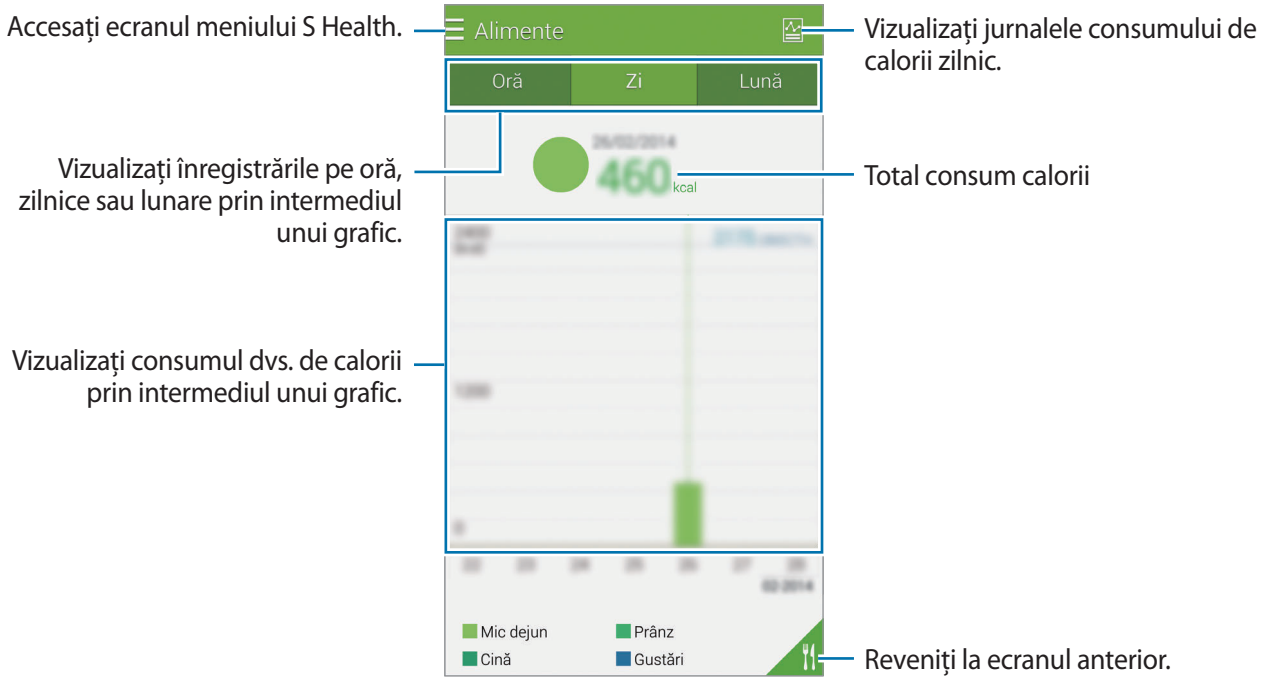

Introducerea informațiilor despre alimentele consumate frecvent

Salvați informații despre alimentele pe care le consumați frecvent. Puteți actualiza rapid consumul dvs. de calorii adăugând informații salvate despre alimente, în loc să introduceți informațiile de fiecare dată când le mâncați.

1 Atingeți + → **Alimentele mele**.

2 Atingeți **Adăugare aliment**, introduceți numele alimentului şi informațiile despre caloriile acestuia, apoi atingeți **Salvare**.

3 Introduceți cantitatea pe care o mâncați şi atingeți **OK**.

Informațiile despre aliment sunt adăugate în lista Alimentele mele.

4 Pentru a înregistra informațiile despre consumul alimentelor din lista de alimente frecvent consumate, atingeți **Alimentele mele**, selectați alimentul adăugat, apoi atingeți **Efectuat**.

5 Atingeți **Salvare**.

Utilizarea meniurilor suplimentare

Puteți descărca şi instala aplicații diverse care sunt compatibile cu această aplicație.

1 Atingeți ☰ → **Mai multe apl.**

2 Atingeți **Mai multe** şi selectați o aplicație.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran şi instalați aplicația.

Configurarea setărilor pentru S Health

Pe ecranul principal S Health, atingeți ⋮ → **Setări**, și apoi selectați una din următoarele:

- **Profil**: Editați datele fizice.
- **Conturi**: Conectați-vă la contul dvs. Samsung pentru a gestiona online datele despre S Health.
- **Parolă**: Setați un cod PIN pentru a bloca sau debloca S Health.
- **Setări unitate**: Setați opțiunile pentru unități.
- **Notificare**: Setați dispozitivul să afișeze evenimentele noi și realizările.
- **Accesoriile mele**: Vizualizați și gestionați conexiunile accesoriilor pentru dispozitiv.
- **Accesorii compatibile**: Vizualizați accesoriile care sunt compatibile cu dispozitivul sau gestionați accesoriile conectate.
- **Resetare dată**: Resetați datele pentru S Health.
- **Verificare actualizări**: Verificați versiunea curentă a S Health.
- **Termeni și condiții**: Vizualizați termenii și condițiile, inclusiv informațiile personale și politicile de reținere a datelor.
- **Despre S Health**: Vizualizați informații despre S Health.

- Informațiile personale colectate de S Health pot fi stocate pe dispozitiv numai în scop informativ. Samsung nu primeşte, stochează, nici nu transmite informațiile personale. (Însă, dacă vă conectați la contul dvs. Samsung de la S Health, datele dvs. pot fi salvate pe server în scopul copierii de rezervă a datelor.) Informațiile personale pot fi stocate până la finalizarea în asemenea scopuri. Puteți şterge datele personale stocate de S Health folosind opțiunea Resetare date din meniul Setări sau dezinstalând aplicația. Resetarea datelor va şterge toate informațiile stocate în server. Oricare dată partajată prin rețelele de socializare sau transferată pe dispozitive de stocare, trebuie ştearsă separat.
- Dumneavoastră vă asumați întreaga responsabilitate pentru folosirea inadecvată a datelor partajate pe rețele de socializare sau a datelor transmise către alte persoane. Aveți grijă atunci când partajați datele personale cu alte persoane.
- Pentru securizarea informațiilor personale, pe ecranul principal S Health, atingeți ⋮ → **Setări** → **Parolă**, şi apoi setați o parolă.
- Dacă dispozitivul este conectat la dispozitive de măsurare, verificați protocolul de comunicație pentru a confirma operațiunea corectă. Dacă utilizați o conexiune fără fir cum ar fi Bluetooth sau ANT+, dispozitivul poate fi afectat de interferențe electronice de la alte dispozitive. Evitați utilizarea dispozitivului în preajma altor dispozitive care transmit unde radio.
- Conținutul utilizat în aplicația S Health poate varia în funcție de versiunea de software a aplicației. Serviciile furnizate cu aplicația pot fi modificate sau asistența poate fi anulată fără notificare prealabilă.

Caracteristici vocale

S Voice

Despre S Voice

Utilizați această aplicație pentru a comanda vocal dispozitivul în vederea efectuării diverselor caracteristici.

Atingeți **S Voice** pe ecranul de Aplicații. Alternativ, apăsați pe butonul Acasă de două ori.

Pentru a dezactiva accesul apăsând pe butonul Acasă, atingeți ⋮ → **Settings** şi apoi deselectați **Open via the home key**.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Setarea limbii

Atingeți ⋮ → **Settings** → **Language**, apoi selectați o limbă.

Limba selectată este aplicată numai în **S Voice**, nu se va modifica și limba de afișare setată pentru dispozitiv.

Utilizarea S Voice

Când lansați **S Voice**, dispozitivul porneşte recunoaşterea vocală şi pictograma microfonului devine roşie.

Rostiți o comandă vocală.

Dacă rostiți o comandă şi dispozitivul o recunoaşte, pictograma microfonului din partea de jos a ecranului clipeşte în verde. Apoi, dispozitivul efectuează comanda.

Sfaturi pentru o mai bună recunoaştere a vocii:

- Vorbiți clar.
- Vorbiți în locuri în care este liniște.
- Nu utilizați cuvinte jignitoare sau de argou.
- Evitați să vorbiți cu accente dialectale.

Este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în funcție de împrejurimi sau de modul în care vorbiți.

Activarea lui S Voice în modul standby

Dacă S Voice nu este utilizată pentru o anumită perioadă, aceasta va comuta automat la modul standby.

Atingeți pictograma microfonului sau rostiți „Hi Galaxy" către dispozitiv pentru a relua recunoaşterea vocală.

Modificarea comenzii de activare

Puteți modifica comanda de activare din „Hi Galaxy". Comanda de activare este utilizată pentru a lansa **S Voice** când dispozitivul se află în modul în aşteptare.

Atingeți ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Dezactivarea feedback-ului vocal

Atingeți ⋮ → **Disable voice prompt**. Dispozitivul încetează furnizarea feedbcak-ului vocal atunci când rostiți comenzi.

Corectarea comenzilor vocale nedorite

Puteți edita comenzile vocale dacă dispozitivul nu le recunoaşte corect.

Pentru a corecta o comandă vocală, atingeți ultimul balon ce conține textul introdus vocal de dvs. și editați-l folosind tastatura.

Înregistr. voce

Înregistrarea notelor vocale

Atingeţi **Înregistr. voce** pe ecranul de Aplicaţii.

Atingeţi pentru a porni înregistrarea. Vorbiţi în microfon. Atingeţi pentru a întrerupe înregistrarea. Pentru a anula înregistrarea, atingeţi . Atingeţi pentru a termina înregistrarea.

În timpul înregistrării unei note vocale, atingeţi pentru a introduce un marcaj.

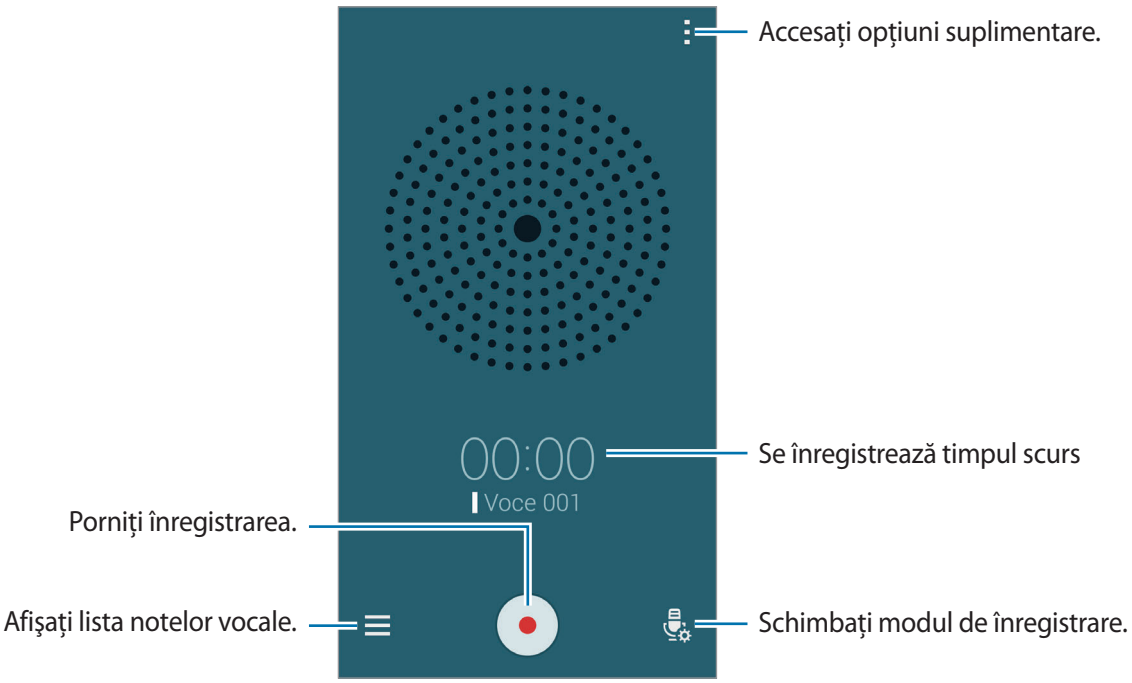

Pentru a seta dispozitivul să elimine zgomotul de fond, atingeţi → **Setări**, apoi bifaţi **Reducere zgomot**.

Salvarea fişierelor cu etichete contextuale

Adăugaţi etichete contextuale, cum ar fi locaţii şi date, numelor fişierelor când salvaţi note vocale.

Atingeţi ⋮ → **Setări**, apoi bifaţi **Nume fişier contextual**. Dispozitivul adaugă data înregistrării la numele fişierului. Pentru a adăuga locaţia în care este înregistrată o notă vocală, atingeţi ⋮ → **Setări**, apoi bifaţi **Etichete de locaţie**.

Redarea notelor vocale

Atingeţi **Înregistr. voce** pe ecranul de Aplicaţii.

Atingeţi ☰ şi selectaţi o notă vocală pentru redare.

- ✂ : Decupaţi nota vocală.
- A B : Setaţi o porţiune a notei vocale pentru redare repetată.
- **x1.0** : Reglaţi viteza de redare.
- : Săriţi o porţiune fără sunet din nota vocală.
- : Introduceţi marcaje pe nota vocală.
- ⏸ / ▶ : Întrerupeţi sau reluaţi redarea.
- ⏮ / ⏭ : Treceţi la nota vocală anterioară sau următoare.

Utilizarea listei de marcaje

Puteţi marca anumite puncte într-o notă vocală cu ajutorul marcajelor. Fiecare marcaj este reprezentat de pictograma afişată pe nota vocală.

Pentru a vizualiza detaliile despre marcaj în timpul redării unei note vocale, atingeţi ⋮ → **Marcaje**. Selectaţi un marcaj din lista de marcaje pentru a reda nota vocală din poziţia respectivă.

Gestionarea notelor vocale

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Înregistr. voce** → ☰.

Atingeți 🔍 pentru a căuta note vocale.

Atingeți 🗑 pentru a şterge note vocale.

Atingeți ⋮ şi selectați una din următoarele:

- **Selectare**: Selectați notele vocale care vor fi partajate sau şterse.
- **Sortare după**: Sortați notele după dată, titlu sau categorie.
- **Filtrare după categorie**: Vizualizați notele filtrate după o categorie.
- **Editare categorii**: Adăugați, ştergeți sau redenumiți categorii.
- **Setări**: Modificați setările pentru înregistrare voce.

Redenumirea notelor vocale

Țineți apăsată nota vocală, atingeți ⋮ → **Redenumire**, introduceți numele notei vocale, apoi atingeți **OK**.

Gestionarea categoriilor

Atingeți ⋮ → **Editare categorii** → +, introduceți numele categoriei, selectați o culoare, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru a schimba sau atribui categorii notelor vocale, în lista de note vocale, țineți apăsată nota vocală. Apoi, atingeți ⋮ → **Schimbare categorie**, apoi selectați categoria.

Pentru a filtra notele vocale după categorie, atingeți ⋮ → **Filtrare după categorie**, apoi selectați o categorie.

Căutare vocală

Utilizați această aplicație pentru a căuta pe pagini web prin intermediul unei comenzi vocale.

Atingeți **Căutare vocală** pe ecranul de Aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Rostiți un cuvânt sau o sintagmă atunci când apare **Rostiți acum** pe ecran.

Mod Maşină

Despre Modul Maşină

Utilizați acest mod pentru a controla dispozitivul în timp ce conduceți. Puteți asculta mesaje şi muzică utilizând comenzile vocale fără a atinge dispozitivul.

Deschideți panoul de setări rapide şi atingeți **Mod Maşină** pentru a-l activa.

Nu vă uitați la ecran şi nu efectuați funcții cu mâinile în timp ce conduceți.

- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă şi alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie să acordați întotdeauna atenție condițiilor de drum, traficului şi altor factori care ar putea să afecteze modul în care conduceți. Respectați toate avertismentele şi regulile de siguranță atunci când conduceți.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizați caracteristica de navigare.
- Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Acest mod nu este acceptat în anumite limbi.

Înainte de utilizarea acestui mod

- Asigurați-vă că vehiculul la care vă conectați dispozitivul acceptă caracteristica Bluetooth.
- Asigurați-vă că caracteristica Bluetooth a dispozitivului dvs. şi a vehiculului este activată când înregistrați vehiculul la dispozitiv.

Pornirea Modului Maşină

Când rulaţi această aplicaţie pentru prima dată, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

1 Deschideţi panoul de setări rapide şi atingeţi **Mod Maşină** pentru a-l activa.

2 Dacă apare o fereastră verticală S-Voice, citiţi disclaimerul, atingeţi **Open S Voice**, şi apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

3 Când apare ecranul Modului Maşină, atingeţi **Next**.

4 Citiţi şi acceptaţi termenii şi condiţiile, apoi atingeţi **Next**.

5 Citiţi conţinutul de avertizare şi atingeţi **Next**.

6 Atingeţi **Da** pentru a conecta dispozitivul dvs. şi un vehicul prin Bluetooth.

Când dispozitivul nu poate căuta vehiculul, pe dispozitiv, atingeţi **Search from mobile device** şi înregistraţi manual vehiculul.

7 Când terminaţi înregistrarea, atingeţi **Next**.

8 Citiţi instrucţiunile de pe ecran şi atingeţi **Start**.

Când finalizaţi configurarea, apare ecranul principal al Modului Maşină.

Înregistrarea unui vehicul

Când înregistraţi un vehicul pe dispozitivul dvs, puteţi asculta feedback-ul vocal de pe dispozitiv prin difuzoarele vehiculului. De asemenea, puteţi seta dispozitivul să activeze automat Modul Maşină atunci când se conectează la vehicul, şi multe altele.

1 Atingeţi ⋮ → **Settings** → **Register Car** → **Add car**.

2 Acceptaţi solicitarea de autorizare Bluetooth şi atingeţi **Da** pentru a activa caracteristica Bluetooth.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta dispozitivul şi vehiculul.

Dacă vehiculul nu poate detecta dispozitivul, atingeți **Search from mobile device** pentru a căuta vehiculul pe dispozitivul dvs.

- Înainte de înregistrarea vehiculului, porniți vehiculul şi deschideți radioul.
- În timp ce înregistrați un vehicul pe dispozitiv, aşezați dispozitivul aproape de vehicul.

Activarea automată a modului maşină

Puteți seta dispozitivul să activeze Modul Maşină când dispozitivul şi un vehicul sunt conectate prin Bluetooth.

Când terminați înregistrarea vehiculului, atingeți ⋮ → **Settings** → **Register Car**, apoi bifați **Auto Open via Bluetooth**.

Adăugarea comenzilor rapide pentru locurile vizitate frecvent

Salvați comenzile rapide pentru locurile vizitate frecvent pentru a căuta cu ușurință rute.

1 Atingeți ⋮ → **Settings** → **Registered Places**.

2 Atingeți **Home**, **Work** sau **Car**.

Pentru a adăuga locații noi, atingeți +, introduceți numele unei locații, setați o metodă de recunoaştere a locației, apoi atingeți **Efectuat**.

3 Atingeți **Selectare metodă**, selectați o metodă de recunoaştere a locației, cum ar fi hărți, Wi-Fi sau Bluetooth, apoi atingeți **OK**.

4 Atingeți **Efectuat**.

Utilizarea meniurilor modului maşină

Deschideţi panoul de setări rapide şi atingeţi **Mod Maşină** pentru a-l activa.

Când apare ecranul principal al Modului Maşină, spuneţi „Hi, Galaxy” sau atingeţi partea de sus a ecranului, şi rostiţi o comandă vocală. Alternativ, puteţi utiliza meniuri pe ecran atingându-le.

- Dacă Modul Maşină rulează în fundal, puteţi utiliza o comandă vocală pentru activarea acestuia. Această caracteristică nu este disponibilă dacă dispozitivul este deja setat să lanseze aplicaţia **Google** atunci când rostiţi „OK Google”. Pentru a dezactiva comanda vocală de activare, pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Google** → ⋮ → **Setări** → **Voce**, apoi bifaţi **Detectare cuvânt cheie**.
- **Detectare cuvânt cheie** poate să nu fie disponibilă în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

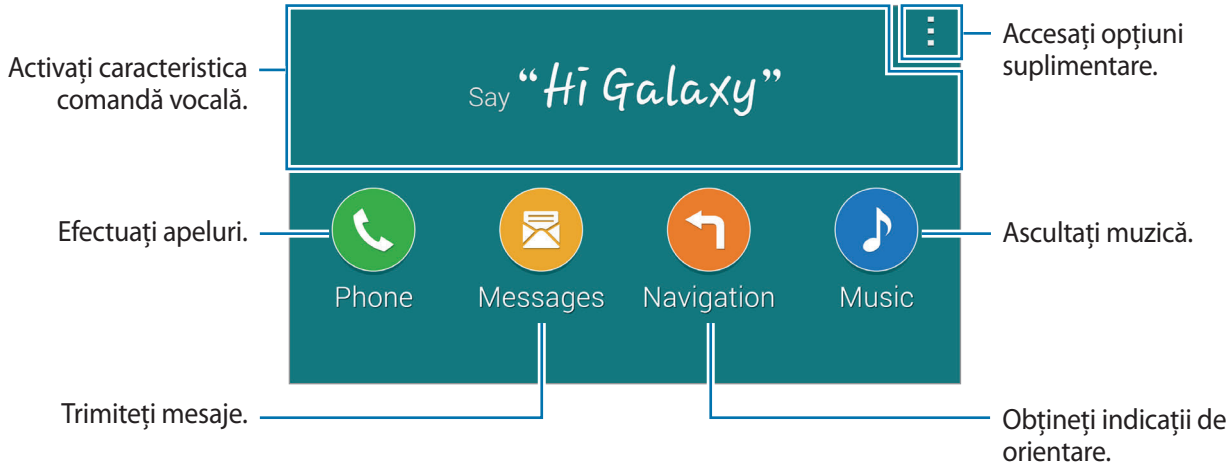

Atingeţi ⋮ pentru a utiliza următoarele opţiuni:

- **Example commands**: Vizualizaţi exemple de comenzi vorbite.
- **Settings**: Schimbaţi setările pentru Modul Maşină.
- **Help**: Accesaţi informaţii de ajutor despre utilizarea Modului Maşină.

Efectuarea apelurilor

Deschideți panoul de setări rapide şi atingeți **Mod Maşină** pentru a-l activa.

Efectuarea unui apel utilizând comenzile vocale

1 Pe ecranul principal al Modului Maşină, spuneți „Hi, Galaxy” sau atingeți partea de sus a ecranului.

2 Rostiți o comandă vocală inclusiv un nume pentru un contact.

Un exemplu de comandă vocală este:

„**Call Charlie mobile**”

Efectuarea unui apel prin atingerea meniului

1 Pe ecranul principal al Modului Maşină, atingeți **Phone**.

2 Rostiți o comandă vocală inclusiv numele pentru un contact sau selectați un contact din lista de contacte sugerate în partea de jos a ecranului.

Pentru a căuta un contact, atingeți şi rostiți numele contactului.

Trimiterea mesajelor

Deschideți panoul de setări rapide şi atingeți **Mod Maşină** pentru a-l activa.

Trimiterea unui mesaj utilizând comenzile vocale

1 Pe ecranul principal al Modului Maşină, spuneți „Hi, Galaxy” sau atingeți partea de sus a ecranului.

2 Rostiți o comandă vocală incluzând numele contactului.

Un exemplu de comandă vocală este:

„**Text Katie message Are you free tonight for dinner?**”

3 Rostiți mesajul şi apoi spuneți „**Send**” pentru a-l trimite.

Pentru a edita mesajul, spuneți „**Replace**” apoi rostiți mesajul din nou.

Trimiterea unui mesaj prin introducerea textului

1 Pe ecranul principal al Modului Maşină, atingeţi **Messages**.

2 Rostiţi numele unui contact sau selectaţi un contact din lista de contacte sugerate în partea de jos a ecranului.

Pentru a căuta un contact, atingeţi şi introduceţi numele contactului.

3 Atingeţi şi introduceţi un mesaj utilizând tastatura, sau rostiţi mesajul care va fi introdus.

4 Atingeţi **Send** pentru a trimite mesajul.

Pentru a edita mesajul, atingeţi **Replace** apoi introduceţi mesajul din nou.

Utilizarea caracteristicii de navigare

Deschideţi panoul de setări rapide şi atingeţi **Mod Maşină** pentru a-l activa.

Navigarea către o destinaţie prestabilită

Dispozitivul navighează spre destinaţia prestabilită. Înainte de utilizarea acestei caracteristici, salvaţi comenzile rapide pentru locurile vizitate frecvent pentru a căuta rute cu uşurinţă. Consultaţi Adăugarea comenzilor rapide pentru locurile vizitate frecvent pentru detalii.

1 Pe ecranul principal al Modului Maşină, spuneţi „Hi, Galaxy” sau atingeţi partea de sus a ecranului.

2 Spuneţi „**Navigation**” şi numele destinaţiei prestabilite când utilizaţi o comandă vocală. Sau, atingeţi **Navigation** şi selectaţi o destinaţie prestabilită, cum ar fi **Home**, **Work** sau **My Place**.

Navigarea către o destinație

Selectați o locație exactă ținând apăsat degetul pe hartă. Alternativ, utilizați o comandă vocală pentru a naviga către o destinație.

1 Pe ecranul principal al Modului Mașină, spuneți „Hi, Galaxy” sau atingeți partea de sus a ecranului.

2 Spuneți „**Navigation**” sau atingeți **Navigation**.

3 Rostiți un cuvânt cheie sau adresa locației folosind o comandă vocală. Alternativ, atingeți **Map**, și apoi introduceți un cuvânt cheie sau adresa locației.

Pentru a căuta o locație, atingeți câmpul de căutare.

4 Spuneți „**Route**” sau atingeți **Route**.

Ascultarea muzicii

Deschideți panoul de setări rapide şi atingeți **Mod Maşină** pentru a-l activa.

Redarea muzicii utilizând comenzile vocale

1 Pe ecranul principal al Modului Mașină, spuneți „Hi, Galaxy” sau atingeți partea de sus a ecranului.

2 Rostiți o comandă vocală inclusiv un cuvânt cheie pentru un cuvânt.

Un exemplu de comandă vocală este:

„**Play music**”

3 Când apare ecranul playerului muzical, rostiți o comandă vocală pentru a controla redarea.

Redarea muzicii prin atingerea ecranului

1 Pe ecranul principal al Modului Mașină, atingeți **Music**.

2 Rostiți o comandă vocală inclusiv un cuvânt cheie pentru un cuvânt.

3 Controlați redarea prin intermediul butoanelor.

Pentru a căuta o melodie, atingeți şi introduceți cuvintele cheie pentru o melodie.

Configurarea setărilor

Deschideți panoul de setări rapide şi atingeți **Mod Maşină** pentru a-l activa.

Atingeți ⋮ → **Settings**, apoi modificați următoarele setări:

- **Language**: Selectați o limbă pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Register Car**:
  - **Auto Open via Bluetooth**: Setați dispozitivul să activeze Modul Maşină când dispozitivul şi un vehicul sunt conectate prin Bluetooth.
  - **Add car**: Înregistrați un vehicul care este conectat la dispozitiv prin Bluetooth.
- **Reject message**: Setați dispozitivul să trimită un mesaj atunci când respingeți un apel primit. Puteți crea sau edita mesajul de respingere.
- **Edit suggested contacts**:
  - **Auto recommend**: Setați dispozitivul să sugereze contacte din lista de contacte.
  - **Set favourites**: Adăugați contacte la favorite. Atingeți **Add contact** pentru a adăuga contacte favorite.
- **Registered Places**: Setați locațiile exacte când utilizați caracteristicile GPS, Wi-Fi sau Bluetooth pentru a identifica locația dvs. curentă.
- **Terms of Service**: Vizualizați termenii de utilizare pentru Modul Maşină.

Multimedia

Muzică

Redarea muzicii

Atingeți **Muzică** pe ecranul de Aplicații.

Selectați o categorie de muzică, apoi melodia care va fi redată.

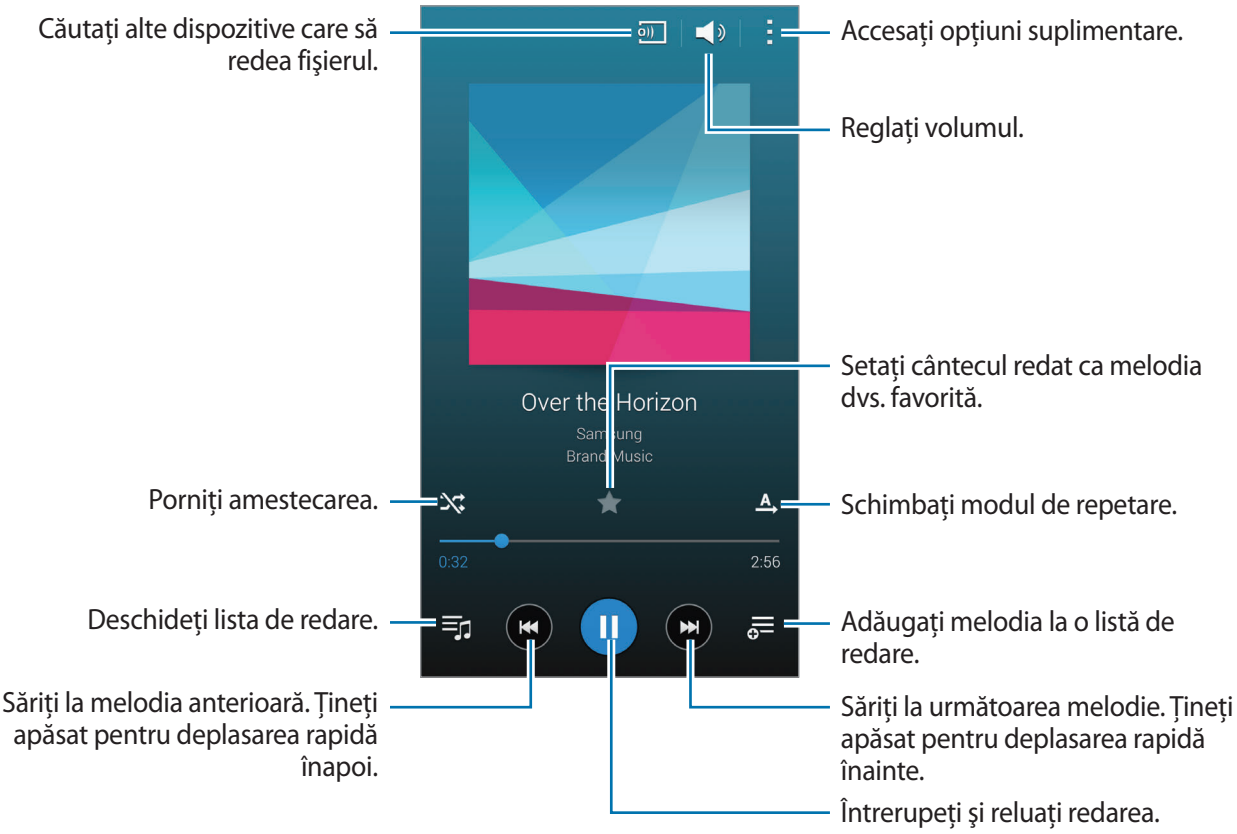
Căutați alte dispozitive care să redea fișierul.
Accesați opțiuni suplimentare.
Reglați volumul.
Setați cântecul redat ca melodia dvs. favorită.
Porniți amestecarea.
Schimbați modul de repetare.
Deschideți lista de redare.
Adăugați melodia la o listă de redare.
Săriți la melodia anterioară. Țineți apăsat pentru deplasarea rapidă înapoi.
Săriți la următoarea melodie. Țineți apăsat pentru deplasarea rapidă înainte.
Întrerupeți și reluați redarea.
Over the Horizon
0:32
2:56

Pentru a asculta melodii la nivele egale de volum, atingeți ⋮ → **Setări**, apoi bifați **Volum inteligent**.

Atunci când **Volum inteligent** este activat, volumul se poate da mai tare decât nivelul volumului dispozitivului. Procedați cu atenție pentru a evita expunerea pe termen lung la sunete puternice în vederea prevenirii afectării auzului dvs.

Volum inteligent poate să nu fie activat pentru anumite fișiere.

Pentru a seta un sunet personalizat în timp ce ascultați melodii la căști, atingeți ⋮ → **Setări** → **Adapt Sound** → **Pornit**.

Când activați această opțiune pentru prima dată, atingeți **Start** pentru a regla sunetul. Dispozitivul începe o serie de verificări de sunet pentru a regla nivelul sunetului și începe să sune. Atingeți **Da** dacă auziți bipul sau **Nu** în caz contrar. Repetați acest pas pentru fiecare verificare până ce se finalizează reglarea sunetului. Apoi, bifați **Sunet muzical** pentru a aplica opțiunea atunci când ascultați muzică.

Atunci când măriți volumul până la nivelul 14 sau mai sus, opțiunea adaptare sunet nu este aplicată la redarea muzicii. Dacă micșorați volumul la nivelul 13 sau mai jos, opțiunea se va reaplica.

Setarea unei melodii ca ton de sonerie sau ton de alarmă

Pentru a utiliza melodia redată curent ca ton de sonerie sau ca ton de alarmă, atingeți ⋮ → **Setare ca** → **De la început** sau **Recomandări automate**, selectați o opțiune și apoi atingeți **Gata**.

Crearea listei de redare

Realizați propria selecție de melodii.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți **Liste redare** → ⋮ → **Creare listă redare**. Introduceți un nume și atingeți **OK**. Atingeți +, selectați melodiile care vor fi incluse, apoi atingeți **Gata**.

Pentru a adăuga melodia redată curent la o listă de redare, atingeți și selectați lista de redare.

Redarea muzicii în funcție de stare

Utilizați această caracteristică pentru a reda muzica ce se potriveşte stării dvs.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți **Pătrat muzical** Melodiile sunt automat clasificate în funcție de stare. Atingeți o celulă de stare sau glisați mai multe celule pentru a asculta muzică în celule.

Categoriile de melodii sunt bazate pe informațiile disponibile despre melodie. Unele melodii pot să nu fie clasificate în celule de stare.

Redarea muzicii stocate pe celelalte dispozitive

Căutați muzică stocată pe alte dispozitive şi redați-o pe dispozitivul dvs.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de Aplicații.

Accesarea melodiilor pe un dispozitiv înregistrat

Atingeți **Dispozitive** şi selectați un dispozitiv din **DISPOZITIVE ÎNREGISTRATE** pentru accesarea şi redarea melodiilor. Puteți reda melodia pe dispozitivele care sunt înregistrate pe contul dvs. Samsung link. Vizitați link.samsung.com pentru mai multe informații. Asigurați-vă că dispozitivele înregistrate sunt pornite şi conectate la o rețea Wi-Fi sau una mobilă.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când accesați conținut stocat pe alte dispozitive prin intermediul rețelei mobile. Pentru a evita costurile suplimentare, utilizați caracteristica Wi-Fi.

Accesarea muzicii pe un dispozitiv în apropiere

Atingeți **Dispozitive** şi selectați un dispozitiv din **DISPOZITIVE ÎN APROPIERE** pentru accesarea şi redarea videoclipurilor. Puteți reda melodia pe dispozitivele care au activate caracteristica de partajare a conținutului.

Pentru activarea caracteristicii, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitive în apropiere**, apoi glisați comutatorul **Dispozitive în apropiere** la dreapta. Consultați Dispozitive în apropiere pentru mai multe setări.

Video

Redarea videoclipurilor

Atingeți **Video** pe ecranul de Aplicații.

Selectați un videoclip pentru redare.

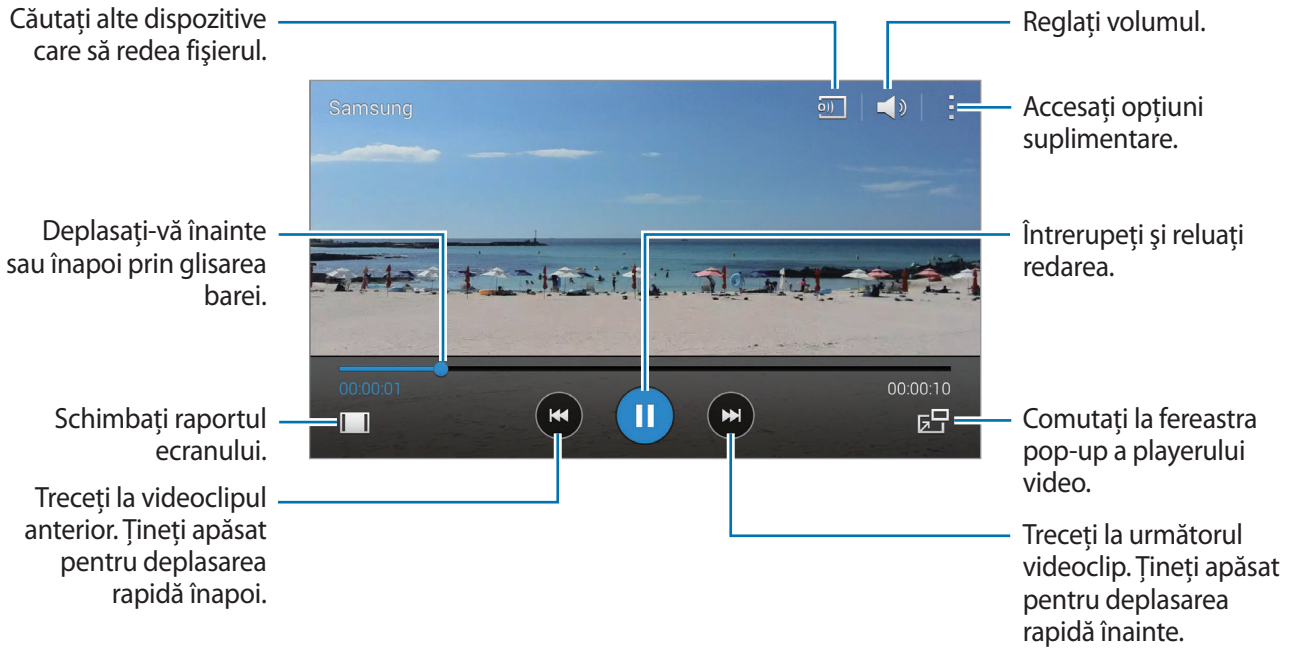
Căutați alte dispozitive care să redea fișierul.
Reglați volumul.
Accesați opțiuni suplimentare.
Deplasați-vă înainte sau înapoi prin glisarea barei.
Întrerupeți și reluați redarea.
Schimbați raportul ecranului.
Treceți la videoclipul anterior. Țineți apăsat pentru deplasarea rapidă înapoi.
Comutați la fereastra pop-up a playerului video.
Treceți la următorul videoclip. Țineți apăsat pentru deplasarea rapidă înainte.
Samsung
00:00:01
00:00:10

Pentru a particulariza locația panoului de control în timpul redării, atingeți ⋮ → **Setări**, bifați **Minicontroler**, apoi atingeți **Închidere**. Apoi, atingeți ◀ sau ▶ pentru a muta panoului de control pe oricare parte a ecranului.

Această caracteristică este disponibilă numai în orientarea de tip peisaj.

Utilizarea playerului video pop-up

Utilizați această caracteristică pentru folosirea celorlalte aplicații fără a închide playerul video. În timp ce urmăriți videoclipuri, atingeți pentru a utiliza playerul video pop-up.

Atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le pentru a mări playerul sau apropiați-le pentru a-l micșora. Pentru a muta playerul, glisați-l la o altă locație.

Captura de imagini

Pentru a utiliza această caracteristică, în timpul redării, atingeți ⋮ → **Setări**, bifați **Captură**, apoi atingeți **Închidere**.

Atingeți [📷] pentru a realiza captura unei imagini din videoclip în timpul redării.

Partajarea sau ştergerea videoclipurilo

Atingeți **Video** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți ⋮ → **Selectare**, selectați videoclipuri, atingeți ⋮ → **Partajare prin**, o metodă de partajare.

Atingeți ⋮ → **Ştergere**, selectați videoclipurile, apoi atingeți **Gata**.

Editarea videoclipurilor

Atingeți **Video** pe ecranul de Aplicații.

Selectați un videoclip, atingeți ⋮ → **Editare** → **Instr. trunchiere video**. Mutați paranteza de pornire la punctul de pornire dorit, mutați paranteza de oprire la punctul de oprire dorit, atingeți **Gata**, introduceți denumirea fișierului, și apoi atingeți **OK** pentru a salva videoclipul.

Pentru a edita videoclipuri utilizând o aplicație de editor video, atingeți **Editor video**.

Redarea videoclipurilor stocate pe celelalte dispozitive

Căutați videoclipuri care sunt stocate pe celelalte dispozitive şi redați-le pe dispozitivul dvs.

Atingeți **Video** pe ecranul de Aplicații.

Accesarea unui videoclip pe un dispozitiv înregistrat

Atingeți **Dispozitive** şi selectați un dispozitiv din **DISPOZITIVE ÎNREGISTRATE** pentru a accesa şi reda videoclipul. Puteți reda videoclipul pe dispozitivele care sunt înregistrate pe Samsung link. Vizitați link.samsung.com pentru mai multe informații. Asigurați-vă că dispozitivele înregistrate sunt pornite şi conectate la o rețea Wi-Fi sau una mobilă.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când accesați conținut stocat pe alte dispozitive prin intermediul rețelei mobile. Pentru a evita costurile suplimentare, utilizați caracteristica Wi-Fi.

Accesarea unui videoclip pe un dispozitiv în apropiere

Atingeți **Dispozitive** și selectați un dispozitiv din **DISPOZITIVE ÎN APROPIERE** pentru a accesa și reda videoclipul. Puteți reda videoclipul pe dispozitivele care au activate caracteristica de partajare a conținutului.

Pentru activarea caracteristicii de partajare a conținutului, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitive în apropiere**, apoi glisați comutatorul **Dispozitive în apropiere** la dreapta. Consultați Dispozitive în apropiere pentru mai multe setări.

YouTube

Utilizați această aplicație pentru a urmări videoclipuri de pe site-ul web YouTube.

Atingeți **YouTube** pe ecranul de Aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Urmărirea videoclipurilor

Atingeți ☰ și selectați o categorie. Pentru a căuta un videoclip prin introducerea unui cuvânt cheie, atingeți 🔍.

Rotiți dispozitivul la orientarea de tip peisaj pentru afișarea ecranului complet.

Partajarea videoclipurilor

Selectați videoclipul care va fi vizualizat, atingeți <, apoi selectați o metodă de partajare.

Încărcarea videoclipurilor

Atingeți ☰ → **Încărcări** → ⬆, selectați un videoclip, introduceți informațiile pentru acesta, apoi atingeți ⬆.

Flipboard

Utilizați această aplicație pentru accesarea revistelor personalizate.

Atingeți **Flipboard** pe ecranul de Aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pentru a porni Flipboard, deplasați rapid în sus pe pagina de întâmpinare, selectați subiecte de ştiri, apoi atingeți **Build Your Flipboard**.

Selectați un articol de primă pagină sau un subiect, deplasați rapid paginile Flipboard, apoi selectați articolul pe care doriți să îl citiți.

Google+

Utilizați această aplicație pentru a rămâne conectat cu lumea prin intermediul rețelei de socializare Google.

Atingeți **Google+** pe ecranul de Aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Atingeți **Toate** pentru a schimba categoria, apoi derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza postările de la cercurile dvs.

Fotografii

Utilizați această aplicație pentru a gestiona fotografii, albume și videoclipuri salvate pe dispozitiv și încărcate pe **Google+**.

Atingeți **Fotografii** pe ecranul de Aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Jocuri Play

Utilizați această aplicație pentru a descărca şi juca jocuri.

Atingeți **Jocuri Play** pe ecranul de Aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Muzică Play

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică prin intermediul dispozitivului sau pentru a transfera muzică de la serviciul cloud Google.

Atingeți **Muzică Play** pe ecranul de Aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Chioșc Play

Utilizați această aplicație pentru a citi cele mai recente articole de ştiri.

Atingeți **Chioșc Play** pe ecranul de Aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Securitate

Scaner degete

Pentru o mai bună recunoaştere a amprentei

Când vă scanați amprentele pe dispozitiv, fiți conştient de următoarele condiții care pot afecta performanțele caracteristicii:

- Butonul Acasă conține un senzor de recunoaştere a amprentelor. Asigurați-vă că butonul Acasă nu este zgâriat sau deteriorat de obiecte metalice, cum ar fi monede, chei şi coliere.
- Folia de protecție a ecranului furnizată cu dispozitivului poate cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorului de recunoaştere a amprentelor. Îndepărtați folia de protecție a ecranului pentru a îmbunătăți sensibilitatea amprentelor.
- Asigurați-vă că zona de recunoaştere a amprentelor şi degetele dvs. sunt curate și uscate.
- Dispozitivul poate să nu recunoască amprentele care sunt afectate de încrețituri sau cicatrici.
- Dispozitivul poate să nu recunoască amprentele de la degete mici sau subțiri.
- Pentru a îmbunătăți performanța de recunoaştere, înregistrați amprentele mâinii utilizate cel mai des pentru a efectua activități pe dispozitiv.
- Nu glisați degetul prea rapid sau încet. Glisați degetul la o viteză moderată pentru a permite dispozitivului să recunoască amprenta.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în dispozitiv. Evitați să utilizați această caracteristică în medii uscate sau să atingeți un obiect metalic, pentru a descărca energia statică, înainte de utilizarea acestei caracteristici.

Înregistrarea amprentelor

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Manager amprente**.

2 Dacă înregistrați mai multe amprente, apare o fereastră pop-up de recunoaştere a amprentelor. Scanați o amprentă înregistrată pe dispozitiv şi atingeți +.

3 Aşezați degetul pe zona amprentelor în partea centrală de jos a ecranului.

4 Țineți apăsat ecranul din zona amprentelor, apoi glisați degetul în jos peste butonul Acasă.

Repetați această operațiune folosind același deget până când amprenta este înregistrată.

Dacă îndoiți degetul sau utilizați vârful degetului, dispozitivul poate să nu recunoască amprentele.

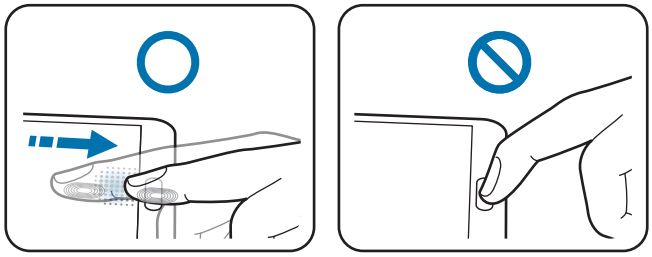

5 Dacă apare o fereastră verticală care solicită o parolă, introduceți parola alternativă, atingeți **Continuare**, introduceți din nou parola alternativă pentru a o verifica și apoi atingeți **OK**. Puteți utiliza parola alternativă în loc să vă scanați amprentele.

6 Dacă apare o fereastră verticală de blocare a amprentelor, atingeți **OK** → **Amprentă**. Puteți utiliza amprentele dvs. pentru a debloca ecranul.

Gestionarea amprentelor înregistrate

Puteți şterge sau redenumi amprentele înregistrate.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Manager amprente**.

Pentru a şterge amprente, atingeți ⋮ → **Anulare înregistrare**, selectați amprentele, și apoi atingeți 🗑 → **OK**.

Pentru a redenumi o amprentă, atingeți ⋮ → **Selectare**, selectați o amprentă, atingeți ✎, și apoi introduceți o denumire nouă, și apoi atingeți **OK**.

Schimbarea parolei alternative

Puteți schimba parola pe care o utilizați ca o alternativă la scanarea amprentelor.

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Schimbați parola altern.**

2 Introduceți parola alternativă curentă şi atingeți **Continuare**.

3 Introduceți o parolă nouă şi atingeți **Continuare**.

4 Introduceți parola din nou şi atingeți **OK**.

Deblocarea ecranului cu ajutorul amprentelor

Puteți debloca ecranul folosind amprentele înregistrate.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Blocare ecran** → **Amprentă**. Alternativ, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Amprentă**.

Verificarea parolei contului Samsung

Utilizați amprentele pentru a verifica parola contului dvs. Samsung. Puteți utiliza o amprentă în loc să vă introduceți parola, de exemplu atunci când achiziționați conținut de la **Samsung Apps**.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Verificați contul Samsung**, apoi glisați comutatorul **Verificați contul Samsung** la dreapta. Introduceți parola contului dvs. Samsung şi atingeți **Confirm.**

Utilizarea amprentelor pentru cumpărăturile prin PayPal

Puteți efectua achiziții prin scanarea amprentelor dvs.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Plată cu PayPal**.

2 Atingeți **Instalare** în **Asistență FIDO Ready™**.

3 Atingeți **Conectare** în **Cont PayPal**.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta la site-ul web PayPal şi pentru a vă înregistra amprentele.

Mod Privat

Despre Modul Privat

Utilizați acest mod pentru a preveni ca alte persoane să utilizeze sau să acceseze anumit conținut, cum ar fi imagini şi documente, stocate pe dispozitiv. Puteți salva conținut într-o anumită locație, apoi puteți dezactiva Modul Privat pentru a ascunde elementele în siguranță.

Ascunderea conținutului

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Mod Privat**, apoi glisați comutatorul **Mod Privat** la dreapta. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide, apoi atingeți **Mod Privat** pentru a-l activa.

Când activați modul privat pentru prima dată, setați un cod de deblocare şi un cod PIN de rezervă.

2 Introduceți codul de deblocare pentru Modul Privat.

Când este activat acest mod, apare în partea de sus a ecranului.

3 Pentru a selecta elementele pentru ascundere, țineți apăsat pe un element din listă, bifați elementele de selectat și apoi atingeți ⋮ → **Mutare în Private**, sau atingeți **Mutare** → **Private** → **Mutare aici**.

Elementele care sunt mutate la Modul Privat apar cu pe acestea.

4 După ce ați selectat elementele pentru ascundere, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Mod Privat**, apoi glisați comutatorul **Mod Privat** la stânga. Alternativ, deschideți panoul de notificări sau panoul de setări rapide, apoi atingeți **Mod Privat** pentru a-l dezactiva.

Elementele selectate vor dispărea din ecran.

Asigurați-vă că toate fişierele sunt salvate sau mutate corespunzător înainte de dezactivarea Modul Privat.

Vizualizarea conținutului ascuns

Puteți vizualiza numai elementele ascunse atunci când Modul Privat este activat.

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Mod Privat**, apoi glisați comutatorul **Mod Privat** la dreapta. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide şi dezactivați **Mod Privat**.

2 Introduceți codul de deblocare pentru Modul Privat

3 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Fişierele mele** → **Private**.

Toate elementele mutate în Modul Privat apar pe ecran.

Siguranță

Modul Urgență

Despre Modul Urgență

Utilizați acest mod pentru a prelungi timpul standby al dispozitivului când sunteți într-o situație de urgență. Când acest mod este activat, luminozitatea ecranului scade şi consumul bateriei este redus prin restricționarea anumitor caracteristici. De asemenea, puteți porni blițul, suna alarme şi trimite informațiile despre locația dvs. către alte persoane într-un mesaj.

Activarea Modului Urgență

Țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Modul Urgență**. Alternativ, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate** → **Modul Urgență**, apoi glisați comutatorul **Modul Urgență** la dreapta.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea mesajelor sau pentru utilizarea rețelei mobile.

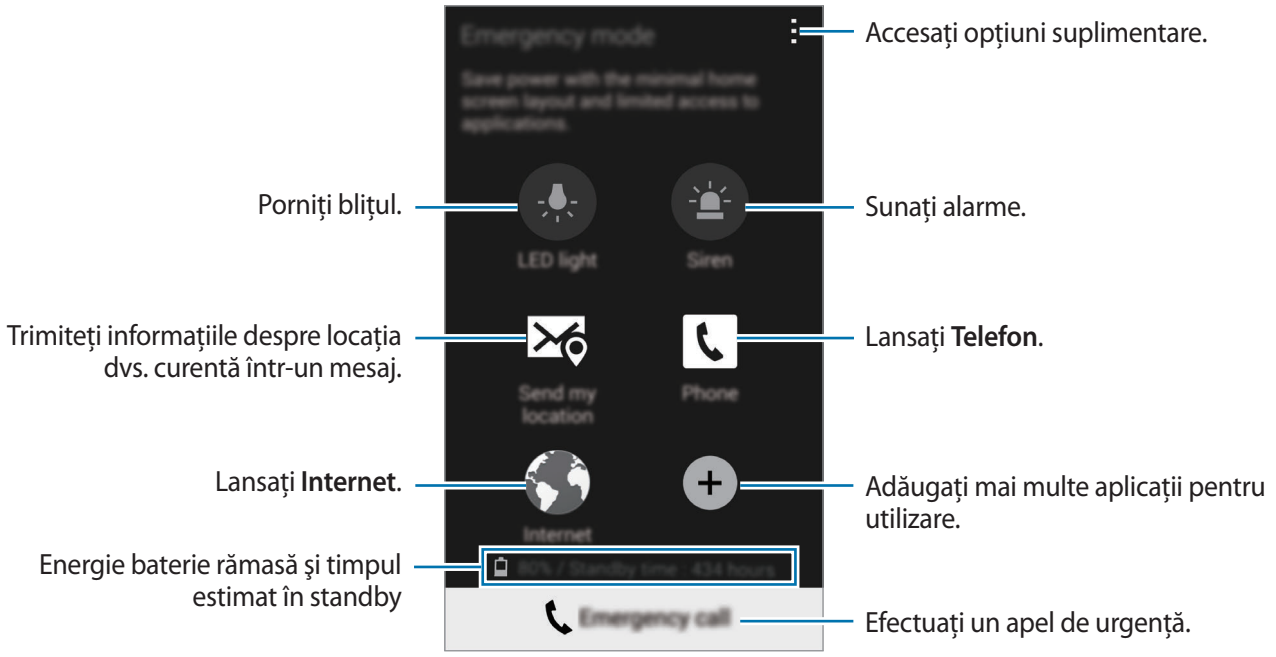

Timpul maxim estimat în standby indică timpul rămas înainte ca bateria să se descarce atunci când dispozitivul nu este folosit. Timpul în standby poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Dezactivarea Modului Urgență

Pentru a dezactiva modul urgență, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Modul Urgență**. Alternativ, atingeți ⋮ → **Dezactivare mod Urgență**. Modul Urgență este dezactivat.

Trimiterea mesajelor de ajutor

Despre trimiterea mesajelor de ajutor

Puteți prestabili contacte pentru a trimite un mesaj în caz de urgență. Trimiteți mesaje către contactele dvs. principale apăsând rapid pe butonul Pornire de trei ori.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate**.

Adăugarea contactelor principale

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate**.

2 Atingeți **Gestionare contacte principale** → **Creați un contact principal**.

3 Atingeți **Creare contact nou** și introduceți informațiile de contact sau atingeți **Selectare din contacte** pentru a adăuga un contact existent ca și contact principal.

Setarea mesajelor de ajutor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate** → **Trimitere mesaje de ajutor**, glisați comutatorul **Trimitere mesaje de ajutor** la dreapta, și apoi selectați conținutul de inclus în mesajele de ajutor.

Transmiterea mesajelor de ajutor

Într-o situație de urgență, apăsați pe butonul Pornire de trei ori. Dispozitivul trimite mesaje către contactele dvs. principale. Mesajul include informațiile despre locația dvs.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea mesajelor sau pentru utilizarea rețelei mobile.

Notificarea de vreme severă (Geo News)

Despre notificarea de vreme severă (Geo News)

Utilizați această caracteristică pentru a primi notificări despre condiții de vreme severă în apropierea locației dvs. curente.

- Caracteristica identifică locația dvs. şi vă furnizează informații despre dezastre dacă acestea au loc în zona dvs. Informațiile furnizate pot diferi în funcție de furnizorul de servicii din locația dvs. curentă.

  Pentru a vizualiza informații despre condiții de vreme severă precum și regiunile și limbile în care aceste informații sunt disponibile, vizitați www.samsung.com/geonews.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare dacă primiți notificări de la un serviciu de prognoză meteo în timp ce vă aflați în roaming.

Primirea notificărilor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate** → **Noutăți privind locația geografică**, apoi glisați comutatorul **Noutăți privind locația geografică** la dreapta.

Notificări de avertizare

Bifați **Ferestre pop-up de notificare**.

Dacă condițiile meteo se înrăutățesc, dispozitivul afişează notificarea într-o fereastră verticală. Puteți efectua un apel de urgență sau trimite mesaje de urgență către contactele prestabilite din fereastra pop-up.

Notificări de supraveghere

Notificările pentru condiții meteo mai puțin severe apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului. Informațiile furnizate sunt afișate în widgetul **Noutăți privind locația geografică**.

Utilizarea widgeturilor privind locația geografică

Puteți vizualiza locația dvs. curentă şi informații despre dezastrele din regiunea dvs. în widgetul **Noutăți privind locația geografică**.

Pe ecranul Acasă, derulați la stânga şi atingeți widgetul **Noutăți privind locația geografică**.

Utilități

S Finder

Utilizați această aplicație pentru a căuta conținut pe dispozitiv și prin intermediul Internetului. Puteți aplica diverse filtre și vizualiza istoricul de căutare.

Deschideți panoul de notificări și atingeți **S Finder**.

Căutarea conținutului

Atingeți câmpul de căutare și introduceți un cuvânt cheie, sau atingeți și rostiți un cuvânt cheie.

Pentru a obține rezultate mai precise, atingeți și aplicați filtre în câmpul de căutare.

Pentru a actualiza lista rezultatelor de căutare, atingeți → **Reîmprospătare**.

Puteți seta parametrii de căutare utilizând filtrele disponibile sau puteți selecta categoriile de căutare. Atingeți → **Setări** → **Selectați filtre** sau **Select. categorie căutare**.

Gestionarea istoricului de căutare

Pentru a șterge istoricul, atingeți → **Setări** → **Ștergere Istoric**.

Pentru a seta dispozitivul să nu salveze rezultatele de căutare, atingeți → **Setări**, apoi deselectați **Salv. istoric de căutare**.

Planificator S

Pornire Planificator S

Utilizați această aplicație pentru a gestiona evenimente şi activități.

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.

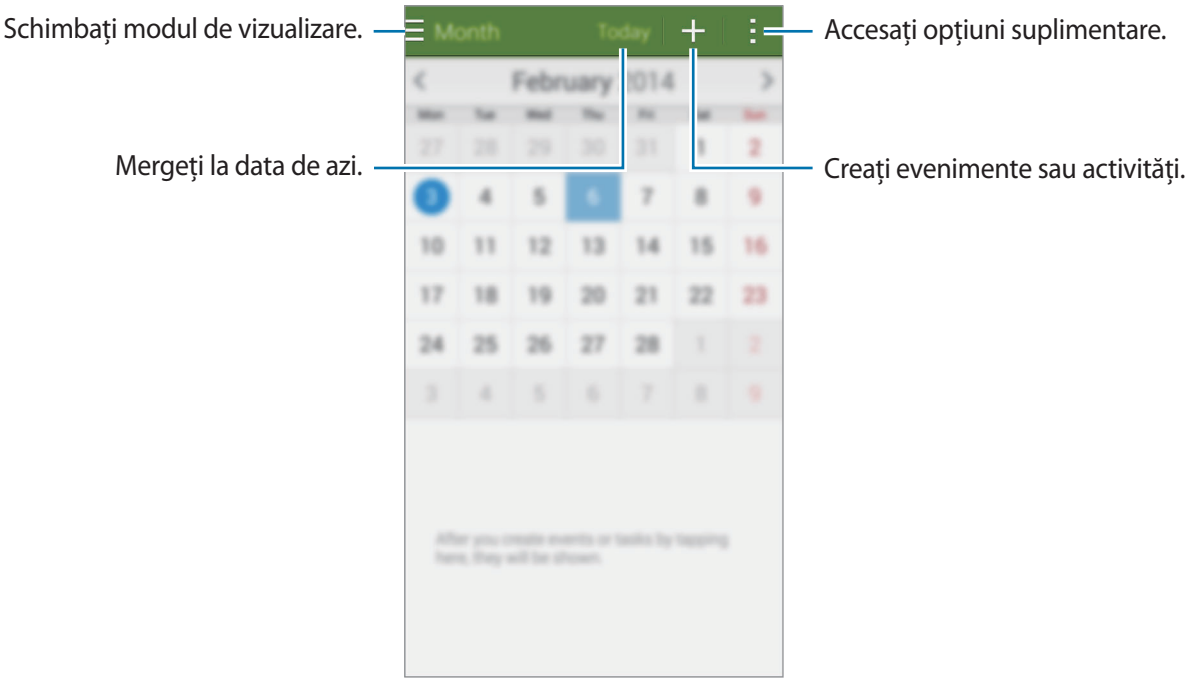

Atingeți ⋮ şi utilizați următoarele opțiuni:

- **Salt la**: Mergeți la o anume dată.
- **Ştergere**: Ştergeți evenimente sau activități.
- **Căutare**: Căutați evenimente sau activități.
- **Calendare**: Selectați calendare pentru afişare.
- **Sincronizare**: Sincronizați evenimente şi activități cu conturile dvs.
- **Setări**: Modificați setările pentru Planificator S.

Crearea evenimentelor şi a activităților

1 Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți +. Alternativ, selectați o dată care nu are niciun eveniment sau nicio activitate înregistrată şi atingeți-o din nou.

Dacă sunt deja înregistrate evenimente sau activități în data respectivă, atingeți data şi apoi +.

3 Selectați orice eveniment sau activitate şi introduceți detaliile.

- **Adăugare eveniment**: Setați data de început şi sfârşit pentru un eveniment. Puteți stabili o setare de repetare opțională.
- **Adăugare sarcină**: Adăugați un eveniment pentru realizarea la o anumită dată. Puteți stabili o setare de prioritate opțională.

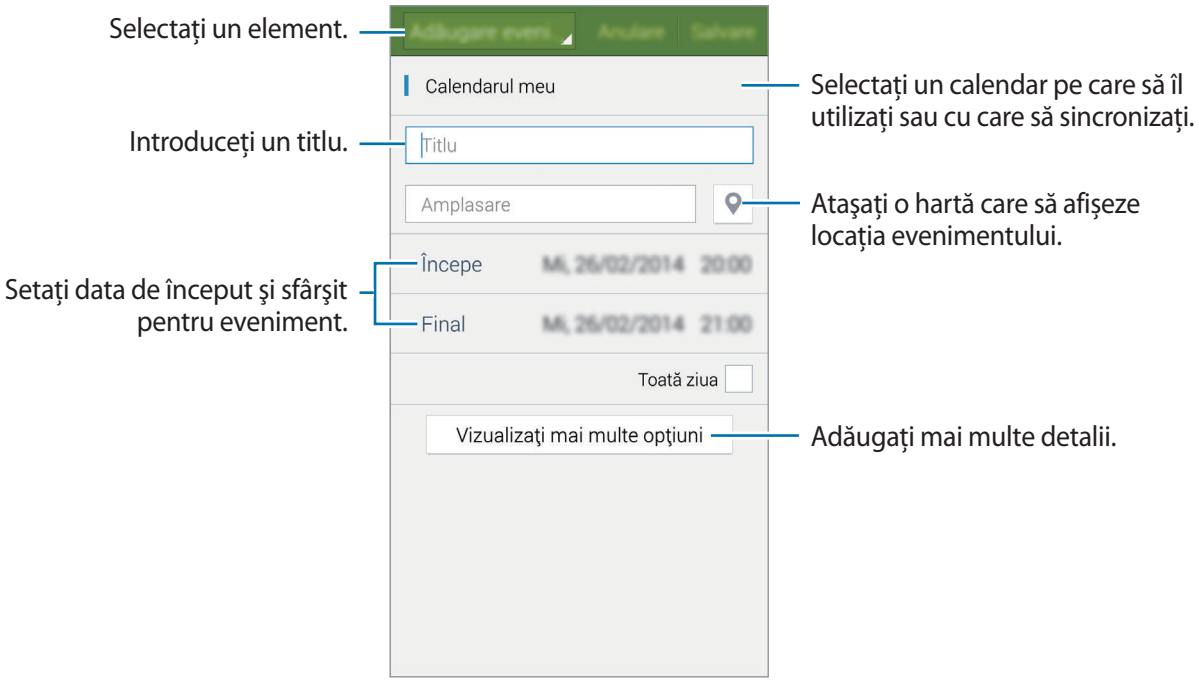

4 Atingeți **Salvare** pentru a salva evenimentul sau activitatea.

Sincronizarea evenimentelor şi activităților cu conturile dvs.

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.

Pentru a sincroniza evenimentele și sarcinile cu conturile dvs, atingeți ⋮ → **Sincronizare**.

Pentru a adăuga conturile cu care se va face sincronizarea, atingeți ⋮ → **Calendare** → **Adăugare cont**. Apoi, selectați un cont cu care se va face sincronizarea și conectați-vă. Când contul este adăugat, lângă denumirea contului apare un cerc verde.

Pentru a modifica opțiunea de sincronizare a unui cont, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi**, apoi selectați un serviciu de conturi.

Ştergerea evenimentelor sau a activităților

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.

Pentru a şterge evenimente sau activități, atingeți ⋮ → **Ştergere**, selectați evenimentele sau activitățile, apoi atingeți **Gata** → **OK**.

Pentru a şterge un eveniment sau o activitate în timpul vizualizării acestora, atingeți 🗑 → **OK**.

Pentru a marca activitățile ca finalizate, atingeți o dată care are evenimente înregistrate şi bifați activitățile finalizate.

Partajarea evenimentelor sau a activităților

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.

Pentru a partaja un eveniment sau o activitate în timpul vizualizării acestora, atingeți ⋮ → **Partajare prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

Calculator

Utilizați această aplicație pentru a efectua calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de Aplicații.

Rotiți dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afișarea calculatorului științific. Dacă **Rotire ecran** este dezactivat, atingeți ⋮ → **Calculator științific**.

Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeți ⌄ pentru a ascunde tastatura.

Pentru ștergerea istoricului, atingeți ⌄ → **Ștergere istoric**.

Ceas

Alarmă

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Ceas** → **Alarmă**.

Setarea alarmelor

Atingeți + în lista de alarme, setați o oră de alarmă, selectați zilele în care alarma se va repeta, setați alte opțiuni diverse pentru alarmă, și apoi atingeți **Salvare**. Pentru a activa sau dezactiva alarme, atingeți lângă alarmă în lista afișată.

- **Amânare**: Setați un interval și un număr de ori de repetare a alarmei după ora prestabilită.
- **Alarmă inteligentă**: Setați o oră și un ton pentru alarma inteligentă. O alarmă inteligentă pornește la un volum mic cu câteva minute înainte ca alarma presetată să sune. Volumul alarmei inteligente crește gradual până când îl opriți sau sună alarma presetată.

Oprirea alarmelor

Glisați ✕ în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Glisați ZZ în afara cercului mare pentru a repeta alarma după o perioadă specificată de timp.

Ştergerea alarmelor

Atingeți ⋮ → **Ştergere**, selectați alarmele, apoi atingeți **Efectuat**.

Ora pe glob

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Ceas** → **Ora pe glob**.

Crearea ceasurilor

Atingeți + şi introduceți numele unui oraş sau selectați un oraş din lista afişată.

Pentru a aplica ora de vară, țineți apăsat pe un anumit ceas, apoi atingeți ☀.

Ştergerea ceasurilor

Atingeți ⋮ → **Ştergere**, selectați ceasurile, apoi atingeți **Efectuat**.

Cronometru

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Ceas** → **Cronometru**.

Atingeți **Pornire** pentru a cronometra un eveniment. Atingeți **Tur** pentru a înregistra timpii unui tur.

Atingeți **Oprire** pentru a opri cronometrarea. Pentru ştergerea timpilor unui tur, atingeți **Resetare**.

Numărăt. Inversă

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Ceas** → **Numărăt. Inversă**.

Setați durata, apoi atingeți **Pornire**.

Glisați ✕ în afara cercului mare când timpul a expirat.

Drive

Utilizați această aplicație pentru a accesa fișiere stocate în serviciul de stocare Google Drive. Puteți stoca toate fișierele dvs. într-un singur loc, le puteți accesa de oriunde și le puteți partaja cu alte persoane.

Atingeți **Drive** pe ecranul de Aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Dropbox

Utilizați această aplicație pentru salvarea şi partajarea fişierelor cu alte persoane prin intermediul spațiului de stocare cloud Dropbox. Când salvați fişierele în Dropbox, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web şi cu orice alte dispozitive care au instalat Dropbox.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

1 Atingeți **Dropbox** pe ecranul de Aplicații.

2 Conectați-vă la contul dvs. Dropbox. Dacă nu aveți unul, creați un cont Dropbox.

3 Atingeți **Turn on Camera Upload**.

Dispozitivul încarcă fotografiile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului pe Dropbox. Pentru a încărca videoclipuri, glisați comutatorul **Include videos** la dreapta.

Pentru a încărca manual fotografii sau videoclipuri, atingeți **Skip this**.

4 Utilizați următoarele funcții:

- : Încărcați sau deschideți fișiere. Atingeți → **Upload here** pentru a încărca fișierele.
- : Vizualizați fotografiile sau videoclipurile încărcate. Atingeți pentru a partaja sau șterge fișiere, sau pentru a crea albume.
- : Deschideți fișiere în lista de favorite.
- : Vizualizați notificări.

Google

Utilizați această aplicație pentru a căuta pe Internet. De asemenea, o puteți utiliza pentru a căuta aplicații și conținut al aplicațiilor salvate pe dispozitiv sau cartela de memorie.

Atingeți **Google** pe ecranul de Aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Căutarea pe dispozitiv

Atingeți câmpul căutare, apoi introduceți un cuvânt cheie. Alternativ, atingeți și rostiți un cuvânt.

Google Now

Vizualizați cartonașele Google Acum care indică vremea curentă, informații despre transportul în comun, programările dvs. viitoare și multe altele atunci când chiar aveți nevoie.

Înscrieți-vă la Google Acum atunci când lansați **Google** pentru prima dată. Pentru a schimba setările pentru Google Acum, atingeți → **Setări**, apoi glisați comutatorul **Google Now** la stânga sau la dreapta.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Mod Copii

Utilizați acest widget pentru a oferi un mediu distractiv şi sigur copiilor, restricționându-le accesul la unele aplicații sau anumit conținut.

Înainte de a utiliza acest widget, trebuie să îl descărcați şi să îl instalați. Pe ecranul Acasă, atingeți **Mod Copii** → **Instalare**. Când acesta este instalat, widgetul apare pe ecranele Acasă şi Aplicații.

Pentru a porni modul copii, atingeți **Mod Copii** pe ecranele Acasă sau Aplicații.

Când lansați acest widget pentru prima dată, atingeți **Setare PIN** în partea de jos a ecranului. Apoi, urmați instrucțiunile de pe ecran.

Dacă widgetul **Mod Copii** este dezinstalat din greşeală, puteți să îl reinstalați. Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală, atingeți **Widget-uri**, țineți apăsat pe widgetul **Mod Copii**. Glisați widgetul către ecranul Acasă şi atingeți **Mod Copii** pentru a-l reinstala.

Ecran Acasă al Modului Copii

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor aplicațiilor în Modul Copii.

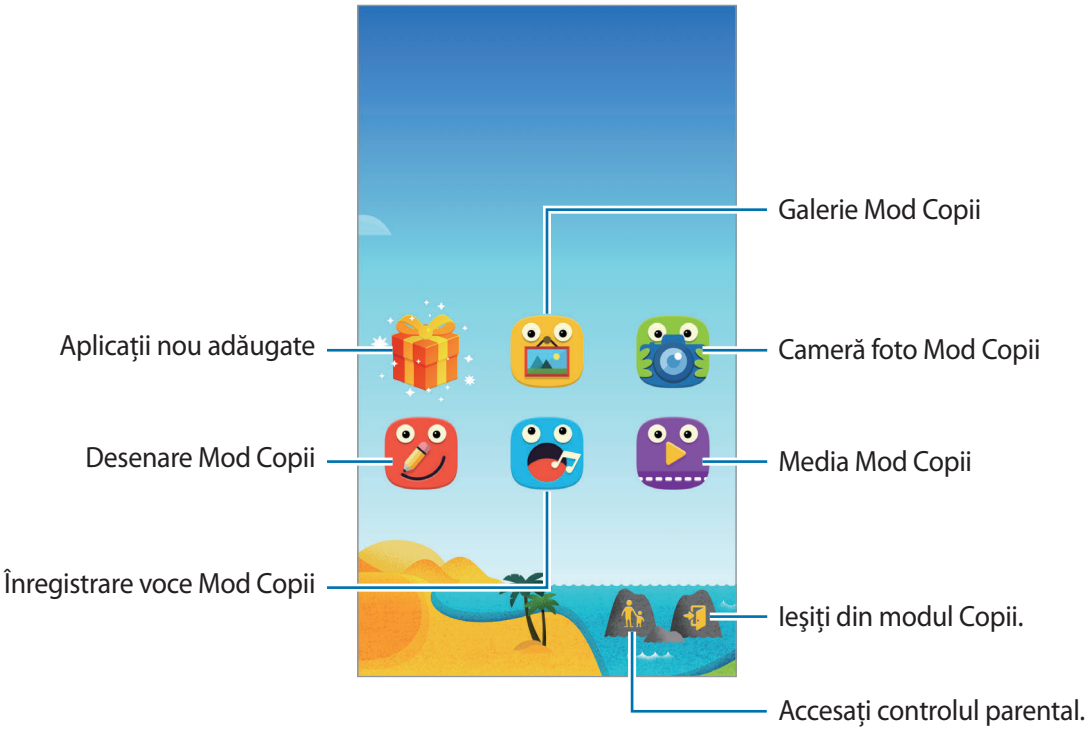

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza imagini salvate, desene, înregistrări vocale și fișiere media la care copilul dvs. are acces.

Utilizați această aplicație pentru a realiza fotografii sau videoclipuri.

Utilizați această aplicație pentru a crea un desen cu un creion, o pensulă etc.

Utilizați această aplicație pentru a înregistra sau pentru a reda înregistrări vocale.

Utilizați această aplicație pentru a reda fișiere video. Înainte de a utiliza această aplicație, adăugați videoclipurile care sunt salvate pe dispozitiv la aplicație. Consultați Control parental pentru detalii.

Zona de joacă a Modului Copii

Derulați la dreapta pe ecranul Acasă pentru a deschide zona de joacă a Modului Copii.

Puteți interacționa cu personaje, obiecte din fundal etc.

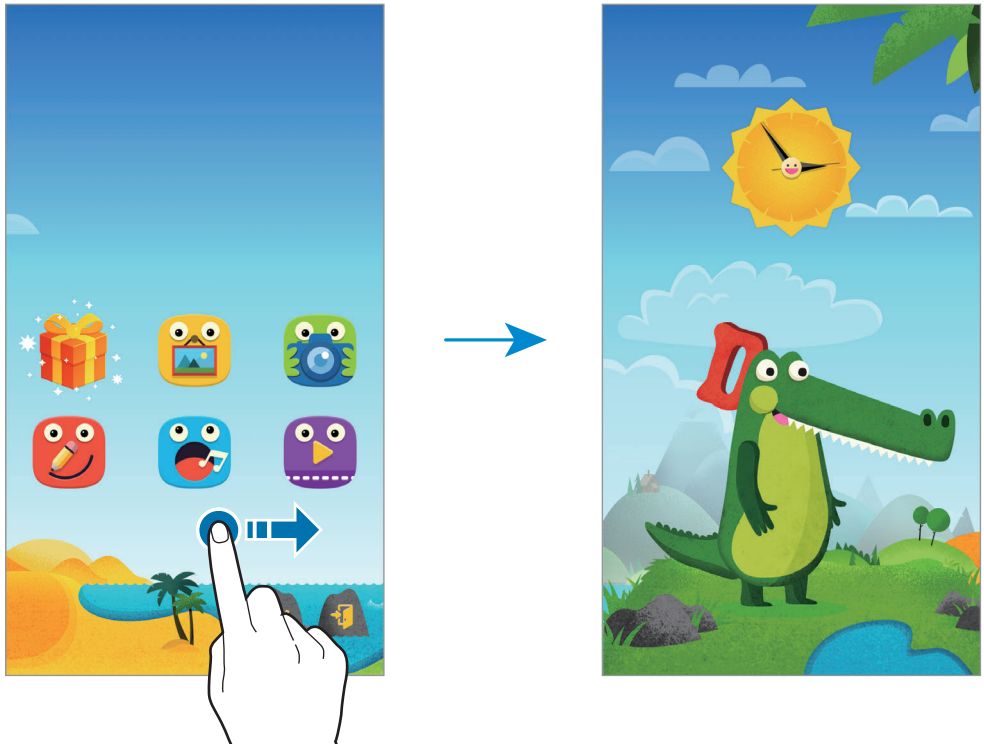

Control parental

Utilizați această caracteristică pentru a seta restricții pentru Modul Copii în vederea controlării accesului la conținut şi aplicații. Puteți schimba setările pentru Modul Copii, limitele de timp pentru utilizare etc.

Pe ecranul Acasă, atingeți şi introduceți codul PIN.

Pentru a ieşi din controlul parental, apăsați pe butonul Acasă.

Atingeți ☰ și utilizați următoarele opțiuni:

- Numele copilului: Vizualizați și editați profilul copilului.
- **Activitate**: Vizualizați informații despre modul în care utilizează copilul dispozitivul, cum ar fi durata de joacă și aplicațiile utilizate frecvent.
- **Limită zilnică de joacă**: Setați o limită de timp pentru a gestiona utilizarea de către copilul dvs.
- **Aplicații**: Vizualizați și adăugați aplicațiile care sunt permise pentru utilizare în Modul Copii.
- **Media**: Permiteți copiilor să acceseze anumite imagini și videoclipuri salvate pe dispozitiv.
- **General**: Configurați setările pentru Modul Copii.
- **Magazinul pentru copii**: Descărcați aplicații pentru copii de la **Samsung Apps**.

Lupă

Utilizați acest widget pentru a mări text sau obiecte cu ajutorul camerei foto spate.

Pentru a-l adăuga pe ecranul Acasă, pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală, atingeți **Widget-uri**, țineți apăsat pe widgetul **Lupă**, și apoi glisați-l pe ecranul Acasă.

Atingeți widgetul **Lupă** pe ecranul Acasă.

Atingeți + sau − pentru a regla gradul de mărire.

Pentru a focaliza pe centrul ecranului, atingeți ⊙. De asemenea, puteți regla manual focalizarea atingând acolo unde doriți să focalizați.

Pentru a porni blițul ca să vizualizați text sau obiecte în condiții de întuneric, atingeți ⊙.

Pentru a realiza o fotografie a textului sau a obiectelor, atingeți ⊙.

Hărți

Utilizați această aplicație pentru a stabili locația dispozitivului, pentru a căuta locuri sau pentru a obține indicații rutiere.

Atingeți **Hărți** pe ecranul de Aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Căutarea locațiilor

Căutați locații introducând o adresă sau un cuvânt cheie. Odată ce locația este găsită, selectați-o pentru a vizualiza informațiile detaliate. Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență.

Obținerea de indicații rutiere pentru o anumită destinație

Atingeți pentru a seta locațiile de plecare şi de destinație, apoi selectați o metodă de deplasare. Dispozitivul indică rutele pentru a ajunge la destinație.

Notă

Utilizați această aplicație pentru a înregistra informații importante, destinate salvării şi vizualizării la o dată ulterioară.

Atingeți **Notă** pe ecranul de Aplicații.

Adăugarea şi gestionarea categoriilor

Creați categorii pentru a sorta şi gestiona notele.

Pe lista de note, atingeți ☰ → **Gestionare categorii**.

Pentru a adăuga o categorie nouă, atingeți +, introduceți un nume pentru categorie, apoi atingeți **OK**.

Pentru a şterge o categorie, atingeți — lângă categorie.

Pentru a redenumi o categorie, țineți apăsat numele acesteia, introduceți un nume nou pentru categorie, apoi atingeți **OK**.

Pentru a schimba ordinea categoriilor, atingeți ⋮⋮ lângă o categorie şi glisați-o în sus sau în jos la altă poziție.

Compunerea notelor

Atingeți + pe lista de note şi introduceți o notă. În timpul compunerii unei note, utilizați următoarele opțiuni:

- : Creați sau setați o categorie.
- : Inserați imagini.
- : Realizați o înregistrare vocală pentru inserare.

Pentru a salva nota, atingeți **Efectuat**.

Pentru a edita o notă, atingeți-o, apoi selectați conținutul notei.

Căutarea notelor

Atingeți pe lista de note şi introduceți un cuvânt cheie pentru a căuta note care conțin cuvântul cheie.

Ştergerea notelor

Atingeți → **Ştergere**, selectați notele, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru a şterge nota în timp ce o vizualizați, atingeți → **Ştergere**.

Fişierele mele

Despre Fişierele mele

Utilizați această aplicație pentru accesarea tuturor tipurilor de fişiere stocate în dispozitiv, inclusiv imagini, videoclipuri, melodii şi clipuri audio.

Atingeți **Fişierele mele** pe ecranul de Aplicații.

Vizualizarea fișierelor

Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de Aplicații.

Selectați un folder pentru a-l deschide. Pentru a urca un nivel în director, atingeți <. Pentru a reveni la ecranul principal Fișierele mele, atingeți .

Selectați un folder, atingeți , apoi utilizați una din următoarele opțiuni:

- **Selectare**: Selectați fișiere sau foldere.
- **Ștergere**: Ștergeți fișiere sau foldere.
- **Creare director**: Creați un folder.
- **Mod vizualizare**: Schimbați modul de vizualizare.
- **Sortare după**: Sortați fișiere sau foldere.
- **Adăugare comandă rapidă**: Adăugați o comandă rapidă la folderul de pe ecranul Acasă sau ecranul principal Fișierele mele.
- **Setări**: Modificați setările pentru managerul de fișiere.

Țineți apăsat un fișier sau folder, apoi utilizați una din următoarele opțiuni:

- : Trimiteți fișiere altor persoane sau partajați-le.
- : Ștergeți fișiere sau foldere.
- → **Mutare**: Mutați fișiere sau foldere într-un alt folder.
- → **Copiere**: Copiați fișiere sau foldere într-un alt folder.
- → **Redenumire**: Redenumiți un fișier sau un folder.
- → **Adăugare comandă rapidă**: Adăugați o comandă rapidă la folderul de pe ecranul Acasă sau ecranul principal Fișierele mele.
- → **Arhivare**: Comprimați fișierele sau folderele pentru a crea un fișier zip.
- → **Detalii**: Vizualizați detaliile fișierului sau ale folderului.

Căutarea fișierelor sau folderelor

Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți , apoi introduceți criteriile de căutare pentru a căuta.

Vizualizarea informațiilor despre stocare

Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți pentru a vizualiza informațiile despre memorie pentru dispozitiv și cartela de memorie.

Adăugarea comenzilor rapide la serverele FTP pe dispozitiv

Adăugați o comandă rapidă la serverul FTP la zona comenzilor rapide.

Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți ⋮ → **Adăugare server FTP**, introduceți detaliile, cum ar fi adresa serverului, numele de utilizator și parola, apoi atingeți **Efectuat**.

Lanternă

Utilizați acest widget pentru a porni sau opri blițul pentru îmbunătățirea vizibilității.

Pentru a-l adăuga pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală pe ecranul Acasă, atingeți **Widget-uri**, țineți apăsat pe widgetul **Lanternă**, și apoi glisați-l pe ecranul Acasă.

Atingeți widgetul **Lanternă** de pe ecranul Acasă pentru a-l porni sau opri.

Conectarea cu alte dispozitive

NFC

Despre NFC

Dispozitivul vă permite să citiți etichete de comunicare între terminale aflate la distanțe mici (NFC) ce conțin informații despre produse. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a efectua plăți, pentru a cumpăra bilete de transport sau bilete la evenimente, după descărcarea aplicațiilor necesare.

Bateria conține o antenă NFC încorporată. Manevrați cu atenție bateria pentru a evita avarierea antenei NFC.

Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Verificați locația antenelor NFC pe dispozitivul dvs. şi pe celelalte dispozitive.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica NFC pe dispozitivul dvs. şi pe dispozitivele la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că ecranul dispozitivului este deblocat. În caz contrar, dispozitivul nu va citi etichetele NFC sau nu va primi date.

Utilizarea caracteristicii NFC

Utilizați caracteristica NFC pentru a trimite imagini sau contacte către alte dispozitive, şi citiți informații despre produse de la etichetele NFC. Dacă introduceți o cartelă SIM sau USIM care are o caracteristică pentru efectuarea plăților, puteți utiliza dispozitivul pentru a efectua plăți cu uşurință.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **NFC**, apoi glisați comutatorul **NFC** la dreapta.

Plasați zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului lângă o etichetă NFC. Vor fi afișate informațiile de pe etichetă.

Efectuarea unei achiziții cu ajutorul caracteristicii NFC

Înainte de a utiliza caracteristica NFC pentru efectuarea plăților, trebuie să vă înregistrați la serviciul mobil de plată. Pentru a vă înregistra sau pentru a obține detalii despre serviciu, contactați furnizorul de servicii.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **NFC**, apoi glisați comutatorul **NFC** la dreapta.

Atingeți zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului de cititorul de carduri NFC.

Pentru a seta aplicația implicită de plată, atingeți **Atingeți şi plătiți** şi selectați o aplicație.

Lista serviciilor de plată poate să nu includă toate aplicațiile de plată disponibile.

Trimiterea datelor

Utilizați caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web şi contacte către dispozitivele compatibile NFC.

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **NFC**, apoi glisați comutatorul **NFC** la dreapta.

2 Atingeți **Android Beam**, apoi glisați comutatorul **Android Beam** la dreapta.

3 Selectați un element şi atingeți antena NFC a celuilalt dispozitiv de antena NFC a dispozitivului dvs.

4 Când apare **Atingeți pentru a transfera** pe ecran, atingeți ecranul dispozitivului dvs. pentru a trimite elementul.

Bluetooth

Despre Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive pe distanțe scurte. Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fişiere media cu alte dispozitive.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți şi primiți date de la dispozitive de încredere şi securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fişierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

  Samsung nu este responsabil pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Asigurați-vă că este activată caracteristica Bluetooth pe dispozitivul dvs. şi pe dispozitivele la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că ambele dispozitive sunt setate ca vizibile pentru celelalte dispozitive Bluetooth.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul **Bluetooth** la dreapta, apoi atingeți **Căutare**. Dispozitivele detectate sunt afişate.

Pentru a seta dispozitivul să fie vizibil pentru celelalte dispozitive, atingeți numele dispozitivului.

2 Selectați un dispozitiv cu care să asociați.

Dacă dispozitivul dvs. s-a asociat înainte cu dispozitivul, atingeți numele dispozitivului fără a confirma parola generată automat.

3 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth pe ambele dispozitive pentru confirmare.

Trimiterea şi primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fişiere media, cu alte dispozitive Bluetooth. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

Trimiterea unei imagini

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Galerie**.

2 Selectați o imagine.

3 Atingeți → **Bluetooth**, apoi selectați un dispozitiv cu care să asociați.

Dacă dispozitivul cu care vreți să asociați nu este pe listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia. Alternativ, setați dispozitivul să fie vizibil pentru celelalte dispozitive.

4 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth pe celălalt dispozitiv.

Primirea unei imagini

Când celălalt dispozitiv trimite o imagine, acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth. Imaginea primită este salvată în folderul **Galerie** → **Download**.

Dezasocierea dispozitivelor Bluetooth

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**.

Dispozitivul afișează dispozitivele asociate pe listă.

2 Atingeți ⚙ lângă numele dispozitivului pentru a dezasocia.

3 Atingeți **Anulare asociere**.

S Beam

Utilizați această caracteristică pentru a trimite date, cum ar fi videoclipuri, imagini şi documente.

Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Asigurați-vă că este activată caracteristica NFC sau Wi-Fi Direct pe dispozitivul dvs. şi pe dispozitivele la care doriți să trimiteți fişiere.

Trimiterea datelor

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **NFC**, apoi glisați comutatorul **NFC** la dreapta.

2 Atingeți **S Beam**, apoi glisați comutatorul **S Beam** la dreapta.

3 Selectați un fişier şi atingeți antena NFC a celuilalt dispozitiv de antena NFC a dispozitivului dvs.

4 Când apare **Atingeți pentru a transfera.** pe ecran, atingeți ecranul dispozitivului dvs. pentru a trimite fişierul.

- Nu trimiteți date protejate de drepturile de autor prin S Beam. Nerespectarea acestei indicații poate duce la violarea legilor privind drepturile de autor. Samsung nu este răspunzătoare pentru nicio daună cauzată de folosirea ilegală a datelor protejate de drepturile de autor.
- Dacă ambele dispozitive încearcă să trimită date în acelaşi timp, transferul de fişiere va eşua.

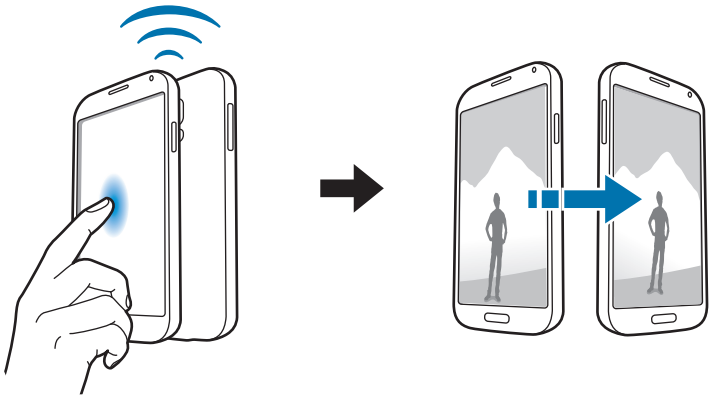

Conectarea rapidă

Despre Conectarea rapidă

Utilizați această caracteristică pentru a căuta şi a vă conecta cu uşurință la dispozitivele din apropiere. Puteți utiliza dispozitivul ca telecomandă conectându-l la un TV. De asemenea, puteți partaja cu uşurință conținut stocat pe dispozitivul dvs. cu computerele.

- Metodele de conectare pot varia în funcție de tipul dispozitivelor conectate sau a conținutului partajat.
- Numele dispozitivului poate fi diferit în funcție de dispozitivele Bluetooth cu care se asociază. De exemplu, numele dispozitivului poate fi afişat ca BT MAC.

Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Asigurați-vă că dispozitivele care vor fi conectate acceptă caracteristica Conectare rapidă şi că ecranele acestora sunt pornite.
- Asigurați-vă că ați activat caracteristica Wi-Fi sau Bluetooth pe dispozitivele care nu acceptă caracteristica Conectare rapidă.

Conectarea la alte dispozitive

1 Deschideți panoul de notificări şi atingeți **Conect. rapidă**.

Când se deschide panoul, caracteristica Bluetooth este activată automat şi dispozitivul caută dispozitivele din apropiere.

2 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.

Paşii următori pot varia în funcție de dispozitivul conectat. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conectarea între dispozitive.

Pentru a permite dispozitivelor din apropiere să caute dispozitivul dvs. şi să se conecteze la acesta, atingeți ⋮ → **Pregătit întotdeauna pentru conectare**, apoi glisați comutatorul **Pregătit întotdeauna pentru conectare** la dreapta.

Re-căutarea dispozitivelor

Dacă dispozitivul dorit nu apare în listă, căutați-l.

Atingeți ↻ și selectați dispozitivul din lista de dispozitive detectate.

Deconectarea dispozitivelor

Pentru a dezactiva caracteristica Conectare rapidă, atingeți ⌄ în partea de sus a ecranului. Alternativ, atingeți ↩.

Partajarea conținutului

Partajați conținut cu dispozitivele conectate.

1 Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.

2 Selectați un dispozitiv din lista de dispozitive detectate.

3 Selectați o categorie media.

4 Selectați conținutul pentru partajare și atingeți **Efectuat**.

Dispozitivul dvs. trimite conținutul la dispozitivele conectate.

Conectarea la TV

Conectați dispozitivul la un TV și controlați-l utilizând dispozitivul ca o telecomandă.

Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Asigurați-vă că TV-ul este pornit.
- Asigurați-vă TV-ul este înregistrat la caracteristica WatchON.
- Instalați aplicația WatchON pe dispozitiv. Puteți descărca aplicația din **Samsung Apps** sau **Magazin Play**.

1 Deschideți panoul de notificări şi atingeți **Conectare rapidă**.

2 Atingeți **Control** din lista de dispozitive detectate.

Când dispozitivul este conectat la TV, apare aspectul unei telecomenzi pe ecran.

Când conectați dispozitivul la un TV pentru prima dată, atingeți **Configurare Telecomandă**. Apoi, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conectarea dispozitivelor.

3 Controlați TV-ul conectat utilizând telecomanda.

Alăturarea la Group Play

Partajați conținut cu alte dispozitive utilizând caracteristica Group Play.

Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Căutați sau alăturați-vă la o sesiune creată sau creați o sesiune nouă.
- Instalați aplicația Group Play pe ambele dispozitive. Puteți descărca aplicația din **Samsung Apps** sau **Magazin Play**.

1 Deschideți panoul de notificări şi atingeți **Conect. rapidă**.

2 Atingeți **Asoc.** din lista de dispozitive detectate.

Numai dispozitivele care acceptă sesiunile Group Play apar pe listă.

3 Selectați o sesiune Group Play la care să vă alăturați.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conectarea între dispozitive.

Explorarea computerelor

Lansați aplicația Samsung Link pentru a utiliza conținut salvat pe computerele conectate la distanță. Pentru a utiliza această caracteristică, conectați-vă la contul dvs. Samsung.

Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Asigurați-vă că toate dispozitivele care utilizează această caracteristică sunt conectate la aceeaşi rețea.
- Asigurați-vă că toate computerele la care se va conecta dispozitivul sunt înregistrate pe aplicația Samsung Link.
- Instalați aplicația Samsung Link pe ambele dispozitive. Puteți descărca aplicația din **Samsung Apps** sau **Magazin Play**.

1 Deschideți panoul de notificări şi atingeți **Conect. rapidă**.

2 Atingeți **Conectare** din lista de dispozitive detectate.

Numai computerele disponibile apar pe listă.

3 Selectați un computer la care să vă conectați.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conectarea între dispozitive.

Smart Remote

Despre Smart Remote

Utilizați această aplicație pentru a conecta un TV şi utiliza dispozitivul ca o telecomandă. Puteți căuta şi selecta programe TV şi controla canale cu dispozitivul dvs.

Atingeți **Smart Remote** pe ecranul de Aplicații.

Înainte de utilizarea acestei aplicației

- Asigurați-vă că ați conectat dispozitivul la o rețea.
- Asigurați-vă că portul infraroşu al dispozitivului este orientat cu fața spre TV.

Conectarea la TV

1 Atingeți **Smart Remote** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți **Selectare țară sau regiune** şi selectați o țară.

3 Selectați o regiune şi selectați serviciul de transmisie.

Apar programele TV disponibile.

Utilizarea dispozitivului ca o telecomandă

Puteți porni sau opri TV-ul, răsfoi canalele, sau regla nivelul volumului pe TV utilizând dispozitivul ca o telecomandă.

1 Pe dispozitiv, atingeți → **Continuare**.

2 Selectați marca TV-ului.

3 Asigurați-vă că portul infraroşu al dispozitivului este orientat cu fața spre TV şi atingeți . Apoi, atingeți **Da, codul funcționează** dacă dispozitivul opreşte TV-ul.

Dacă dispozitivul nu opreşte TV-ul, atingeți **Retrimiteți acest cod** sau **Nu, testați codul urm.**, apoi repetați acest lucru până când TV-ul recunoaşte semnalul.

4 Selectați o sursă de canale.

5 Când configurarea s-a finalizat, atingeți .

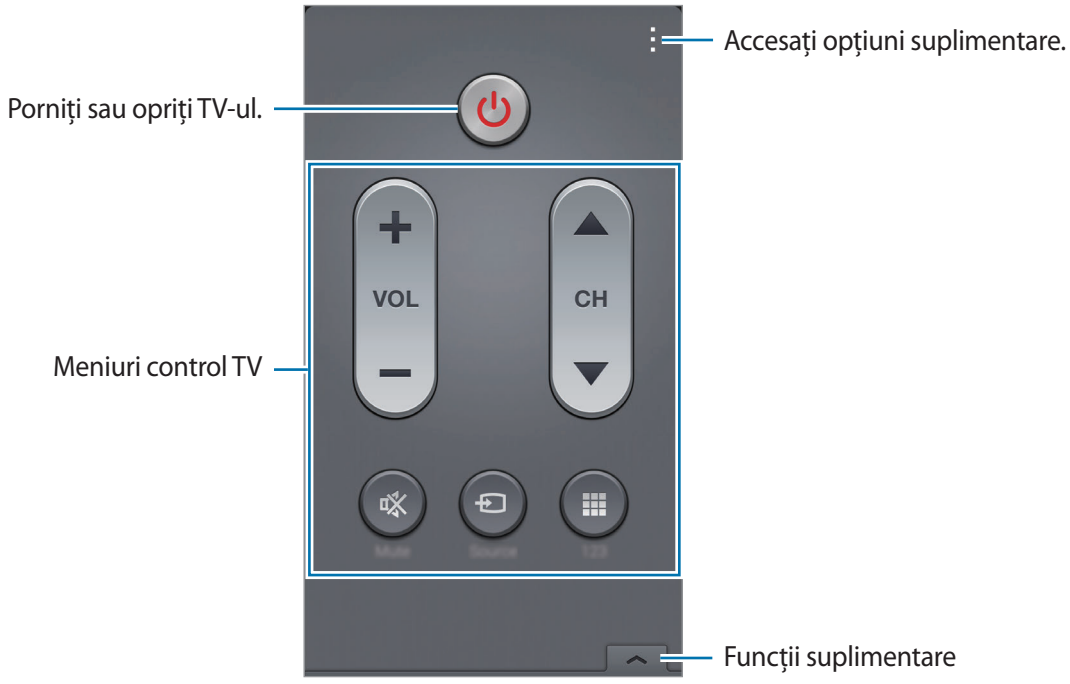

Vizionarea programelor TV prin intermediul dispozitivului

Selectați un program TV din lista de programe disponibile pentru a-l viziona pe TV-ul conectat.

1 Atingeți Ξ → **Emisiuni TV**, **Filme** sau **Sport** şi derulați la stânga sau la dreapta pentru a selecta o categorie.

2 Selectați un program TV şi atingeți **Vizionare**.

Programul selectat va fi afişat pe TV-ul conectat.

3 Atingeți pentru a schimba canalele sau regla volumul.

Panoul de control de la distanță apare pe ecran.

Setarea mementourilor pentru programe

1 Selectați un program TV pentru vizionare.

2 Atingeți **Memento**, setați o alarmă pentru a vă reaminti de ora începerii programului TV, apoi atingeți **Efectuat**.

Alarma se declanşează la ora prestabilită.

Screen Mirroring

Despre Screen Mirroring

Utilizați această caracteristică pentru conectarea dispozitivului la un ecran mare prin intermediul unui dongle AllShare Cast sau HomeSync, iar apoi partajați conținutul. De asemenea, utilizați această caracteristică cu alte dispozitive care acceptă caracteristica Wi-Fi Miracast.

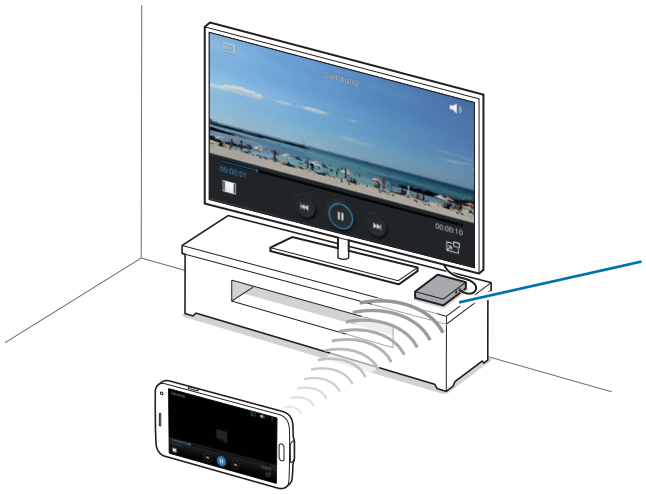

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivele compatibile Miracast care nu acceptă Protecție conținut digital bandă largă (HDCP 2.X) pot să fie incompatibile cu această caracteristică.
- Unele fişiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.
- Pentru a economisi energie, dezactivați această caracteristică atunci când nu este folosită.
- În cazul în care specificați o anumită bandă de frecvență Wi-Fi, dongle-urile AllShare Cast sau HomeSync pot să nu fie descoperite sau conectate.
- Dacă redați videoclipuri sau jucați jocuri pe un TV, selectați un mod TV corespunzător pentru a obține cea mai bună experiență.

Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Asigurați-vă că dispozitivul compatibil screen mirroring este conectat la TV utilizând un cablu HDMI.
- Asigurați-vă că TV-ul este pornit.

Vizualizarea conținutului pe un TV

Înainte de a conecta un TV la dispozitivul dvs., conectați TV-ul şi dispozitivul compatibil screen mirroring. Pentru a configura conexiunea, consultați manualul utilizatorului al dispozitivului. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de vizualizare a conținutului pe un TV conectat printr-un dongle AllShare Cast.

1 Pe TV, selectați un mod de conectare, cum ar fi modul HDMI, pentru a vă conecta la un dispozitiv extern.

2 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Screen Mirroring**.

Dispozitivele detectate sunt afişate.

3 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.

Ecranul dispozitivului dvs. apare pe ecranul TV-ului.

În cazul în care conectați dispozitivul pentru prima dată, țineți apăsat numele dongle-ului pe listă şi introduceți codul PIN afişat pe ecranul TV-ului.

4 Deschideți sau redați un fişier, apoi controlați ecranul cu tastele de pe dispozitivul dvs.

Oprirea vizualizării conținutului

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Screen Mirroring**, apoi glisați comutatorul **Screen Mirroring** la stânga.

Utilizarea caracteristicii de imprimare prin intermediul telefonului inteligent

Conectați dispozitivul la o imprimantă pentru a imprima imagini sau documente.

Anumite imprimante pot să nu fie compatibile cu dispozitivul.

Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Asigurați-vă că ați activat caracteristica Wi-Fi sau Wi-Fi direct pe dispozitiv şi imprimantă.

Conectarea la o imprimantă

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Imprimare**, selectați un tip de imprimantă, apoi glisați comutatorul din partea din dreapta de sus a ecranului la dreapta. Dispozitivul caută imprimante care sunt conectate la aceeaşi rețea Wi-Fi ca dispozitivul dvs. Selectați o imprimantă pentru a o utiliza ca imprimantă implicită.

Pentru a adăuga manual imprimante, atingeți ⋮ → **Adăugare imprimantă** → ⊕, introduceți detaliile, apoi atingeți **OK**.

Pentru a schimba setările de imprimare, atingeți ⋮ → **Setări**.

Imprimarea conținutului

În timpul vizualizării conținutului, cum ar fi imagini sau documente, atingeți ⋮ → **Imprimare**, apoi selectați o imprimantă.

Manager dispozitiv şi date

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

Actualizarea „over the air”

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Actualizare software** → **Actualizare imediată**.

Actualizarea cu Samsung Kies

Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung. Lansați Samsung Kies şi conectați dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaşte automat dispozitivul şi afişează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceți clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultați secțiunea de asistență Samsung Kies pentru detalii privind modul de actualizare.

- Nu opriți computerul şi nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare.

Transferarea fişierelor între dispozitiv şi un computer

Mutaţi fişiere audio, video, fişiere imagine sau alte tipuri de fişiere din dispozitiv pe computer sau invers.

- Nu deconectaţi cablul USB de la dispozitiv atunci când transferaţi fişiere. Nerespectarea acestei indicaţii poate cauza pierderea datelor sau deterioarea dispozitivului.
- Nu deconectaţi dispozitivul de la computer atunci când redaţi fişiere salvate în dispozitivul pe computerului conectat. După ce terminaţi redarea fişierului, deconectaţi dispozitivul de la computer.
- Dispozitivele pot să nu funcţioneze corespunzător dacă sunt conectate printr-un hub USB. Conectaţi dispozitivul direct la portul USB al computerului.

Conectarea ca dispozitiv media

1 Conectaţi dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 Deschideţi panoul de notificări, apoi atingeţi **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.

Atingeţi **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.

3 Transferaţi fişiere între dispozitiv şi computer.

Conectarea cu Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicație pentru calculator care gestionează şi sincronizează conținutul media şi informațiile personale cu dispozitivele Samsung. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

2 Transferați fişiere între dispozitiv şi computer.

Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

Copierea de rezervă şi restabilirea datelor

Păstrați informațiile personale, datele aplicațiilor şi setările în siguranță pe dispozitivul dvs. Puteți să realizați copierea de rezervă a informațiilor confidențiale pe un cont de rezervă şi să le accesați mai târziu.

Utilizarea unui cont Google

1 Atingeți **Setări** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți **Creare copii de rezervă şi resetare** şi bifați **Cop. rez. a datelor mele**.

3 Atingeți **Copie de rezervă cont** şi selectați un cont în calitate de cont de rezervă.

Pentru a restaura datele, trebuie să vă conectați la contul Google prin intermediul asistentului de configurare. Puteți să lansați şi să deschideți asistentul de configurare prin efectuarea unei reveniri la setările din fabrică. Dacă nu vă conectați la contul Google prin intermediul asistentului de configurare, nu puteți restaura datele de rezervă.

Utilizarea unui cont Samsung

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Adăugare cont** → **Samsung account**, apoi conectați-vă la contul dvs. Samsung.

2 Atingeți **Setări** pe ecranul de Aplicații.

3 Atingeți **Cloud** → **Copie de rezervă**, bifați elementele pentru copierea de rezervă, apoi atingeți **Copiere de rezervă acum** → **Copie rezervă**.

Pentru a restabili date, atingeți **Restaurare**, selectați elementele pentru restabilire, apoi atingeți **Restab. acum**.

Efectuarea unei reinițializări a datelor

Ştergeți toate setările şi datele de pe dispozitiv. Înainte de a efectua o revenire la setările din fabrică, asigurați-vă că realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Consultați Copierea de rezervă şi restabilirea datelor pentru detalii.

1 Atingeți **Setări** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică**.

3 Atingeți **Resetare dispozitiv** → **Ştergere totală**.

Dispozitivul reporneşte automat.

Setări

Despre Setări

Utilizați această aplicație pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opțiunilor aplicațiilor şi pentru adăugarea conturilor.

Atingeți **Setări** pe ecranul de Aplicații.

Pentru a căuta setări introducând cuvinte cheie, atingeți .

SETĂRI RAPIDE

Vizualizați lista opțiunilor setărilor favorite.

Pentru a edita lista opțiunilor setărilor favorite, atingeți → **Editați setările rapide**, selectați o opțiune pentru setări, apoi atingeți **Salvare**.

CONEXIUNI LA REȚEA

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi şi pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** la dreapta.

Puteți menține o conexiune de rețea stabilă selectând automat fie rețeaua Wi-Fi fie rețeaua mobilă pentru a utiliza semnalul cel mai puternic. Pentru a comuta automat între rețele, bifați **Comutare inteligentă rețea**.

Pentru a utiliza opțiunile, atingeți ⋮.

- **Căutare**: Căutați rețele disponibile.
- **Wi-Fi Direct**: Activați Wi-Fi Direct şi conectați dispozitivele direct prin Wi-Fi pentru a partaja fişiere.
- **Avansat**: Particularizați setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS**: Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS**: Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.
- **Ajutor**: Accesați informațiile de ajutor pentru Wi-Fi.

Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Atingeți ⋮ → **Avansat** → **Mențineți Wi-Fi activ pe timp de repaus**.

Atunci când ecranul este oprit, dispozitivul opreşte automat conexiunile Wi-Fi. Atunci când se întâmplă acest lucru, dispozitivul accesează automat rețelele mobile dacă este setat să le utilizeze. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru transferul de date. Pentru a evita costurile suplimentare, setați această opțiune la **Întotdeauna**.

Setarea Notificare rețea

Dispozitivul poate detecta rețelele Wi-Fi deschise şi va afişa o pictogramă pe bara de stare pentru a vă informa când acestea sunt disponibile.

Atingeți ⋮ → **Avansat** şi bifați **Notificare rețea** pentru a activa această caracteristică.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct dispozitivele printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

Atingeți ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Accelerator pentru descărcare

Setați dispozitivul să descarce fișiere prin Wi-Fi și rețelele mobile în același timp.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accelerator pentru descărcare**, apoi glisați comutatorul **Accelerator pentru descărcare** la dreapta.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcați fișiere prin rețeaua mobilă.

- **Nu afiș. inform. viteză**: Setați dispozitivul să nu afișeze viteza de transfer a datelor într-o fereastră pop-up în timpul utilizării acceleratorului pentru descărcare.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Pe ecranul Setări, atingeți **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul **Bluetooth** la dreapta.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți ⋮.

- **Expirare vizibilitate**: Setați durata pentru care dispozitivul este vizibil.
- **Fișiere primite**: Vizualizați fișierele primite prin caracteristica Bluetooth.
- **Redenumire dispozitiv**: Modificați numele dispozitivului.
- **Ajutor**: Accesați informațiile de ajutor pentru Bluetooth.

Tethering și hotspot Wi-Fi

Utilizați dispozitivul ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea datelor mobile a dispozitivului cu alte dispozitive. Consultați Dispozitive pentru furnizarea accesului la internet și utilizarea hotspoturilor mobile pentru detalii.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Tethering și hotspot Wi-Fi**.

- **Hotspot portabil Wi-Fi**: Utilizați hotspotul mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive, prin rețeaua Wi-Fi. Puteți utiliza această caracteristică când nu este disponibilă conexiunea de rețea.

- **Tethering prin USB**: Utilizați caracteristica Tethering prin USB pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.
- **Tethering prin Bluetooth**: Utilizați caracteristica Tethering prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive prin Bluetooth.

Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Avion**.

Utilizare date

Țineți evidența nivelului de utilizare a datelor şi particularizați setările pentru limitare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Utilizare date**.

- **Date mobile**: Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile**: Setați o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Ciclu utilizare date**: Introduceți data lunară de resetare pentru a monitoriza volumul de utilizare a datelor mobile între perioade.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți ⋮.

- **Roaming date**: Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Restricționare date de fundal**: Setați dispozitivul să dezactiveze sincronizarea în fundal în timpul utilizării unei rețele mobile.
- **Sincronizare automată date**: Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor. Puteți selecta ce informații doriți să sincronizați pentru fiecare cont în **Setări** → **Conturi**.
- **Afişare utilizare Wi-Fi**: Setați dispozitivul să afişeze utilizarea datelor prin Wi-Fi.
- **Hotspoturi mobile**: Selectați hotspoturi mobile pentru a preveni utilizarea acestora de către aplicațiile care rulează în fundal.

Locație

Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.

Pe ecranul Setări, atingeți **Locație**, apoi glisați comutatorul **Locație** la dreapta.

- **Mod**: Selectați o metodă pentru colectarea datelor despre locație.
- **SOLICITĂRI RECENTE LOCAȚIE**: Vizualizați aplicațiile care solicită informații despre locația dvs. curentă şi procentul de utilizare a bateriei de către acestea.
- **SERVICII DE LOCALIZARE**: Vizualizați serviciile despre locație pe care le utilizează dispozitivul.
- **Locațiile mele**: Setați profilurile care vor fi utilizate pentru anumite locații atunci când utilizați caracteristicile GPS, Wi-Fi sau caracteristicile Bluetooth în vederea identificării locației dvs. curente.

Mai multe rețele

Particularizați setările pentru controlarea rețelelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mai multe rețele**.

Aplicație de mesagerie implicită

Selectați aplicația implicită pentru mesagerie.

Rețele mobile

- **Date mobile**: Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Roaming date**: Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Nume puncte de acces**: Setați nume puncte de acces (APN-uri).
- **Mod rețea**: Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea**: Căutați rețelele disponibile şi selectați o rețea pentru roaming.

VPN

Configurați şi conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

CONECTARE ŞI PARTAJARE

NFC

Activați caracteristica NFC pentru a citi sau scrie etichete NFC ce conțin informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **NFC**, apoi glisați comutatorul **NFC** la dreapta.

- **Android Beam**: Porniți caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web şi contacte, către dispozitivele care sunt dotate folosind caracteristica NFC.
- **S Beam**: Activați caracteristica S Beam pentru a trimite date, cum ar fi videoclipuri, imagini şi documente către dispozitive care acceptă NFC şi Wi-Fi Direct.
- **Atingeți şi plătiți**: Setați aplicația implicită de plată pentru plățile electronice.

Lista serviciilor de plată poate să nu includă toate aplicațiile de plată disponibile.

Dispozitive în apropiere

Schimbați setările pentru partajarea conținutului când conectați dispozitivul la dispozitive în apropiere.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dispozitive în apropiere**, apoi glisați comutatorul **Dispozitive în apropiere** la dreapta.

- **NUME DISPOZITIV**: Vizualizați numele de server media al dispozitivului.
- **Conținut partajat**: Setați dispozitivul să partajeze conținutul cu alte dispozitive.
- **Dispozitive permise**: Vizualizați lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.
- **Dispozitive refuzate**: Vizualizați lista de dispozitive care au accesul blocat la dispozitivul dvs.
- **Dispoz.**: Selectați o locație de memorie pentru salvarea fişierelor media.
- **Descărc. de pe alte dispoz.**: Setați dispozitivul să accepte încărcări de la alte dispozitive.

Imprimare

Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți căuta imprimantele disponibile sau adăuga una manual pentru a imprima fişiere prin Wi-Fi sau serviciile cloud.

Pe ecranul Setări, atingeți **Imprimare**.

Screen Mirroring

Activați caracteristica Screen Mirroring și partajați ecranul cu alte persoane.

Pe ecranul Setări, atingeți **Screen Mirroring**.

SUNETE ȘI AFIȘARE

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunet**.

- **Mod Sunet**: Setați dispozitivul să utilizeze modul sunet sau modul silențios.
- **Volum**: Reglați nivelul volumului pentru tonurile de sonerie ale apelurilor primite, pentru muzică și videoclipuri, pentru sunetele de sistem și pentru notificări.
- **Intensitate vibrație**: Reglați intensitatea notificării prin vibrație.
- **Tonuri sonerie**: Adăugați sau selectați un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Vibrații**: Adăugați sau selectați un model de vibrație.
- **Notificări**: Selectați un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite și apelurile pierdute.
- **Vibrație când sună**: Setați dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Ton tastatură de apelare**: Setați dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți butoanele de pe tastatură.
- **Sunete la atingere**: Setați dispozitivul să emită sunete când selectați o aplicație sau o opțiune pe ecranul senzitiv.
- **Sunet blocare ecran**: Setați dispozitivul să emită sunete când blocați sau deblocați ecranul senzitiv.
- **Feedback tactil**: Setați dispozitivul să vibreze când atingeți tastele.
- **Sunet la atingere**: Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Vibrație la atingere**: Setați dispozitivul să vibreze atunci când o tastă este atinsă.
- **APLICAȚII SAMSUNG**: Modificați setările de notificare pentru fiecare aplicație.
- **Efecte muzicale**: Selectați un efect de sunet care se va aplica când ascultați muzică.

Afişare

Schimbaţi setările pentru afişare.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Afişare**.

- **Luminozitate**: Setaţi luminozitatea ecranului.
- **Font**:
  - **Stil font**: Modificaţi tipul de font pentru textul afişat pe ecran.
  - **Dimensiune font**: Schimbaţi dimensiunea fontului.
- **Rotire ecran**: Setaţi rotirea automată a conţinutului când dispozitivul este întors.
  - **Rotire inteligentă**: Setaţi interfaţa să nu se rotească în funcţie de orientarea feţei dvs.
- **Ecran activ inteligent**: Setaţi dispozitivul să prevină stingerea luminii de fundal a ecranului în timp ce îl priviţi.
- **Timp expirare ecran**: Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Mod ecran**:
  - **Adapt Display**: Utilizaţi acest mod pentru optimizarea afişării în conformitate cu setările afişajului.
  - **Dinamic**: Utilizaţi acest mod pentru a face tonul de afişare mai viu.
  - **Standard**: Utilizaţi acest mod pentru mediile normale.
  - **Fotografie profesională**: Utilizaţi acest mod pentru a face tonurile de afişare cât mai realiste.
  - **Cinematograf**: Utilizaţi acest mod pentru mediile slab iluminate, cum ar fi într-o cameră întunecoasă.
- **Reglare autom. ton ecran**: Setaţi dispozitivul să economisească energie prin reglarea luminozităţii ecranului.
- **Daydream**: Setaţi dispozitivul să lanseze un screensaver când dispozitivul este conectat la o staţie de andocare desktop sau se încarcă.

- **Indicator LED**:
  - **Se încarcă**: Setați dispozitivul să pornească senzorul de notificare în timpul încărcării bateriei.
  - **Baterie descărcată**: Setați dispozitivul să pornească senzorul de notificare când bateria este descărcată.
  - **Notificări**: Setați dispozitivul să pornească senzorul de notificare când aveți apeluri pierdute, mesaje sau notificări.
  - **Înregistrare voce**: Setați dispozitivul să pornească senzorul de notificare când înregistrați note vocale.
- **Durată iluminare tastă atingere**: Setați durata pentru care lumina de fundal a butoanelor Aplicații recente și Înapoi rămâne aprinsă.
- **Măr. sensib. la atingere**: Setați dispozitivul să permită utilizarea ecranului senzitiv atunci când purtați mănuși.

În funcție de tipul de material pe care îl purtați în timp ce atingeți dispozitivul, este posibil ca anumite comenzi să nu fie recunoscute.

Fundal

Modificați setările pentru fundal.

Pe ecranul Setări, atingeți **Fundal**.

- **Ecran de pornire**: Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă.
- **Blocare ecran**: Selectați o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
- **Ecrane de pornire şi de blocare**: Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă şi pentru ecranul blocat.

Blocare ecran

Modificați setările pentru ecranul blocat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Blocare ecran**.

- **Blocare ecran**: Activați caracteristica de blocare a ecranului. Opțiunile următoare pot varia, în funcție de caracteristica de blocare a ecranului selectată.
- **Ceas dual**: Setați dispozitivul să afişeze ceasul dual.

- **Dimensiune ceas**: Modificați dimensiunea ceasului.
- **Afişare dată**: Setați dispozitivul să afişeze data și ceasul.
- **Comandă rapidă cameră foto**: Setați dispozitivul să afişeze comanda rapidă a camerei pe ecranul blocat.
- **Informații proprietar**: Introduceți informațiile care vor fi afişate împreună cu ceasul.
- **Efect deblocare**: Selectați un efect pe care să îl vedeți atunci când deblocați ecranul.
- **Informații suplimentare**: Setați dispozitivul să afişeze informații pe ecranul blocat pentru a afişa vremea, evenimente viitoare sau contoarele paşilor, când utilizați partenerul de mers în **S Health**.
- **Text asistență**: Setați dispozitivul să afişeze textul de asistență pe ecranul blocat.

Ferestre

Setați dispozitivul să utilizeze caracteristica Ferestre.

Pe ecranul Setări, atingeți **Ferestre**, apoi glisați comutatorul **Ferestre** la dreapta.

- **Des. în viz. fer. mult.**: Setați dispozitivul să activeze caracteristica Ferestre când deschideți fişiere din **Fişierele mele** sau **Video**. De asemenea, dispozitivul activează această caracteristică atunci când vizualizați ataşamentele din mesaje.

Panoul de notificare

Particularizați elementele care apar pe panoul de notificări.

Pe ecranul Setări, atingeți **Panoul de notificare**.

- **Reglare luminozitate**: Setați dispozitivul să afişeze bara pentru reglarea luminozității pe panoul de notificări.
- **Aplicații recomandate**: Setați dispozitivul să afişeze o listă de aplicații recomandate pe panoul de notificări pe baza acțiunilor dvs., cum ar fi conectarea unei căşti la dispozitiv.
- **Config. but. set. rapidă**: Rearanjați butoanele de setări rapide afişate pe panoul de notificări.

Casetă de instrumente

Setați dispozitivul să utilizeze caseta de instrumente.

Pe ecranul Setări, atingeți **Casetă de instrumente**, apoi glisați comutatorul **Casetă de instrumente** la dreapta.

- **APLICAȚII**: Vizualizați lista de aplicații pentru afișarea în caseta de instrumente.
- **Editare**: Selectați aplicațiile pentru afișarea în caseta de instrumente.

Operare cu o mână

Activați operarea cu o mână pentru confortul dvs. atunci când utilizați dispozitivul cu o singură mână.

Pe ecranul Setări, atingeți **Operare cu o mână**, apoi glisați comutatorul **Operare cu o mână** la dreapta.

PERSONALIZARE

Mod Simplu

Setați dispozitivul la modul simplu.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Simplu**.

- **Modul Standard**: Setați dispozitivul la Modul Standard.
- **Mod Simplu**: Setați dispozitivul la Modul Simplu.
- **APLICAȚII SIMPLE**: Selectați ca aplicațiile să utilizeze interfețe mai simple.

Accesibilitate

Puteți utiliza această caracteristică pentru a accesa setările pentru îmbunătățirea accesibilității la dispozitiv. Consultați Accesibilitate pentru detalii.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesibilitate**.

Mod Blocare

Selectați notificările care vor fi blocate sau setați permiterea primirii de notificări în cazul apelurilor de la contactele specificate în modul blocare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Blocare**, apoi glisați comutatorul **Mod Blocare** la dreapta.

Mod Privat

Setați dispozitivul să prevină accesul altor persoane la conținutul personal prin activarea Modului Privat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Privat**, apoi glisați comutatorul **Mod Privat** la dreapta.

- **Metodă de deblocare**: Setați sau schimbați metoda de deblocare pentru a activa Modul Privat.

Scaner degete

Înregistrați-vă amprentele pe dispozitiv pentru a securiza dispozitivul sau pentru a vă conecta la contul dvs. Samsung.

Pe ecranul Setări, atingeți **Scaner degete**.

- **Manager amprente**: Înregistrați sau ștergeți informațiile despre amprente.
- **Schimbați parola altern.**: Schimbați parola alternativă pentru utilizare, dacă dispozitivul nu recunoaşte amprenta.
- **Blocare ecran**: Setați o metodă de deblocare şi o parolă alternativă.
- **Verificați contul Samsung**: Setați dispozitivul să verifice contul dvs. Samsung cu ajutorul amprentelor.
- **Plătește utilizând PayPal**: Setați dispozitivul să verifice contul dvs. PayPal şi să autorizeze cumpărăturile utilizând amprentele dvs.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

MIŞCARE

Mişcări şi gesturi

Activați caracteristica de recunoaştere a mişcării şi schimbați setările care controlează recunoaşterea mişcării de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mişcări şi gesturi**.

- **Răsfoirea prin gesturi**: Mişcați mâna la stânga sau la dreapta peste senzor pentru a răsfoi imagini, pagini web sau melodii.
- **Apel direct**: Setați dispozitivul să efectueze un apel vocal prin ridicarea şi menținerea dispozitivului aproape de ureche în timpul vizualizării detaliilor despre apeluri, mesaje sau contacte.
- **Alertă inteligentă**: Setați dispozitivul să vă avertizeze dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi când ridicați dispozitivul.
- **Mut/pauză**: Setați dispozitivul să anuleze sunetul apelurilor primite, al alarmelor sau să pună pe pauză redarea media utilizând mişcările palmei sau luându-vă privirea de la ecran.
  - **Acoperirea ecr. cu mâna**: Setați dispozitivul să anuleze sunetul apelurilor primite sau al alarmelor sau să pună pe pauză redarea media atunci când acoperiți ecranul cu palma.
  - **Întoarcerea dispozit.**: Setați dispozitivul să anuleze sunetul apelurilor primite sau al alarmelor sau să pună pe pauză redarea media prin aşezarea dispozitivului cu fața în jos.
  - **Întreruperea inteligentă**: Setați dispozitivul să întrerupă redarea videoclipului atunci când vă luați privirea de la ecran.
- **Glisare cu palma pentru capturare**: Setați dispozitivul să captureze imaginea ecranului atunci când treceți rapid cu mâna spre stânga sau spre dreapta pe ecran.

Vizualizare etichetă

Previzualizați conținut sau vizualizați informații într-o fereastră pop-up atunci când indicați spre un element.

Pe ecranul Setări, atingeți **Vizualizare etichetă**, apoi glisați comutatorul **Vizualizare etichetă** la dreapta.

UTILIZATOR ŞI BACKUP

Conturi

Adăugați conturi de e-mail sau conturi SNS.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conturi**.

Cloud

Modificați setările pentru sincronizareadatelor sau a fişierelor folosind contul dvs. Samsung sau cu spațiul de stocare cloud Dropbox.

Pe ecranul Setări, atingeți **Cloud**.

Creare copii de rezervă şi resetare

Modificați setările pentru gestionarea configurărilor şi a datelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Creare copii de rezervă şi resetare**.

- **Cop. rez. a datelor mele**: Setați dispozitivul să realizeze copierea de rezervă a configurărilor şi a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont**: Setați sau editați copia de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată**: Setați dispozitivul să restabilească configurările şi datele aplicațiilor atunci când acestea sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică**: Resetați dispozitivul la setările din fabrică şi ştergeți toate datele.

SISTEM

Setări regionale și text

Schimbați setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.

Pe ecranul Setări, atingeți **Setări regionale și text**.

Limbă

Selectați o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicațiile.

Implicit

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările pentru tastatura Samsung, atingeți ⚙.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- **Română**: Selectați un mod de afișare pentru tastatura implicită.
- **Selectați limba**: Selectați limbile pentru introducerea textului.
- **Text predictiv**: Activați modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceți și pentru a afișa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteți particulariza setările pentru predicția cuvintelor.
- **Înlocuire automată**: Setați dispozitivul să corecteze cuvintele ortografiate greşit sau incomplete atingând bara de spațiu sau semnul de punctuație.
- **Comenzile mele rapide**: Setați numărul comenzilor rapide la textul utilizat frecvent. Puteți ține apăsată tasta unui număr pentru a introduce testul prestabilit.
- **Majusculă automată**: Setați dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuație final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
- **Spațiere automată**: Setați dispozitivul să insereze automat un spațiu între cuvinte.
- **Introducere automată punctuație**: Setați dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.

- **Glisare tastatură**:
  - **Niciuna**: Setați dispozitivul să dezactiveze caracteristica glisare pe tastatură.
  - **Intrare continuă**: Setați dispozitivul să introducă textul prin glisarea pe tastatură.
  - **Control cursor**: Activați caracteristica de navigare inteligentă pe tastatură pentru a muta cursorul prin derularea tastaturii.
  - **Introducere prin glisare**: Activați sau dezactivați tastatura pentru a introduce numere sau simboluri când țineți apăsată o tastă, apoi deplasați rapid degetul în sus.
- **Sunet**: Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Vibrație**: Setați dispozitivul să vibreze atunci când o tastă este atinsă.
- **Previzualizare caracter**: Setați dispozitivul să afişeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
- **Întârziere la menținere apăsată**: Setați timpul de recunoaştere atunci când țineți apăsat pe ecran.
- **Resetare setări**: Resetați setările pentru tastatura Samsung.

Google Tastare vocală

Pentru a modifica setările de introducere vocală, atingeți ⚙.

- **Alegeți limbă intrare**: Selectați limbile pentru introducerea textului.
- **Blocați cuv. jignitoare**: Setați dispozitivul să împiedice recunoaşterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.
- **Recunoaştere vocală offline**: Descărcați şi instalați date despre limbă pentru introducerea vocală offline.

Căutare vocală

- **Limba**: Selectați o limbă pentru recunoaşterea vocală.
- **Mesaj vocal**: Setați dispozitivul să ofere feedback vocal pentru a vă anunța cu privire la acțiunea curentă.
- **Blocați cuv. jignitoare**: Ascundeți cuvintele jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Detectarea expresiei de activare**: Setați dispozitivul să înceapă recunoaşterea vocală atunci când rostiți comanda de activare în timp ce utilizați aplicația de căutare.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Recunoaştere vocală offline**: Descărcați şi instalați date despre limbă pentru introducerea vocală offline.
- **Set căşti-microfon Bluetooth**: Setați dispozitivul să permită o căutare vocală atunci când este conectată o cască Bluetooth la dispozitiv.

Opț. trans. text în vorb.

- **MOTOR TTS PREFERAT**: Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeți ⚙.
- **Rată vorbire**: Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu**: Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Stare limbă implicită**: Vizualizați starea limbii implicite pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

Citire notificare

Setați dispozitivul să citească notificările cu voce tare atunci când aveți apeluri primite, mesaje sau evenimente.

Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitivul dvs.

Dată şi oră

Accesați şi modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afişează data şi ora.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dată şi oră**.

Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data şi ora se resetează.

- **Dată şi oră automate**: Actualizați automat data şi ora în momentul trecerii de la un fus orar la altul.
- **Setare dată**: Setați manual data curentă.
- **Setare oră**: Setați manual ora curentă.
- **Fus orar automat**: Setați dispozitivul să primească informații despre fusul orar de la rețea atunci când treceți de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar**: Selectați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Afişați ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date**: Selectați un format pentru dată.

Asistență de securitate

Activați modul urgență şi setați contactele principale şi mesajele. Consultați Modul Urgență pentru detalii.

Pe ecranul Setări, atingeți **Asistență de securitate**.

- **Modul Urgență**: Setați dispozitivul pentru a activa Modul Urgență şi pentru a reduce consumul bateriei utilizând funcțiile de bază, cum ar fi apelarea.
- **Noutăți privind locația geografică**: Setați dispozitivul să primească notificări în cazul condițiilor meteo severe.
- **Trimitere mesaje de ajutor**: Setați dispozitivul să trimită mesaje de ajutor apăsând butonul Pornire de trei ori.
  - **Trimitere imagini**: Setați dispozitivul să trimită fotografii realizate cu ajutorul camerei foto frontale şi a camerei foto spate cu mesaje de ajutor.

  În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

  - **Trim. înregistrare audio**: Setați dispozitivul să înregistreze sunetul şi să îl trimită împreună cu mesajul către destinatari.
- **Gestionare contacte principale**: Selectați sau editați destinatarii pentru mesajele de ajutor.

Accesorii

Schimbați setările pentru accesorii.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesorii**.

- **Ieşire audio**: Selectați un format de ieşire a sunetului care va fi utilizat în cazul conectării dispozitivului dvs. la dispozitive HDMI. Anumite dispozitive pot să nu accepte setarea sunet surround.

Baterie

Vizualizați cantitatea de energie a bateriei consumată de dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Baterie**.

- **Afişare procentaj baterie**: Setați dispozitivul să afişeze durata de viață rămasă a bateriei.

Economisire energie

Activați modul de economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod. Consultați Utilizarea caracteristicii de economisire a energiei pentru detalii.

Pe ecranul Setări, atingeți **Economisire energie**.

- **Modul de economisire al energiei**: Activați Modul de economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod.
  - **Blocare date fundal**: Setați dispozitivul să prevină ca aplicațiile care rulează în fundal să utilizeze conexiunea de date mobile.
  - **Restricționați performanța**: Setați dispozitivul să limiteze diverse opțiuni, ca de exemplu oprirea luminii de fundal a butoanelor Aplicații recente și Înapoi.
  - **Modul Tonuri de gri**: Setați dispozitivul să afișeze culorile de pe ecran sub formă de tonuri gri.
- **Modul Economisire maximă a energiei**: Măriți timpul standby și micșorați consumarea bateriei afișând un aspect mai simplu și permițând accesul limitat la aplicații.

Timpul maxim estimat în standby indică timpul rămas înainte ca bateria să se descarce atunci când dispozitivul nu este folosit. Timpul în standby poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Spațiu de stocare

Vizualizați informații despre memoria dispozitivului și a cartelei de memorie sau formatați o cartelă de memorie.

Pe ecranul Setări, atingeți **Spațiu de stocare**.

Formatarea unei cartele de memorie șterge definitiv toate datele de pe aceasta.

Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actuzalizați dispozitivul.

Securitate

Schimbați setările pentru securizarea dispozitivului şi a cartelei SIM sau USIM.

Pe ecranul Setări, atingeți **Securitate**.

- **Criptare dispozitiv**: Setați o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.

  Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă**: Setați dispozitivul să cripteze fişierele de pe o cartelă de memorie.

  Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fişierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță**: Setați această opțiune pentru a permite controlul asupra dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung.
  - **ÎNREGISTRARE CONT**: Adăugați sau vizualizați contul dvs. Samsung.
  - **Utilizare rețele fără fir**: Setați dispozitivul să permită colectarea datelor despre locație sau să identifice locația dispozitivului dvs. pierdut sau furat, prin intermediul Wi-Fi sau a rețelei mobile.
- **Alertă schimbare SIM**: Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care facilitează localizarea dispozitivului în caz de pierdere sau furt.
- **Accesați site-ul web**: Accesați site-ul web Găsire dispozitiv mobil (findmymobile.samsung.com). Puteți urmări şi controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat pe site-ul web Găsire dispozitiv mobil.
- **Blocare reactivare**: Setați dispozitivul să solicite contul dvs. Samsung după ce dispozitivul a fost resetat pentru a preveni reactivarea dispozitivului de către alte persoane.
- **Configurare blocare cartelă SIM**:
  - **Blocare cartelă SIM**: Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu ajutorul codului PIN, astfel încât să se solicite ajutorul codului PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM**: Schimbați codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM.

- **Faceți parolele vizibile**: Setați dispozitivul să afişeze parolele pe măsură ce le introduceți.
- **Administratori dispozitiv**: Vizualizați administratorii instalați pe dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute**: Setați ca dispozitivul să permită instalarea aplicațiilor din surse necunoscute.
- **Verificare aplicații**: Setați dispozitivul să permită ca Google să verifice aplicațiile care pot fi dăunătoare înainte ca acestea să fie instalate.
- **Actualiz. pol. securitate**: Setați dispozitivul să verifice şi să descarce automat actualizările securității.
- **Trimitere rapoarte de securitate**: Setați dispozitivul să trimită automat rapoartele de securitate actualizate către Samsung.
- **Tip de stocare**: Setați un tip de stocare pentru fişierele cu acreditări.
- **Acreditări de încredere**: Folosiți certificate şi acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaţ. stoc. dispoz.**: Instalați certificate criptate, stocate în spațiul de stocare USB.
- **Ştergere acreditări**: Ştergeți acreditările conținute de dispozitiv şi reinițializați parola.

Ajutor

Accesați informațiile de ajutor pentru a afla cum să utilizați dispozitivul şi aplicațiile sau cum să configurați setările importante.

Pe ecranul Setări, atingeți **Ajutor**.

Despre dispozitiv

Accesați informațiile despre dispozitiv, editați numele dispozitivului sau actualizați software-ul dispozitivului.

Pe ecranul Setări, atingeți **Despre dispozitiv**.

APLICAȚII

Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

Pe ecranul Setări, atingeți **Manager de aplicații**.

Aplicații implicite

Setați sau ștergeți aplicația implicită pentru utilizarea caracteristicilor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații implicite**.

- **Ecranul de pornire**: Selectați aplicația implicită pentru ecranul Acasă. Puteți seta aplicația care lansează ecranul Acasă.
- **Mesaje**: Selectați aplicația implicită pentru a utiliza mesageria.
- **ŞTERGERE VALORI IMPLICITE**: Ștergeți aplicațiile implicite setate pentru utilizarea caracteristicilor.

Apel

Particularizați setările pentru caracteristicile de apelare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Apel**.

- **Respingere apel**: Respingeți automat apelurile de la numere de telefon specificate. Adăugați numere de telefon la lista de respingere.
- **Preluați şi încheiați apeluri**:
  - **Apăs. tastei ecr. acasă**: Setați dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați pe butonul Acasă.
  - **Control voce**: Setați dispozitivul să răspundă sau să respingă un apel cu ajutorul comenzilor vocale.
  - **Mișcând mâna deasupra dispozitivului**: Când primiți un apel, mișcați mâna la stânga, apoi la dreapta peste senzor pentru a răspunde la apel.
  - **Apăsarea tastei de pornire**: Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe butonul Pornire.

- **Pop-up notificare apeluri**: Setați dispozitivul să afișeze o fereastră verticală atunci când primiți un apel în timp ce folosiți aplicații.
- **Fer. pop-up stare în apel**: Setați dispozitivul să afișeze o fereastră verticală care arată starea unui apel în timp ce folosiți aplicații.
- **Afişaţi info. apelant**: Setați dispozitivul să afişeze activitatea recentă a apelantului în rețeaua de socializare atunci când primiți un apel.
- **Alerte apel**:
  - **Vibrație la preluare**: Setați dispozitivul să vibreze când interlocutorul preia un apel.
  - **Vibrație sfârşit apel**: Setați dispozitivul să vibreze când interlocutorul termină un apel.
  - **Ton conectare apel**: Activați sau dezactivați tonul de conectare a apelului.
  - **Memento la minut**: Activați sau dezactivați tonul de memento la minut.
  - **Ton terminare apel**: Activați sau dezactivați tonul de deconectare a apelului.
  - **Notif. în timpul apel.**: Setați dispozitivul să vă alerteze la evenimente în cursul unui apel.
- **Accesorii apel**:
  - **Răspuns automat**: Setați dispozitivul să preia automat un apel după o perioadă stabilită (disponibil numai atunci când este conectată o cască).
  - **Temporiz. răspuns automat**: Setați intervalul de timp după care dispozitivul va prelua apeluri.
  - **Condiţii apel efectuat**: Setați dispozitivul să permită efectuarea apelurilor cu o cască Bluetooth, chiar dacă dispozitivul este blocat.
  - **Tip apel efectuat**: Selectați tipul de apeluri efectuate la care utilizați o cască Bluetooth.

- **Setări suplimentare**:
  - **ID apelant**: Afişaţi ID-ul dvs. de apelant interlocutorilor în momentul efectuării de apeluri.
  - **Redirecţionare apeluri**: Deviaţi apelurile primite către un alt număr.
  - **Cod de ţară automat**: Setaţi dispozitivul să introducă automat un prefix (cod regional sau de ţară) înaintea unui număr de telefon.
  - **Blocare apel**: Blocaţi apelurile primite sau efectuate.
  - **Apel în aşteptare**: Setaţi dispozitivul să vă avertizeze în legătură cu apelurile primite atunci când un alt apel este în curs.
  - **Reapelare automată**: Activaţi reapelarea automată pentru apelurile care nu au fost conectate sau care au fost întrerupte.
  - **Numere de apelare fixă**: Activaţi sau dezactivaţi modul FDN pentru restricţionarea apelurilor către numerele din lista FDN. Introduceţi codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM.
- **Tonuri apel şi tastatură**:
  - **Tonuri de apel**: Adăugaţi sau selectaţi un ton de sonerie pentru apelurile primite.
  - **Vibraţii**: Adăugaţi sau selectaţi un model de vibraţie.
  - **Vibraţie când sună**: Setaţi dispozitivul să vibreze şi să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
  - **Ton tastatură de apelare**: Setaţi dispozitivul să emită sunete atunci când atingeţi butoanele de pe tastatură.
- **Personalizare sunet apel**: Selectaţi un tip de sunet pentru apelurile primite atunci când utilizaţi o cască.
- **Reducere zgomot**: Setaţi dispozitivul să elimine zgomotul de fond astfel încât interlocutorul să vă audă mai clar.
- **Imagine apel video**: Selectaţi imaginea care va fi afişată interlocutorului.
- **Serviciu mesagerie vocală**: Selectaţi sau setaţi furnizorul dvs. de servicii pentru mesageria vocală.
- **Setări mesagerie vocală**: Introduceţi numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală. Obţineţi acest număr de la furnizorul de servicii.
- **Sunet**: Selectaţi un ton de sonerie pentru mesageria vocală nouă.
- **Vibrare**: Setaţi dispozitivul să vibreze la primirea mesajelor vocale.
- **Conturi**: Setaţi dispozitivul să accepte apeluri IP şi configuraţi-vă conturile pentru serviciile de apelare IP.
- **Utilizaţi apelarea prin internet**: Setaţi dispozitivul să utilizeze serviciile IP de apelare pentru toate apelurile sau numai pentru apelurile IP.

Contacte

Schimbați setările pentru utilizarea contactelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Contacte**.

- **Import/Export**: Importați sau exportați contacte.
- **Contacte de afișat**: Selectați contactele care vor fi afișate.
- **Glisați pt. apel/mesej**: Setați dispozitivul să efectueze un apel sau să trimită un mesaj atunci când glisați un contact la stânga sau la dreapta în lista de contacte.
- **Numai contacte cu telef.**: Setați dispozitivul să afișeze contactele care au doar un număr de telefon.
- **Sortare după**: Selectați o opțiune pentru sortarea contactelor.
- **Afișare contacte după**: Selectați o opțiune pentru afișarea numelor contactelor.
- **Trimiteți informațiile de contact**: Selectați o metodă pentru partajarea contactelor.
- **Conturi**: Adăugați sau editați contul cu care să sincronizați contacte.

E-mail

Schimbați setările pentru gestionarea şi trimiterea e-mailurilor.

Pe ecranul Setări, atingeți **E-mail**.

- **Gestionare conturi**: Gestionați conturi existente de e-mail sau adăugați conturi noi.
- **Afișare**: Schimbați setările pentru afișarea e-mailurilor.
- **Afișare implicită**: Setați dispozitivul să deschidă un anumit ecran după ce ștergeți e-mailuri.
- **Setări expeditori prioritari**: Schimbați setările pentru expeditorii prioritari.
- **Adrese spam**: Adăugați adrese de e-mail pentru a le bloca.
- **Amânare trimitere e-mail**: Setați durata cât așteaptă dispozitivul înainte de trimiterea e-mailurilor, după ce atingeți butonul trimitere.

Galerie

Schimbați setările pentru utilizarea caracteristicii **Galerie**.

Pe ecranul Setări, atingeți **Galerie**.

- **Sinc. numai prin Wi-Fi**: Setați dispozitivul să sincronizeze conținut numai când este activată conexiunea Wi-Fi.
- **Filtrați după**: Selectați categoriile pentru sortarea imaginilor. Când realizați o fotografie, aceasta este sortată automat într-o categorie pe baza categoriilor setate.
- **Asistent pentru etichete**: Setați dispozitivul să afişeze etichete contextuale.
- **Etichetă față**: Înregistrați fețe din imagine prin utilizarea unor etichete.

Internet

Schimbați setările pentru utilizarea Internetului.

Pe ecranul Setări, atingeți **Internet**.

- **Cont**: Conectați-vă la un cont Samsung.
- **Setare pagină de pornire**: Setați o pagină de pornire implicită.
- **Completați automat formularele**: Setați dispozitivul să introducă automat informații, cum ar fi nume sau numere de telefon când completați formulare pe paginile web.
- **Confidențialitate**: Gestionați datele personale când vizitați pagini web.
- **Ecran şi text**: Schimbați setările, reglați dimensiunea fontului şi alte aspecte când vizitați pagini web.
- **Setări conținut**: Schimbați setările pentru gestionarea cookie-urilor din paginile vizitate sau setați afișarea ferestrelor pop-up etc.
- **Gestionare lățime bandă**: Schimbați setările pentru lărgimea de bandă.

Mesaje

Schimbați setările pentru utilizarea mesajelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mesaje**.

- **Aplicație de mesagerie implicită**: Selectați aplicația implicită pentru mesagerie.
- **Ecran**: Schimbați setările pentru fereastra de mesagerie, cum ar fi dimensiunea fontului, culoarea fundalului etc.
- **Răspunsuri rapide**: Adăugați sau editați şablonul mesajului.
- **Mesaje text**: Schimbați setările pentru mesajele text.
- **Mesaje multimedia**: Schimbați setările pentru mesajele multimedia.
- **Ştergere mesaje vechi**: Setați dispozitivul să şteargă mesajele vechi.
- **Expeditori prioritari**: Setați dispozitivul să afişeze lista de expeditori prioritari.
- **Mesaje server**: Setați un interval pentru notificările pop-up care vă alertează în privința mesajelor noi.
- **Transmisie celulară**: Setați dispozitivul să primească mesaje de informare.
- **Notificări**: Setați dispozitivul să vă alerteze în privința mesajelor noi.
- **Semnătură**: Setați dispozitivul să afişeze semnătura dvs pe mesaj.
- **Filtru spam**: Setați dispozitivul să blocheze mesajele de la anumite numere sau care conțin anumite cuvinte.
- **Întârz. trimitere mesaj**: Setați timpul de aşteptare al dispozitivului înainte de trimiterea mesajelor, după ce atingeți butonul trimitere.
- **Mod de siguranță**:
  - **Acces la toate linkurile**: Setați dispozitivul să permită deschiderea linkului dintr-un mesaj atunci când îl atingeți.
  - **Alerte amenințări posib.**: Setați dispozitivul să vă alerteze atunci când instalați aplicații care acceptă caracteristica mesagerie pentru a preveni phishing-ul.

Planificator S

Modificați setările pentru utilizarea **Planificator S**.

Pe ecranul Setări, atingeți **Planificator S**.

- **Prima zi a săptămânii**: Selectați prima zi a săptămânii.
- **Afișați nr. săptămânilor**: Setați dispozitivul să afișeze numărul de săptămâni din an.
- **Ascundere evenimente refuzate**: Setați dispozitivul să ascundă evenimentele expirate.
- **Ascundeți activitățile finalizate**: Setați dispozitivul să ascundă activitățile finalizate.
- **Meteo**: Setați dispozitivul să afișeze prognoza meteo.
- **Blocare fus orar**: Setați dispozitivul să nu modifice fusul orar atunci când treceți de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar**: Selectați fusul orar.
- **Afișați ziua conform cu**: Setați calendarul să utilizeze fusul dvs. orar local sau un fus orar selectat.
- **Selectare tip de alertă**: Selectați setările de notificare pentru evenimente.
- **Sunet notificare**: Selectați un ton de sonerie pentru evenimente sau activități.
- **Vibrație**: Setați dispozitivul să vibreze pentru a vă alerta cu privire la evenimente sau activități.
- **Răspunsuri rapide**: Creați șabloane pentru trimiterea mesajelor către participanții la eveniment.

S Voice

Schimbați setările pentru recunoașterea vocală.

- **Language**: Selectați o limbă pentru recunoașterea vocală.
- **Hide offensive words**: Setați ascunderea cuvintelor jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **About**: Vizualizați informațiile despre versiune.
- **Open via the home key**: Setați dispozitivul să lanseze **S Voice** atunci când apăsați pe butonul Acasă de două ori.
- **Voice wake-up**: Setați dispozitivul să pornească recunoașterea vocală atunci când rostiți o comandă de activare în timp ce utilizați **S Voice**.
- **Auto start speakerphone**: Setați dispozitivul să pornească automat setul difuzor-microfon atunci când efectuați un apel cu **S Voice**.

- **Show body of message**: Setați dispozitivul să afişeze textul unui mesaj nou.
- **Check missed events**: Setați dispozitivul să verifice apelurile pierdute, mesajele sau evenimentele atunci când caracteristica **S Voice** este lansată prin apăsarea pe butonul căştii.
- **Personal briefing**: Setați dispozitivul să afişeze evenimentele salvate în **Planificator S** în timp ce utilizați **S Voice**.
- **Home address**: Introduceți adresa dvs. de domiciliu pentru a utiliza informații despre locație cu ajutorul caracteristicii comandă vocală.
- **Log in to Facebook**: Introduceți informațiile despre contul dvs. Facebook pentru a utiliza Facebook-ul cu ajutorul **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: Introduceți informațiile despre contul dvs. Twitter pentru a utiliza Twitter-ul cu ajutorul **S Voice**.

Setări Google

Utilizați această aplicație în vederea configurării setărilor pentru anumite caracteristici oferite de Google.

Atingeți **Setări Google** pe ecranul de Aplicații.

Accesibilitate

Accesibilitate

Meniurile pentru accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilități fizice, cum ar fi problemele cu vederea sau deficiența de auz. Puteți utiliza următoarele caracteristici:

- TalkBack
- Modificarea dimensiunii fontului
- Mărirea ecranului
- Mementouri notificare
- Inversarea culorilor de afișare
- Reglarea culorilor
- Oprirea tuturor sunetelor
- Notificare bliț
- Reglarea balansului de sunet
- Mod monosonor
- Personalizarea setărilor pentru subtitluri
- Haptic automat
- Monitorizare bebeluș
- Meniuri asistență
- Caracteristica Air gesture
- Caracteristica Derulare inteligentă
- Setarea opțiunilor de întârziere a atingerii și menținerii
- Mod control interacțiune
- Modificarea metodei de preluare sau de terminare a apelurilor
- Mod cu o singură atingere
- Configurarea setărilor de accesibilitate

Pentra a utiliza meniurile pentru accesibilitate, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**.

Utilizarea butonul Acasă pentru a deschide meniurile de accesibilitate

Puteți accesa următoarele meniuri pentru accesibilitate apăsând rapid butonul Acasă de trei ori.

- Accesibilitate
- TalkBack
- Culori negative
- Control interacțiune

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Acces direct**, apoi glisați comutatorul **Acces direct** la dreapta. Apoi, selectați un meniu pentru accesibilitate pentru a se deschide atunci când apăsați rapid pe butonul Acasă de trei ori.

Dacă selectați mai mult de un meniu, dispozitivul afișează o fereastră verticală care vă solicită care meniu trebuie utilizat de fiecare dată când apăsați rapid pe butonul Acasă de trei ori. Pentru a activa **Control interacțiune** pe meniurile de accesibilitate, activați caracteristica. Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Control interacțiune**, glisați comutatorul **Control interacțiune** la dreapta.

TalkBack

Activarea sau dezactivarea opțiunii TalkBack

Când activați TalkBack, dispozitivul citește cu voce tare textul pe ecran sau pe caracteristicile selectate. Această caracteristică este utilă dacă nu puteți vedea sau aveți dificultăți în vizualizare.

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack**.

2 Glisați comutatorul **TalkBack** la dreapta.

Pentru a dezactiva TalkBack, glisați comutatorul **TalkBack** la stânga.

3 Atingeți **OK**.

Când activați TalkBack, dispozitivul oferă feedback vocal şi citeşte cu voce tare caracteristicile pe care le selectați. De asemenea, dispozitivul oferă feedback vocal când ecranul se opreşte, când aveți notificări noi etc.

Când activați **Explorați prin atingere** în timp ce utilizați TalkBack, dispozitivul citeşte elementele selectate cu voce tare. Mai întâi, dispozitivul citeşte cu voce tare elementele de pe ecran când le atingeți. Apoi, dispozitivul va efectua funcția sau va deschide aplicația dacă atingeți oriunde pe ecran rapid de două ori. Dacă **Explorați prin atingere** este dezactivată, dispozitivul nu poate efectua diverse caracteristici care implică utilizarea degetelor.

Pentru a activa **Explorați prin atingere**, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări**, apoi bifați **Explorați prin atingere**.

Unele caracteristici nu sunt disponibile în timp ce utilizați TalkBack.

Controlarea ecranului prin gesturile degetelor

Puteți utiliza diverse gesturi digitale pentru a controla ecranul în timp ce folosiți TalkBack. Dacă **Explorați prin atingere** este dezactivată, dispozitivul nu poate efectua unele caracteristici care necesită gesturi.

Pentru a activa **Explorați prin atingere**, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări**, apoi bifați **Explorați prin atingere**.

- Explorarea ecranului: Aşezați un deget pe ecran şi mişcați-l pentru a explora ecranul. Selectați şi țineți apăsat pe un element şi dispozitivul citeşte elementul cu voce tare. Când ridicați degetul, elementul de sub deget este selectat.
- Selectarea elementelor: Atingeți un element pentru a-l selecta. Alternativ, selectați şi țineți apăsat pe un element în timp ce explorați ecranul şi apoi ridicați degetul.
- Deschiderea elementului selectat: În timp ce elementele selectate sunt citite cu voce tare, când auziți elementul dorit, ridicați degetul de pe element. Apoi, atingeți rapid oriunde pe ecran de două ori.
- Selectarea elementului anterior: Derulați rapid în sus sau la stânga pe ecran folosind un deget.

- Selectarea elementului următor: Derulați rapid în jos sau la dreapta pe ecran folosind un deget.
- Derularea listelor: Derulați ecranul în sus sau în jos folosind două degete.
- Revenirea la pagina anterioară: Derulați ecranul la dreapta folosind două degete.
- Deplasarea la pagina anterioară: Derulați ecranul la stânga folosind două degete.
- Deblocarea ecranului: Derulați ecranul în orice direcție în interiorul zonei ecranului blocat folosind două degete.
- Deschiderea panoului de notificări: Glisați partea de sus a ecranului în jos folosind două degete.
- Deschiderea panoului de setări rapide: Glisați partea de sus a ecranului în jos folosind trei degete.

Puteți configura setările pentru gesturile degetelor pentru TalkBack în **Gestionați gesturile**. Consultați Configurarea setărilor pentru gesturile degetelor pentru detalii.

Configurarea setărilor pentru gesturile degetelor

Atunci când folosiți TalkBack, puteți efectua acțiuni folosind gesturi digitale. Puteți efectua acțiuni ca de exemplu, revenirea la ecranul anterior, deschiderea ecranului Acasă, etc. Înainte de a le utiliza, configurați gesturile digitale.

Configurarea setărilor pentru gesturile verticale

Puteți utiliza gesturile verticale glisând degetul în sus şi în jos din partea de jos a ecranului sau viceversa.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări** → **Gestionați gesturile** → **Gesturi verticale din două mișcări**. Apoi, selectați una din următoarele caracteristici:

- **Ajungeți la primul şi la ultimul element de pe ecran**: În momentul în care glisați cu degetele în sus şi în jos pe ecran, se selectează primul element din partea de sus a ecranului. Când glisați cu degetul în jos şi apoi în sus pe ecran, se selectează ultimul element din partea de jos a ecranului.
- **Răsfoiți nivelurile de detaliere a lecturii**: În momentul în care glisați cu degetele în sus şi apoi în jos pe ecran, se modifică unitatea de text. Unitatea de text se modifică la pagină, paragraf, rând, caracter, şi implicit. Când glisați cu degetul în jos şi apoi în sus pe ecran, ordinea unităților de text se inversează.

Configurarea setărilor pentru gesturile comandă rapidă

Utilizați această caracteristică pentru a configura gesturi comandă rapidă. Puteți configura gesturi ca de exemplu, glisarea degetului în sus și apoi la dreapta fără a-l elibera, etc. Puteți modifica gesturile comandă rapidă sau puteți atribui caracteristici comenzilor rapide goale.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări** → **Gestionați gesturile**. Selectați un gest, apoi atribuiți-i o caracteristică.

Sunt disponibile următoarele caracteristici:

- **Butonul Înapoi**: Reveniți la ecranul anterior.
- **Butonul Ecran de pornire**: Deschideți ecranul Acasă.
- **Butonul Aplicații recente**: Deschideți lista aplicațiilor utilizate recent.
- **Deschideți notificările**: Deschideți panoul de notificări.
- **Deschideți meniul pentru context global**: Deschideți meniul contextual global. Atingeți și țineți apăsat pe ecran pentru a deschide meniul contextual global circular. Puteți utiliza caracteristici, cum ar fi **Navigare rapidă**, **Citește începând de sus**, **Rostiți ultimul enunț** și **Citește începând cu articolul următor**. Apoi, explorați meniurile desenând un cerc cu ajutorul degetului fără a-l elibera. În momentul în care găsiți meniul dorit, luați degetul de pe meniu pentru a-l selecta.

  Atingeți **Întrerupeți feedbackul** în partea din stânga sus a ecranului pentru a întrerupe feedback-ul vocal.

  Atingeți **Setări TalkBack** în partea din dreapta sus a ecranului pentru a accesa setările pentru TalkBack. Consultați Configurarea setărilor pentru TalkBack pentru detalii.
- **Deschideți meniul pentru context local**: Deschideți meniul contextual local. Puteți selecta o unitate pentru lecturarea textului de pe ecran. În momentul în care utilizați această caracteristică în timp ce introduceți text, sunt disponibile meniurile contextuale, ca de exemplu meniul de control al cursorului. Țineți apăsat pe ecran pentru a deschide meniul contextual circular. Apoi, explorați meniurile desenând un cerc cu ajutorul degetului fără a-l elibera. În momentul în care găsiți meniul dorit, luați degetul de pe meniu pentru a-l selecta.
- **Citește începând de sus**: Lecturează elementele cu voce tare de la primul element la ultimul în ordine.
- **Citește începând cu articolul următor**: Lecturează elementele cu voce tare începând de la următorul element față de cel selectat în mod curent.

Modificarea unităților de text

Când folosiți TalkBack, puteți asculta textul de pe ecran. Puteți glisa cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a selecta textul dorit. În mod implicit, dispozitivul citeşte cu voce tare textul din zona selectată. Alternativ, puteți seta dispozitivul să citească textul în alte unități de citire, ca de exemplu rânduri sau paragrafe.

Modificarea unităților de text prin utilizarea meniului contextual local

1 Selectați un text pentru citire.

2 Glisați degetul în sus, apoi la dreapta fără a-l ridica pentru a deschide meniul contextual local.

3 Țineți apăsat pe ecran şi desenați un cerc cu degetul pentru a explora meniurile. Apoi, eliberați degetul când auziți **Modificați nivelul de detaliere**.

4 Țineți apăsat pe ecran din nou şi desenați un cerc cu degetul pentru a explora meniurile. Apoi, eliberați degetul când auziți unitatea de text dorită.

Pentru a modifica gestul de comandă rapidă care deschide meniul contextual local, consultați Configurarea setărilor pentru gesturile comandă rapidă.

Modificarea unităților de text prin utilizarea gesturilor verticale din două mișcări

Când glisați cu degetul în sus şi apoi în jos pe ecran, unitatea de text se modifică. Unitatea de text se modifică la pagină, paragraf, rând, cuvânt, caracter, şi apoi implicit. Când glisați cu degetul în jos şi apoi în sus pe ecran, ordinea unităților de text se inversează.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări** → **Gestionați gesturile** → **Gesturi verticale din două mișcări** → **Răsfoiți nivelurile de detaliere a lecturii**.

Puteți asculta textul de lângă textul selectat momentan folosind unitatea de text curentă. Pentru a asculta următoarea secțiune a textului, glisați cu degetul în jos sau la dreapta pe ecran. De asemenea, puteți asculta textul de dinaintea textului selectat momentan folosind unitatea de text curentă. Pentru a asculta secțiunea anterioară a textului, glisați cu degetul în sus sau la stânga pe ecran.

Întreruperea feedback-ului vocal

Deschideți meniul contextual global glisând cu degetul în jos şi apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Când selectați **Întrerupeți feedbackul** în partea din stânga sus a ecranului, feedback-ul vocal se întrerupe.

În momentul în care feedback-ul vocal este pe pauză, îl puteți relua prin pornirea ecranului sau alte metode. Pentru a schimba metoda de reluare a feedback-ul vocal, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări** → **Reluați după suspendare**. Apoi, selectați o opțiune.

Pentru a modifica gestul de comandă rapidă să deschidă meniul contextual global, consultați Configurarea setărilor pentru gesturile comandă rapidă.

Utilizarea caracteristicii de Navigare rapidă

Cu caracteristica navigare rapidă, puteți accesa meniurile desenând un cerc pe ecran fără a derula în sus sau în jos pentru a selecta un element.

Deschideți meniul contextual global glisând cu degetul în jos şi apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Țineți apăsat pe ecran şi desenați un cerc în jurul meniului cu degetul pentru a explora meniurile. Apoi, eliberați degetul când auziți **Navigare rapidă**. Atingeți ecranul din nou şi desenați cu degetul un cerc în jurul meniului pentru a explora meniurile. Apoi, eliberați degetul când auziți meniul dorit.

Adăugarea şi gestionarea etichetelor pentru imagini

Puteți atribui etichete imaginilor de pe ecran. Dispozitivul citeşte cu voce tare etichetele când imaginile sunt selectate. Adăugați etichete imaginilor neetichetate utilizând meniul contextual local.

Deschideți meniul contextual local glisând cu degetul în sus şi apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Țineți apăsat pe ecran și desenați un cerc cu degetul în jurul meniului pentru a explora meniurile. Când auziți meniul adăugare etichetă, eliberați degetul pentru a adăuga etichete.

Pentru a vizualiza etichetele, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări** → **Gestionați etichete personalizate**.

Configurarea setărilor pentru TalkBack

Configurați setările pentru TalkBack în funcție de confortul dvs.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări**. Alternativ, deschideți meniul contextual global glisând cu degetul în jos şi apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Apoi, glisați cu degetul în partea dreapta sus a ecranului şi eliberați-l când auziți **Setări TalkBack**.

- **Volumul vorbirii**: Reglați nivelul volumului pentru feedback-ul vocal.

  Volumul feedback-ului vocal poate varia în funcție de volumul media. Pentru a regla volumul media, apăsați pe butonul Volum în sus sau în jos în timp ce ascultați feedback-ul vocal. Alternativ, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Sunet** → **Volum**, apoi glisați la stânga sau la dreapta bara de reglare a volumului pentru conținutul media.
- **Folosiți modificări de frecvență**: Setați dispozitivul să citească text cu voce tare pe un ton scăzut atunci când este introdus cu ajutorul unei tastaturi.
- **Rostirea tastelor**: Setați dispozitivul să citească cu voce tare textul sau simbolurile introduse cu ajutorul unei tastaturi. De asemenea, puteți seta tipul de tastatură la care să aplicați această caracteristică.
- **Vorbeşte când ecranul e inactiv**: Setați dispozitivul să furnizeze feedback vocal atunci când ecranul este oprit.
- **Senzor de proximitate**: Setați dispozitivul să întrerupă feedback-ul vocal atunci când puneți mâna peste senzorul din partea de sus a dispozitivului. Pentru a relua feedback-ul vocal, atingeți ecranul.
- **Scuturați pentru a începe citirea continuă**: Setați dispozitivul să citească cu voce tare textul de pe ecran atunci când agitați dispozitivul. Puteți selecta diverse viteze de agitare.
- **Rostește ID-ul apelantului**: Setați dispozitivul să citească cu voce tare numele apelantului în momentul în care aveți un apel în curs.
- **Feedback prin vibrații**: Setați dispozitivul să vibreze când explorați ecranul.
- **Feedback prin sunet**: Setați dispozitivul să emită un sunet atunci când controlați ecranul, ca de exemplu atunci când derulați ecranul şi multe alte opțiuni.

- **Focalizează pe vorbire**: Setați dispozitivul să reducă volumul conținutului media atunci când acesta citeşte un element cu voce tare.
- **Volum sunet**: Reglați volumul cu care este redat sunetul atunci când atingeți ecranul pentru a-l controla. Această caracteristică este disponibilă în momentul selectării opțiunii **Feedback prin sunet**.
- **Explorați prin atingere**: Setați dispozitivul să citească cu voce tare elementele indicate. De exemplu, când atingeți **Aplicații** pe ecranul Acasă cu degetul, dispozitivul citeşte cu voce tare „**Aplicații**”. Pentru a selecta **Aplicații**, eliberați degetul de pe aceasta şi atingeți oriunde pe ecran rapid de două ori. Puteți să vă deplasați la pagina dorită derulând ecranul la stânga sau la dreapta cu două degete. Pentru a învăța cum se controlează ecranul prin intermediul caracteristicii explorare prin atingere, consultați Controlarea ecranului prin gesturile degetelor pentru detalii.
- **Derulează listele automat**: Setați dispozitivul să deruleze automat prin restul listei neafişate pe ecran şi să citească elementele cu voce tare.
- **Selectare printr-o singură atingere**: Setați dispozitivul să deschidă elementul selectat printr-o singură atingere.
- **Tutorialul „Explorați prin atingere”**: Vizualizați tutorialul despre folosirea caracteristicii Explorare prin atingere.
- **Gestionați gesturile**: Atribuiți acțiuni de efectuat folosind gesturi digitale. Consultați Configurarea setărilor pentru gesturile degetelor pentru detalii.
- **Gestionați etichete personalizate**: Vizualizați etichetele adăugate.
- **Reluați după suspendare**: Selectați o metodă pentru a relua feedback-ul vocal.
- **Setări pentru dezvoltatori**: Setați opțiunile pentru dezvoltarea aplicației.

Utilizarea dispozitivului cu ecranul oprit

Setați dispozitivul să oprească ecranul în permanență pentru a păstra confidențialitatea conținutului de pe ecran. Ecranul nu porneşte când apăsați pe butoane externe sau atingeți ecranul. De asemenea, caracteristicile activate curent nu se opresc.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Ecran întunecat**. Puteți activa sau dezactiva această caracteristică apăsând butonul Pornire de două ori.

Utilizarea caracteristicii Apăsare rapidă butoane

Setați dispozitivul să introducă un caracter după atingerea acestuia cu degetul. Puteți folosi această caracteristică pentru a introduce caractere în loc să ridicați degetul și să apăsați de două ori pe ecran.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Apăsare rapidă butoane**.

Citirea parolelor cu voce tare

Setați dispozitivul să citească parola cu voce tare atunci când o introduceți în timp ce TalkBack este activat. Utilizați această caracteristică pentru a vă asigura că introduceți parola corectă.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Rostiți parolele**.

Setarea caracteristicilor de transformare a textului în vorbire

Modificați setările pentru caracteristicile de transformare a textului în vorbire, utilizate când este activat TalkBack, cum ar fi limba, viteza etc.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Opț. trans. text în vorb.**, apoi utilizați următoarele funcții:

- **Motorul Samsung de transformare a textului în vorbire** / **Motor Google text în vorbire**: Selectați un motor pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Rată vorbire**: Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu**: Ascultați textul vorbit, ca exemplu. Dacă dispozitivul nu poate citi exemplele cu voce tare, atingeți ⚙ → **Instalare date voce** pentru a descărca și instala datele vocale pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Stare limbă implicită**: Vizualizați starea limbii setate momentan pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

Introducerea textului prin intermediul tastaturii

Pentru a afişa tastatura, atingeţi câmpul de introducere a textului, apoi atingeţi oriunde pe ecran rapid de două ori.

Când atingeţi tastatura cu degetul, dispozitivul citeşte cu voce tare butoanele cu caracterele indicate. Când auziţi caracterul dorit, luaţi degetul de pe ecran pentru a-l selecta. Caracterul este introdus şi dispozitivul citeşte textul cu voce tare.

Dacă **Apăsare rapidă butoane** nu este activată, eliberaţi degetul de pe caracterul dorit, apoi atingeţi oriunde pe ecran de două ori rapid. Pentru a activa caracteristica introducere rapidă, pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifaţi **Apăsare rapidă butoane**.

Introducerea caracterelor adiţionale

Ţineţi apăsat pe un buton de pe tastatură. În cazul în care prin intermediul butonului sunt disponibile caractere adiţionale, deasupra tastaturii va apărea o fereastră verticală cu caracterele respective. Pentru a selecta un caracter, glisaţi degetul pe ecran până când auziţi caracterul dorit şi apoi eliberaţi-l.

Modificarea limbii de introducere a tastaturii

Pentru a adăuga limbi de introducere, pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Setări regionale şi text**. Apoi, atingeţi ⚙ lângă **Tastatură Samsung** → **Selectaţi limba**, apoi selectaţi limbile.

Pentru a modifica limba de introducere a textului pentru tastatură, ţineţi apăsat pe 🌐, şi apoi selectaţi o limbă.

Editarea textului

Utilizaţi meniul contextual local pentru a deplasa cursorul sau pentru a copia şi lipi text.

Deschideţi meniul contextual local glisând cu degetul în sus şi apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Ţineţi apăsat pe ecran şi desenaţi un cerc în jurul meniului cu degetul pentru a explora meniul. Apoi, eliberaţi degetul când auziţi **Modificaţi nivelul de detaliere**. Atingeţi ecranul din nou şi desenaţi un cerc în jurul meniului pentru a explora meniurile. Apoi, eliberaţi degetul când auziţi unitatea de text dorită.

Când editaţi textul, setaţi unitatea de text pe cuvânt sau pe caracter pentru confortul dvs. În modul selecţie, dispozitivul selectează textul în funcţie de unitatea de text aleasă.

Glisați degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a asculta textul. Când textul pe care doriți să-l editați este citit cu voce tare, utilizați următoarele acțiuni:

- Ştergerea textului: Atingeți butonul ştergere de pe tastatură.
- Selectarea textului utilizând modul selecție: Activați modul de selecție pentru a selecta şi a asculta textul. Pentru a activa modul de selecție, deschideți meniul contextual local şi selectați **Comandă cursor** → **Porniți modul de selectare**. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a asculta textul de dinaintea sau de după textul selectat curent. Pentru a dezactiva modul de selecție, deschideți meniul contextual local şi selectați **Comandă cursor** → **Ieşiți din modul de selectare**.
- Selectarea întregului text: Deschideți meniul contextual local şi selectați **Comandă cursor** → **Selectați-le pe toate**. Se va selecta tot textul din document.
- Copierea sau tăierea textului: Selectați textul utilizând meniul contextual local. Apoi, deschideți meniul contextual local şi selectați **Comandă cursor**. Selectați **Copiați** pentru a copia textul selectat sau selectați **Decupați** pentru a tăia textul selectat. Textul selectat este copiat în clipboard.
- Lipirea textului: Amplasați cursorul pe punctul unde ar trebui inserat textul, deschideți meniul contextual local, apoi selectați **Comandă cursor** → **Inserați**.

Introducerea vocală a textului

Puteți introduce vocal textul. Pentru a afişa tastatura, atingeți câmpul de introducere a textului, apoi atingeți oriunde pe ecran rapid de două ori.

Când țineți apăsat , dispozitivul deschide o fereastră pop-up care afişează opțiunile pentru tastatură. Glisați cu degetul pe ecran fără a-l ridica. Când este selectată, eliberați degetul. Apoi, rostiți cuvintele dorite pentru a le introduce în câmpul text. Cuvintele rostite vor apărea ca text pe ecran şi dispozitivul le va citi cu voce tare.

Pentru a introduce text suplimentar, selectați butonul pentru microfon şi rostiți cuvintele.

Modificarea limbii de introducere a textului

În timpul introducerii vocale a textului, selectați **Română (România)** şi selectați o limbă pentru a modifica limba de introducere a textului.

Pentru a adăuga limbile la listă, selectați **Română (România)** → **Adăugare mai multe limbi**, deselectați **Automat**, apoi selectați limbile dorite.

Citirea cu voce tare a informațiilor din documente sau imagini

Realizați fotografii ale documentelor sau cărților de vizită şi extrageți şi citiți text din acestea. De asemenea, dispozitivul citeşte informațiile despre culori şi modele cu voce tare atunci când realizați fotografii imaginilor colorate sau cu modele. Accesați **Samsung Apps** şi descărcați şi instalați **Cititor optic**.

Atingeți **Cititor optic** pe ecranul de Aplicații.

Pentru a selecta limbile care să fie recunoscute, selectați ⋮ → **Setări limbă**.

Utilizarea Modului Document

Modul implicit al acestei aplicații este Modului Document. Când utilizați Modul culoare/model, selectați pentru a comuta la Modul Document. În Modul Document, în momentul în care realizați fotografii ale documentelor sau ale cărților de vizită, dispozitivul afișează textul extras.

Aşezați un obiect pe o suprafață plată şi selectați . Când TalkBack este activat, dispozitivul citeşte automat cu voce tare textul de pe ecran după realizarea unei fotografii.

Pentru a extrage text dintr-o imagine stocată, selectați ⋮ → **Încărcare imagine**.

Pentru a citi textul cu voce tare pe ecran când TalkBack este dezactivat, selectați ⋮ → **Din text în vorbire**.

Utilizarea Modului culoare/model

Pentru a utiliza Modul culoare/model, activați TalkBack.

Selectați pentru a comuta la Modul culoare/model. În Modul culoare/model, dispozitivul afișează informații cu privire la culorile și modelele obiectelor surprinse în fotografii. Dispozitivul identifică elemente, ca de exemplu culori și modele folosite frecvent. Acest mod este folositor persoanelor cu deficiențe de vedere în vederea selectării culorilor sau modelelor dorite.

Capturați obiectul din cadrul vizorului obiectivului și selectați . Dispozitivul efectuează o fotografie și identifică culoarea și modelul obiectului. Când dispozitivul termină de identificat obiectul, acesta citeşte automat cu voce tare informațiile despre culoarea și modelul acestuia.

Rezultatele informațiilor despre culori pot varia în funcție de condițiile de iluminare. Asigurați-vă că realizați fotografiile în Modul culoare și model, în condiții de lumină puternică.

Modificarea dimensiunii fontului

Utilizați această caracteristică pentru a modifica dimensiunea fontului. Dispozitivul oferă diverse dimensiuni de fonturi pentru a face utilizarea dispozitivului mai confortabilă pentru utilizatorii cu deficiențe de vedere. Setarea dimensiunii fontului la **Uriaș** poate să nu fie disponibilă în unele aplicații.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Dimensiune font**.

Mărirea ecranului

Utilizați această caracteristică pentru a mări ecranul sau pentru a mări o anumită zonă.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Gesturi pentru mărire**, apoi glisați comutatorul **Gesturi pentru mărire** la dreapta.

- Mărirea şi micşorarea: Atingeți ecranul rapid de trei ori pentru a mări o anumită zonă. Pentru a reveni atingeți din nou ecranul rapid de trei ori.
- Explorarea ecranului prin derulare: Utilizați două degete pentru a derula ecranul mărit.
- Reglarea raportului de zoom: Atingeți ecranul cu două degete pe ecranul mărit. Apoi, depărtați cele două degete sau apropiați-le pentru a regla raportul.

- Tastaturile de pe ecran nu pot fi mărite.
- Când este activată această caracteristică, performanța unor aplicații, cum ar fi **Telefon** şi **Calculator**, poate fi afectată.

Setarea mementourilor de notificare

Utilizați această caracteristică pentru a vă alerta cu privire la notificările pe care nu le-ați verificat într-un interval.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Memento notificare**, apoi glisați comutatorul **Memento notificare** la dreapta.

Pentru a seta intervalul dintre alerte, atingeți **Interval memento**.

Inversarea culorilor de afișare

Utilizați această caracteristică pentru a îmbunătăți vizibilitatea ecranului şi pentru a ajuta utilizatorii să recunoască textul de pe ecran mai uşor. Când este activată această caracteristică, dispozitivul afişează o imagine negativă care inversează culorile de pe ecran. Inversarea culorilor creşte contrastul dintre alb şi negru.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Culori negative**.

Reglarea culorilor

Utilizați această caracteristică pentru a regla modul de afişare a culorilor pe ecran în cazul în care aveți dificultăți cu distingerea culorilor. Dispozitivul modifică culorile în unele mai uşor de recunoscut.

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Ajustare culoare**.

2 Glisați comutatorul **Ajustare culoare** la dreapta.

3 Atingeți **Start**.

4 Aranjați dalele cromatice în ordinea similarității, începând de la culoarea de bază.

5 Când ați terminat de reglat culorile, atingeți **Gata**.

În cazul în care puteți distinge culorile, nu mai este necesară nicio reglare.

6 Dacă culorile nu pot fi distinse, atingeți **Cameră** sau **Imagine**.

7 Glisați bara de reglare a culorilor la stânga sau la dreapta şi atingeți **Gata**.

Pentru reajusta culoarea, atingeți ⋮ → **Reajustare culoare**.

Setarea notificării prin intermediul blițului

Setați blițul să clipească când aveți apeluri, mesaje noi sau notificări.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi bifați **Notificare bliț**.

Oprirea tuturor sunetelor

Setați dispozitivul să anuleze toate sunetele dispozitivului, ca de exemplu sunetele media, inclusiv vocea apelantului în timpul unui apel.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi bifați **Oprire toate sunetele**.

Personalizarea setărilor pentru subtitluri

Subtitlu Samsung

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Subtitrări Samsung (complexe)**, apoi glisați comutatorul **Subtitrări (complexe)** la dreapta.

Utilizați următoarele opțiuni:

- **Aliniament**: Modificați poziția subtitlului.
- **Font**: Schimbați tipul fontului.
- **Dimensiune font**: Schimbați dimensiunea fontului.
- **Margine**: Schimbați marginea textului subtitlului.
- **Font**: Reglați transparența şi modificați culoarea textului.
- **Culoare fundal**: Reglați transparența și modificați culoarea de fundal a casetei subtitlului.
- **Fereastră subtitrări**: Reglați transparența și modificați culoarea ferestrei subtitlului.

Subtitlu Google

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Subtitrări Google (complexe)**, apoi glisați comutatorul **Subtitrări Google (complexe)** la dreapta.

Utilizați următoarele opțiuni:

- **Limbă**: Selectați o limbă pentru afișarea subtitlului.
- **Dimensiune text**: Schimbați dimensiunea fontului.
- **Stil subtitrare**: Schimbați stilul subtitlului.

Reglarea balansului de sunet

Setați dispozitivul să regleze balansul sunetului atunci când utilizați o cască dublă.

Pentru a regla balansul sunetului, conectați o cască dublă la dispozitiv. Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Balans audio**. Glisați bara de reglare la stânga sau la dreapta pentru a regla balansul sunetului, apoi atingeți **Setare**.

Utilizarea sunetului monofonic

Setați dispozitivul să activeze sunetul monofonic în momentul în care ascultați conținut audio cu o cască auriculară. Puteți utiliza acest mod dacă aveți deficiențe de auz sau în situații în care o singură cască este mai confortabilă.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi bifați **Sunet monofonic**.

Utilizarea detectorului pentru plânsetul bebeluşului

Setați dispozitivul să detecteze un bebeluş care plânge şi să vă alerteze prin vibrare.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Detectare plâns copil**, apoi glisați comutatorul **Detectare plâns copil** la dreapta.

Atingeți ▶ pentru a activa caracteristica de detectare a sunetelor. Când dispozitivul detectează sunete, vibrează. Pentru a seta blițul să clipească la detectarea sunetelor, atingeți ⋮ → **Setări**, apoi bifați **Notificare bliț**.

Utilizarea caracteristicii tactil automat

Setați dispozitivul să vibreze când redați sunete din aplicațiile descărcate, cum ar fi jocurile.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi bifați **Haptic automat**.

Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

Utilizarea meniurilor de asistență

Afişarea pictogramei comenzii rapide de asistență

Setați dispozitivul să afișeze pictograma comandă rapidă de asistență. Puteți utiliza pictograma pentru a accesa aplicații, caracteristici și setări atingând meniurile de asistență din pictogramă. Controlați dispozitivul atingând meniurile de asistență din pictogramă fără a explora ecranul. Când este lansată această caracteristică, este activat **Mod cu o singură atingere**.

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate şi interacțiune** → **Meniu asistent**.

2 Glisați comutatorul **Meniu asistent** la dreapta.

Pictograma comenzii rapide de asistență apare în partea din dreapta jos a ecranului.

3 Atingeți **Mână preferată** pentru a muta pictograma comenzii rapide de asistență într-o locație convenabilă.

Accesarea meniurilor de asistență

Pictograma comenzii rapide de asistență apare ca o pictogramă flotantă pentru a furniza acces facil la meniurile de asistență din orice ecran.

Când atingeți pictograma comenzii rapide de asistență, aceasta se mărește ușor și apar meniurile de asistență. Atingeți săgeata sus sau jos pentru a vă deplasa la alte panouri sau derulați ecranul în sus sau în jos pentru a selecta alte meniuri.

Utilizarea cursorului

Pe meniul de asistență, atingeți **Cursor**. Pe ecran se afișează un cursor și o zonă tactilă unde cursorul poate fi controlat. Puteți controla ecranul cu mișcări ale degetului mic pe zona tactilă. Glisați cu degetul pe zona tactilă pentru a deplasa cursorul. De asemenea, atingeți ecranul pentru a selecta elemente de sub cursor.

Utilizați următoarele opțiuni:

- ≪ / ≫ : Selectați un element sau derulați la stânga sau la dreapta pe ecran.
- ⌃ / ⌄ : Derulați ecranul în sus sau în jos.
- ✥ : Mutați zona tactilă într-o altă locație.
- ✕ : Închideți zona tactilă.

Pentru a schimba setările cursorului, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Meniu asistent**, glisați cursorul **Meniu asistent** la dreapta, apoi utilizați opțiunile din **SETĂRI TOUCHPAD ȘI CURSOR**.

Utilizarea meniurilor de asistență îmbunătățită

Setați dispozitivul să afișeze meniurile de asistență îmbunătățite pentru aplicațiile selectate. De exemplu, în momentul în care lansați **Mesaje**, pe meniul de asistență apar funcțiile de căutare și compunere.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Meniu asistent** → **Asistent avansat**, glisați comutatorul meniului **Asistent avansat** la dreapta, apoi selectați aplicațiile.

Editarea meniurilor de asistență

Puteți utiliza această caracteristică pentru a edita meniurile din pictograma comenzii rapide de asistență.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Meniu asistent**, glisați comutatorul **Meniu asistent** la dreapta, apoi atingeți **Editare**. Pentru a adăuga sau șterge meniuri, atingeți ⊕ sau ⊖.

Pornirea ecranului folosind caracteristica air gesture

Utilizați caracteristica air gesture pentru a porni ecranul mișcând mâna deasupra senzorului din partea de sus a dispozitivului. Puteți porni ecranul fără a apăsa pe un buton. Când utilizați această caracteristică, așezați dispozitivul pe o suprafață plată sau țineți-l bine ca să nu se miște.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate şi interacțiune** → **Activare prin gesturi**, apoi glisați comutatorul **Activare prin gesturi** la dreapta.

Utilizarea caracteristicii Derulare inteligentă

Setați dispozitivul să deruleze ecranul în sus sau în jos prin înclinarea capului sau a dispozitivului. Puteți utiliza această caracteristică în timp ce vizualizați e-mailuri sau pagini web.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate şi interacțiune** → **Derulare inteligentă**, apoi glisați comutatorul **Derulare inteligentă** la dreapta.

Utilizați următoarele opțiuni:

- **Înclinarea capului**: Setați dispozitivul să deruleze ecranul în sus sau în jos când înclinați capul în sus sau în jos.
- **Înclinarea dispozitivului**: Setați dispozitivul să deruleze ecranul în sus sau în jos când înclinați dispozitivul înainte şi înapoi.
- **Viteză**: Reglați viteza pentru derularea ecranului.
- **Afişare Feedback vizual**: Setați dispozitivul să afişeze o pictogramă a feedback-ului vizual atunci când dispozitivul recunoaşte acțiunea dvs.

Setarea opțiunilor de întârziere la menținere apăsată

Setați timpul de recunoaştere atunci când țineți apăsat pe ecran.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate şi interacțiune** → **Întârziere la menținere apăsată**, apoi selectați o opțiune.

Utilizarea modului de control al interacțiunii

Activați modul de control al interacțiunii pentru a restricționa reacția dispozitivului la introduceri în timpul utilizării aplicațiilor. Folosiți acest mod atunci când doriți să permiteți altor persoane doar accesul şi controlul limitat la fişierele media sau datele dvs.

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate şi interacțiune** → **Control interacțiune**.

2 Glisați comutatorul **Control interacțiune** la dreapta.

3 Țineți apăsat simultan pe butonul Acasă şi butonul Volum în timp ce utilizați o aplicație.

4 Reglați dimensiunea cadrului sau desenați o linie în jurul unei zonei pe care doriți să o restricționați.

5 Atingeți **Gata**.

Dispozitivul afişează zona restricționată. Dacă atingeți ecranul sau apăsați pe butoane, ca de exemplu butonul Acasă, acestea nu vor funcționa în această zonă.

Pentru a dezactiva modul de control al interacțiunii, țineți apăsat simultan butonul Acasă și butonul Volum.

Preluarea sau terminarea apelurilor

Setați metoda de preluare sau de terminare a apelurilor.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Preluați și încheiați apeluri**.

Utilizați următoarele opțiuni:

- **Apăs. tastei ecr. acasă**: Setați dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați pe butonul Acasă.
- **Control voce**: Setați dispozitivul să preia un apel cu ajutorul comenzilor vocale.
- **Mișcând mâna deasupra dispozitivului**: Când primiți un apel, mișcați mâna la stânga, apoi la dreapta peste senzor pentru a răspunde la apel.
- **Apăsarea tastei de pornire**: Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe butonul Pornire.

Utilizarea modului cu o singură atingere

Setați dispozitivul pentru a controla apelurile primite sau notificările prin atingerea butonului în loc de glisarea acestuia. Când sună o alarmă sau primiți un apel, atingeți butonul pentru a opri alarma sau pentru a prelua apelul în loc să glisați butonul.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**, apoi atingeți **Mod cu o singură atingere**.

Configurarea setărilor de accesibilitate

Salvarea setărilor de accesibilitate într-un fișier

Exportați setările curente de accesibilitate într-un fișier.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Gestionare accesibilitate** → **Import/Export**, selectați o opțiune pentru export, apoi atingeți **OK**. Fișierul cu setările de accesibilitate este salvat în locația de stocare selectată.

Importarea unui fişier cu setări de accesibilitate

Importaţi un fişier cu setări de accesibilitate şi actualizaţi setările curente.

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Accesibilitate** → **Gestionare accesibilitate** → **Import/Export**, apoi selectaţi o opţiune de import. Selectaţi un fişier pentru import şi atingeţi **Efectuat** → **OK**. Setările de accesibilitate se vor actualiza în funcţie de fişierul importat.

Partajarea fişierelor cu setări de accesibilitate

Partajaţi fişierele cu setările de accesibilitate cu alte persoane prin e-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth, etc.

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Accesibilitate** → **Gestionare accesibilitate** → **Partajare prin**. Apoi, selectaţi fişierele de accesibilitate şi atingeţi **Efectuat**. Selectaţi o metodă de partajare şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a partaja fişierele.

Vizualizarea serviciilor de accesibilitate

Vizualizaţi serviciile de accesibilitate instalate pe dispozitiv.

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Accesibilitate**, şi vizualizaţi lista serviciilor de accesibilitate disponibile în **SERVICII**.

Utilizarea altor caracteristici utile

- Utilizarea S Voice: Puteți utiliza **S Voice** pentru a efectua funcții diverse utilizând comenzile vocale. Lansați **S Voice** şi efectuați apeluri, trimiteți mesaje şi vizualizați activități. Consultați S Voice pentru detalii.
- Căutare vocală: Utilizați comenzile vocale pentru a căuta conținut pe paginile web. Utilizați această caracteristică atunci când sunteți în mişcare şi nu puteți utiliza mâinile pentru a introduce text. Consultați Căutare vocală pentru detalii.
- Utilizarea panoului de notificări: Glisați bara de stare în jos pentru a deschide panoul de notificări. Puteți să vizualizați apelurile pierdute, mesajele noi, să reglați luminozitatea ecranului etc. Consultați Panourile de notificări şi de setări rapide pentru detalii.
- Comutarea la Modul Simplu: Modul Simplu utilizează un aspect mai simplu şi pictograme mari pentru a oferi o experiență facilă pentru utilizator. Puteți adăuga aplicații utilizate frecvent sau comenzi rapide la ecranul Acasă, pentru un acces mai facil. Consultați Comutarea la modul simplu'pentru detalii.
- Utilizarea mişcărilor de control: Controlați dispozitivul folosind mişcări ale palmei sau gesturi. Consultați Mişcări de control pentru detalii.
- Utilizarea scanerului de degete: Înregistrați amprentele dvs pe dispozitiv pentru a debloca ecranul sau pentru a verifica parola contului Samsung. Consultați Scaner degete pentru detalii.
- Utilizarea modului maşină: Controlați dispozitivul pentru a efectua funcții diverse prin intermediul comenzilor vocale, în timp ce conduceți. Puteți primi apeluri în curs, vizualiza mesaje şi asculta muzică fără a atinge dispozitivul. Consultați Mod Maşină pentru detalii.
- Utilizarea comenzilor rapide la contacte: Adăugați comenzi rapide contactelor pe ecranul Acasă pentru a efectua apeluri sau pentru a trimite mesaje mai confortabil. Consultați Adăugarea comenzilor rapide pentru contacte pe ecranul Acasă pentru detalii.
- Utilizarea înregistrare voce: Înregistrați sau redați note vocale. Consultați Înregistr. voce pentru detalii.

Depanare

Înainte de a contacta un Centru Service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată ce caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul nu porneşte

- Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați bateria complet înainte de pornirea dispozitivului.
- Este posibil ca bateria să nu fie introdusă corespunzător. Introduceți bateria din nou.
- Ştergeți ambele contacte aurii şi introduceți bateria din nou.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă ataşaţi o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtaţi mănuşi, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeţi ecranul senzitiv sau dacă atingeţi ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, acesta poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicațiile sau să reintroduceți bateria pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează şi nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe butonul Pornire şi butonul Volum în jos cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ştergere totală**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv.

Dacă problema persistă, contactați un Centru Service Samsung.

Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul apăsând butonul Volum sau deplasați-vă în altă zonă.

Rețeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antenă internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți probleme de conectare din cauza stației de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Dacă bornele bateriei sunt murdare, bateria poate să nu se încarce corespunzător sau dispozitivul poate să se oprească. Ştergeți ambele contacte aurii şi reîncercați încărcarea bateriei.
- La anumite dispozitive, bateriile nu pot fi schimbate de utilizator. Pentru înlocuirea bateriei, duceți-vă la un Centru Service Samsung.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se măreşte atunci când utilizați caracteristica mesagerie sau anumite aplicații, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă şi încărcarea utilă se scurtează în timp.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă şi de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afişată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi şi de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fişierele multimedia nu pot fi redate pe dispozitiv, încercați următoarele variante:

- Eliberați memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul suportă formatele de fişiere. Dacă un format de fişier nu este acceptat, ca de exemplu DivX sau AC3, instalați o aplicație care îl suportă. Pentru a confirma formatele de fişiere pe care le acceptă dispozitivul, vizitați www.samsung.com.

- Dispozitivul recunoaște fotografiile și videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fișiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalat driverul corespunzător şi actualizat pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

Datele stocate pe dispozitiv au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt corupte sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate pe dispozitiv.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație şi există posibilitatea apariției mişcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2014 Samsung Electronics

Acest ghid este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nici o parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în nici un sistem de stocare şi recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.